# Service Manual

Cassette Deck

db\*/Dolby B-C NR, 3-Head, 2-Motor DD Cassette Deck

**RS-B100** 





#### Color

(K)...Black Type

Color	Area		
(K)	[F]For Asian PX.		
(K)	[J]For European PX.		

#### **RS-M250 MECHANISM SERIES**

Please use this manual together with the service manual for model No. RS-B100 (Original) order NO. HAD84032730C8.

This Service Manual indicates the main differences between; RS-B100 [Original (for the [N] mark areas)] and RS-B100 for PX.

#### PARTS COMPARISON TABLE:

Please revise the original parts list in the Service Manual RS-B100 (for the [N] mark areas) to conform to the changes shown herein.

If new part numbers are shown, be sure to use them when ordering parts.

		Part N		
Ref. No.	Part Name & Description	[N]For Asia, Latin America, Middle East and Africa areas.	[F]For Asian PX. [J]For European PX.	Remarks
R17, 18	Resistors	ERD25FJ302 (3kΩ)	ERD25FJ242 (2.4kΩ)	
R19, 20	Resistors	ERD25FJ302 (3kΩ)	ERD25FJ362 (3.6kΩ)	
C29, 30	Capacitors	ECEA1HS100 (16V 10μ)	ECEA50ZR33 (50 V 0.33 μ)	
C64, 65 Capacitors  G61 Back Chassis  G110 Main Name Plate		ECEA1HF100 (16V 10μ)	ECEA50ZR33 (50 V 0.33 μ)	
		QMK2161	QMK2162	
			[F] QGS3221 [J] QGS3222	Added
A1	Instruction Book	QQT3631	QQT3654	
A4	AC Plug Adaptor	QJP0603S		Deleted
P1	Inside Carton	QPN4607	QPN4595	

\* The term dbx is a registered trademark of dbx Inc.

\*\* 'Dolby' and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Matsushita Electric Trading Co., Ltd. P.O. Box 288, Central Osaka Japan Panasonic Tokyo Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 1-2, 1-chome, Shibakoen, Minato-ku, T₀≼yo 105 Japan

## Service Manua

Cassette Deck

dbx/Dolby B-C NR, 3-Head, 2-Motor DD Cassette Deck

**RS-B100** 

(Black Face)





This is the Service Manual for the following areas.

...For all European areas except United Kinadom.

B ... For United Kingdom.

N ... For Asia, Latin America, Middle East and Africa areas.

#### **RS-M250 MECHANISM SERIES**

#### **Specifications**

4-track 2-channel stereo recording Track system:

and playback

Tape speed:

4.8cm/s 0.045% (WRMS), ±0.14% (DIN)

Wow and flutter: Frequency

response: Metal tape; 15~25,000 Hz

> 20~24,000 Hz (DIN) 20~23,000 Hz ±3dB

CrO, tape; 15~23,000 Hz

20~22,000 Hz (DIN)

20~21,000 Hz ±3dB

Normal tape; 15~21,000 Hz

20~20,000 Hz (DIN)

20~19.000 Hz ±3dB

Dynamic range:

110dB (at 1kHz) with dbx in

Max. input level

improvement: 10dB or more improved with dbx in

(at 1kHz)

Signal-to-noise

ratio: dbx in; 92dB (A weighted)

Dolby C NR in; 78dB (CCIR) Dolby B NR in; 70dB (CCIR) NR out; 60dB (A weighted)

(Signal level = max. input level, CrO<sub>2</sub>

type tape)

Fast forward and

rewind time: Approx. 90 seconds with C-60

cassette tape

Inputs:

LINE; sensitivity 60 mV, input impedance 47 kΩ or more

Outputs:

LINE; output level 700mV, output

impedance 820Ω or less

HEADPHONES; output level 125mV (at 8Ω) applicable headphone

impedance  $8\Omega\sim600\Omega$ 

Bias frequency:

Heads:

105 kHz

3-head system

2-AX (AMORPHOUS) head for

record/playback

1-double-gap ferrite head for erasure

One quartz locked DD motor for capstan drive

One for reel table drive One for mechanical drive

Power

Motor:

requirements: AC; 110/125/220/240V, 50-60 Hz

D ... Pre-set power voltage 220 V

BN ... Pre-set power voltage 24) V

Power

consumption: 35W

Dimensions:

43cm(W)×9.8cm(H)×27.3cm(**□**)

Weight: 5.6 kg

Design and specifications are subject to change without notice.

\*The term dbx is a registered trademark of dbx Inc.

\*\*'Dolby' and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.


## Γechnics

#### **RS-B100**

#### **■ CONTENTS**

ITEM PA	GE	ITEM P	PAGE
• Location of Controls and Components	2	Electrical Parts List	. 26
Operating Instruction	3	<ul> <li>Circuit Boards (for Main/AC power/FL meter)</li> </ul>	. 29
Disassembly Instructions		<ul> <li>Schematic Diagram [for NR (Decoder)/</li> </ul>	
Adjustment After Replacement of Pinch Roller		NR (Encoder)/REC memory/DD motor Section]	. 33
Arm (L) Ass'y and Record/Playback Head	6	Circuit Boards [for NR (Decoder)/	
Measurement and Adjustment Methods		NR (Encoder)/REC memory/DD motor]	. 37
• Microcomputer Terminal Function and Waveform		Wiring Connection Diagram	. 40
Block Diagram		Mechanical Parts Location (included Parts List)	
Schematic Diagram (for Main/AC power/		Cabinet Parts Location (included Cabinet,	
FL meter Section)	21	Accessories and Packing Parts List)	. 45

#### ■ LOCATION OF CONTROLS AND COMPONENTS

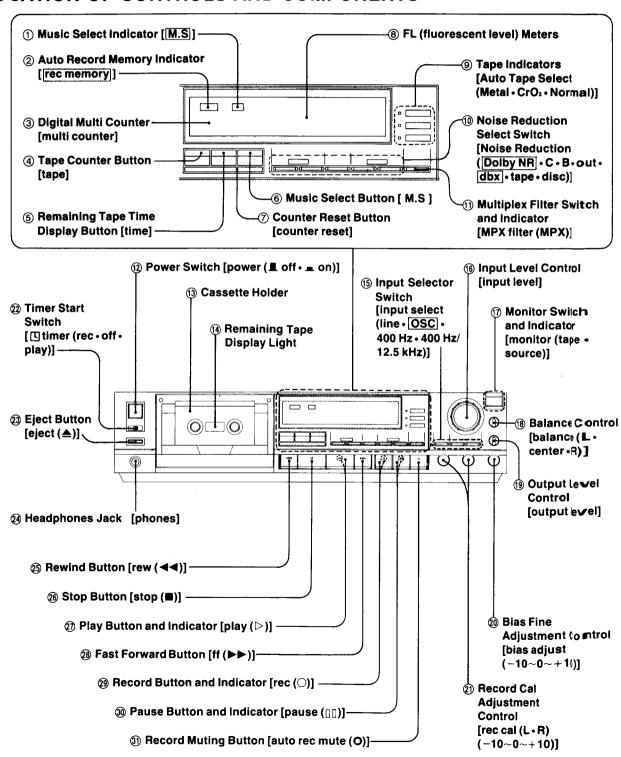

### **MESSUNGEN UND EINSTELL METHODEN**

## **RS-B100 DEUTSCH**

Verwenden Sie bitte diese Broschüre Zusammen mit der Service-Anieitung für das Modell Nr. RS-B100.

Anm.: Wenn nicht anders vorgeschrieben, Drehschalter und Steuereinrichtungen auf die folgenden Positionen stellen.

• Für saubere Köpfe sorgen.

• Für saubere Tonwelle und Andruckrolle sorgen.

• Auf normale Raumtemperatur achten: 20±5°C (68±9°F)

• Timer-Startschalter: OFF • Eingangsregler: MAX Ausgangsregler: MAX

• Dolbyschalter: AUS

Abgleichkontrolle: Mitte (Zentrum)

Senkrechtstellen des

Kopfes

Bedingung: Wiedergabe

• Betriebsart: Normalband

Meßgerät: Röhrenvoltmeter

Oszillograph

• Testband (azimuth)

...QZZCFM

#### Ausgangsbalance-Justierung für linken und rechten Kanal

1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 2.

2. 8kHz Signal des QZZCFM Testbandes wiedergeben. Die Azimuth-Schraube (B), die Abbildung 3 zeigt, auf maximalen Ausgangspegel des linken und rechten Kanals abgleichen. Sind die Ausgangspegel des linken und rechten Kanals nicht gleichzeitig maximal, wie folgt justieren:

3. Durch Drehen der in Abbildung 3 gezeigten Azimuth-Schraube (B) die Winkel A und C auffinden (den Punkt wo der Spitzenausgangspegel für den linken, bzw. rechten Kanal erreicht wird, ermitteln). Anschließend den Winkel B zwischen den Winkeln A und C, d.h. den Punkt, wo der Ausgangspegel des linken und rechten Kanals bei maximalem Pegel zusammentreffen, ermitteln, (Siehe Abbildung 3 und 4).

#### Phasenjustierung für linken und rechten Kanal

4. Den Meßaufbau zeigt Fig. 5.

5. 8kHz Signal des Testbandes (QZZCFM) wiedergeben. Die in Abbildung 3 gezeigte Azimuth-Schraube (Vorlauf) so einstellen, daß die Zeiger von zwei Röhrenvoltmetern auf Maximum ausschlagen, und am Oszillographen eine wie in Abbildung 6 gezeigte Wellenform erreicht wird.

6. Nach Justlerung kopfiustierschraube mit Lack sichern.

Bandgeschwindigkeit

Bedingung:

Wiedergabe

Meßgerät:

• Elektronischer Digitalzähler

Testband...QZZCWAT

#### Genauigkeit der Bandgeschwindigkeit

1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 7.

2. Testband (QZZCWAT 3000 Hz) wiedergeben und Ausgangssignal dem Zähler zuführen.

3. Frequenz messen.

4. Beträgt die auf dem Testband aufgezeichnete Frequenz 3000 Hz, so ergibt sich die Genauigkeit nach folgender Formel:

Genauigkeit der Bandgeschwindigkeit =  $\frac{f-3000}{3000} \times 100(\%)$ 

worin f die gemessene Frequenz ist.

5. Die Messung soll im mittleren Teil des Bandes erfolgen.

NORMALWERT: ±0,3%

#### Schwankung der Bandgeschwindigkeit:

Messung, wie oben beschrieben für Anfang, mittleren Teil und Ende des Testbandes wiederholen und Schwankung wie folgt bestimmen:

Schwankung = 
$$\frac{f_1 - f_2}{3000} \times 100(\%)$$

f<sub>1</sub> = Maximalwert f<sub>2</sub> = Minimalwert

NORMALWERT: 0,15%

Frequenzgang bei Wiedergabe

Bedingung: • Wiedergabe

• Betriebsart: Normalband

Ausgangsregler: MAX

Meßgerät:

 Röhrenvoltmeter Oszillograph

• Testband...QZZCFM

1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 2.

2. Gerät auf Wiedergabe schalten. Frequenzgang-Testband QZZCFM wiedergeben.

3. Ausgangsspannung bei 315Hz, 12,5kHz, 8kHz, 4kHz, 1kHz, 250Hz, 125Hz und 63Hz mit der Ausgangsspannung der standardfrequenz 315Hz vergleichen.

4. Messungen an beiden Kanälen durchführen.

5. Prüfen, ob die gemessenen Werte innerhalb des in der Frequenzgang-Übersicht aufgeführten Bereichs liegen. (Siehe Fig. 8.)

6. Falls die kurve außerthalb des vorgeschriebenen Bereichs liegt, VR3 einstellen oder VR4.

· Betriebsart: Normalband

Wiedergabe-Verstärkung Bedingung:

Wiedergabe

Meßgerät: Röhrenvoltmeter

Oszillograph

• Testband...QZZCFM

1. Den meßaufbau zeigt Fig. 2.

2. Standard-Frequenz (QZZCFM 315Hz) vom Testband wiedergeben und Ausgangsspannung messen. [TP7 (L-CH) TP8 (R-CH)]

3. Messung an beiden Kanälen durchflühren.

NORMALWERT: 0,28V [0,7±0,08V: at LINE OUT Jack]

#### Einstellung:

1. Abweichungen können durch Abgleich von VR1 (linker Kanal) und VR2 (rechter Kanal) korrigiert werden. (S. Fig. 1).

2. Nach erfolgtem Abgleich ist der Frequenzgang bei Wiedergabe erneut zu kontrollieren.

Feinjustierung des "LINE IN"-Anschlußes (rechter Kanal)

Bedingung: Aufnahme

Monitorschalter

Meßgerät:

 Röhrenvoltmeter Oszillograph ...Source-Position NF-Generato

Abschwächer

• Widerstand (600Ω)

1. Den meßaufbau zeigt Fig. 9.

2. Gerät auf "Aufnahme" schalten.

3. Über den Abschwächer 1kHz-Signal [-10dB (=0,3V)] vom NF-Generator dem IN-Eingang zuführen.

4. Eingangsregler so justieren, daß an LINE OUT 0,7V erreicht.

5. Abweichungen können durch Abgleich von VR101 korrigiert werden.

Löschstrom

Bedingung:

 Aufnahme • Betriebsart: Metallband Meßgerät:

Röhrenvoltmeter

Oszillograph

1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 10.

2. Gerät auf Aufnahme schalten und Spannung am Meßpunkt 5 ablesen.

3. Löschstrom nach folgender Formel ermitteln:

Löschstrom (A) = Die Spannung über beide Enden von R903

1 (Ω)

NORMALWERT: 180±20 mA (Metallposition)

4. Wenn der gemessene Wert nicht dem Standardwert entspricht, VR305 korrigiert werden. (Siehe auch Abbildung 1).

@ Gesamtfr

Anm.:

Vor Messun Wiedergabe

Gesamtfrequ

(Der Aufnahr

1. Den Meß

2. Gerät au 3. An LINE

4. Den Dän

• Überori 5. Mit dem

zuführen 6. Die in Sc des Bere Kurve in

> Falls die Justieru Wenn di gezeigt.

1) Den erhöh 2) Die Se

> nen B 3) Wenn

> > rungs

Justieru Wenn di

Fig. 14 g 1) Den reduz

2) Die So nen B

3) Falls rungs 7. Gerät au

8. Testband 12,5kHz

des Bere 9. Auf "CrC

ne Berei vorgesch 10. Gerät au

200 Hz, wiederge Metallba 11. Überprüf

Bandsor Spannu

voltmet

der Ausgangsspanten Bereichs liegen. nung messen. [TP7 orrigiert werden. zuführen.

(Siehe auch Abbil-

#### **©** Gesamtfrequenzgang

Bedingung:

- Aufnahme und Wiedergabe
- Betriebsart "Normalband"
- Betriebsart "CrO, Band"
- Betriebsart "Metallband"

#### Meßgerät:

- Röhrenvoltmeter
- NF-Generator
- Abschwächer
- Eingangsregler...MAX
- Oszillograph • Testband (Leerband)
  - ..QZZCRA für Normal
  - ..QZZCRX für CrO,
  - .QZZCRZ für Metall
  - Widerstand (600Ω)

#### Anm.:

Vor Messung und Abgleich des Gesamtfrequenzganges ist sicherzustellen, daß der Frequenzgang bei Wiedergabe korrekt ist (Vgl. entspr. Abschnitt).

#### Gesamtfrequenzgang-Justierung durch Aufnahme-Vormagnetisierungsstrom

(Der Aufnahme-Entzerrer ist fest eingestellt.)

- 1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 11.
- 2. Gerät auf Betriebsart "Normalband" schalten, und Testband (QZZCRA) einlegen.
- 3. An LINE IN ein Signal von 1kHz, -24dB zuführen. Das Gerät auf Aufnahme schalten.

Falls die Kurve außerthalb des vorgeschriebenen Bereichs liegt, wie folgt justieren.

- 4. Den Dämpfungswiderstand feineinstellen, bis die Ausgangsleistung an LINE OUT 0.4V beträgt. • Überprüfen, daß der Signalausgangspegel bei einer Ausgangs-Spannung von 0,4V -24±4dB beträgt.
- 5. Mit dem NF-Oszillator Signale von 50Hz, 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz, 4kHz, 8kHz, 10kHz und 12.5kHz
- zuführen, und diese Signale auf das Testband aufzeichnen. 6. Die in Schritt 6 aufgezeichneten Signale wiedergeben und überprüfen, ob die Frequenzgangkurve innerhalb des Bereichs liegt, der im Frequenzgangdiagramm für normales Band in Fig. 12 gezeigt ist. (Falls die Kurve innerhalb des vorgeschriebenen Bereichs liegt, mit den Schritten 7, 8 und 9 weiterfahren.)

#### Justierung (A):

Wenn die Kurve den vorgeschriebenen Gesamtfrequenzgangbereich (Fig. 12) überschreitet, wie in Fig. 13 gezeigt.

- 1) Den Vormagnetisierungsstrom durch Abgleichen von VR109 (linker Kanal) und VR110 (rechter Kanal) erhöhen. (S. Fig. 1)
- 2) Die Schritte 5 und 6 zur Überprüfung wiederholen. (Wenn die Kurve dabei innerhalb des vorgeschriebenen Bereichs liegt (Fig. 12) mit den Schritten 7, 8, und 9 weiterfahren.
- 3) Wenn die Kurve den vorgeschriebenen Bereich (Fig. 12) noch immer überschreitet, den Vormagnetisierungsstrom weiter erhöhen, und die Schritte 5 und 6 wiederholen.

#### Justierung (B):

Wenn die Kurve unter den vorgeschriebenen Bereich für den Gesamtfrequenzgang (Fig. 12) absinkt, wie in Fig. 14 gezeigt:

- 1) Den Vormagnetisierungsstrom durch abgleichen von VR109 (linker Kanal) und VR110 (rechter Kanal)
- 2) Die Schritte 5 und 6 zur Überprüfung wiederholen. (Falls die Kurve dabei innerhalb des vorgeschriebenen Bereichs in Fig. 12 liegt, mit den Schritten 7, 8, und 9 weiterfahren.)
- 3) Falls die Kurve noch immer unter den vorgeschriebenen Bereich (Fig. 12) absinkt, den Vormagnetisierungsstrom weiter reduzieren, und Schritte 5 und 6 wiederholen.
- 7. Gerät auf Betriebsart "CrO, Band" schalten.
- 8. Testband QZZCRX einlegen, und Signale von 50Hz, 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz, 4kHz, 8kHz, 10kHz, 12,5kHz und 15kHz aufzeichnen; Anschliessend die Signale wiedergeben und prüfen, ob die Kurve innerhalb des Bereichs liegt, der im Gesammtfrequenzgang-Diagramm für das CrO, Band dargestellt ist. (Fig. 15)
- 9. Auf "CrO<sub>2</sub>-Band" einstellen und auf gleiche Weise, wie oben beschrieben, prüfen. Falls der vorgeschriebene Bereich nicht eingehalten wird, ist VR903 (für linken und rechten Kanal) so zu justieren, daß der vorgeschriebene Wert erreicht wird.
- 10. Gerät auf Betriebsart "Metallband" schalten. Testband QZZCRZ einlegen und Signale von 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1kHz, 4kHz, 8kHz, 10kHz, 12,5kHz und 15kHz aufnehmen. Anschließend die Signale wiedergeben und prüfen, ob die Kurve innerhalb des Bereichs im Gesamtfrequenzgangdiagramm für Metallband liegt. (Fig. 15)
- 11. Überprüfen, daß die Vormagnetisierungsströme ungefähr den folgenden Werten entsprechen, wenn der Bandsortenschalter in die entsprechende Position gestellt ist.
  - Spannung zwischen Masse und Testpunkt (TP901 für linken Kanal, TP902 für rechten Kanal) vom Röhrenvoltmeter ablesen und Vormagnetisierungsstrom nach folgender Formel berechnen:

Vormagnetisierungsstrom (A) = Spannung am Röhrenvoltmeter (V)

10 (Ω)

Ungefähr 460µA (Normal position) Ungefähr 620µA (CrO, position) Ungefähr 1100µA (Metall position)

#### Gesamtverstärkung

Bedingung:

- · Aufnahme und Wiedergabe
- Betriebsart: Normalband
- Eingangsregler: MAX • Standard-Eingangspegel:
- Mikrofon .....-72±4dB

NF-Eingang .....-24±4dB

Meßgerät:

- Röhrenvoltmeter
- NF-Generator Abschwächer
- Oszillograph
- Widerstand (600Ω)
- Testband (Leerband)
  - ...QZZCRA für Normal

- 1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 16.
- 2. Normales Testleerband (QZZCRA) einlegen.
- 3. Gerät auf "Aufnahme" schalten.
- 4. Über den Abschwächer ein 1kHz-Signal (-24dB) vom NF-Generator dem NF-Eingang zuführen.
- 5. ATT so justieren, daß Quellenmonitorpegel an Line-Out 0,7 Volt erreicht.
- 6. Das aufgenommene Band abspielen und sichergehen, daß/der Ausgangspegel an Line-Out 0,42 Volt erreicht.
- 7. Wenn der gemessene Wert nicht 0.7V±1dB erreicht, die folgenden VR abgleichen: VR105 (L-CH) oder VR106 (R-CH).
- 8. Ab Punkt 2 wiederholen.
- dbx Gesamtverstärkung Vor der Justierung ist zu überprüfen, ob die totale Verstärkung in der Rauschunterdrückungs-Aus-Betriebsart (NR OUT) innerhalb des vorgeschriebenen Bereichs liegt.

Bedingung:

- Aufnahme und Wiedergabe
- Betriebsart: Normalband • Eingangsregler: MAX
- Gerauschverminderungs

Schalter...dbx Band

Meßgerät:

- Röhrenvoltmeter
- NF-Generator
- Abschwächer
- Oszillograph
- Widerstand (600Ω)
- Testband (Leerband)
- ...QZZCRA für Normal

- Den Meßaufbau zeigt Fig. 16.
- 2. Den Monitor-Wahlschalter in die "source"-Position.
- 3. Normales Testleerband (QZZCRA) einlegen.
- 4. Gerät auf "Aufnahme" schalten.
- Über den Abschwächer ein 1kHz-Signal (-24dB) vom NF-Generator dem NF-Eingang zuführen.
- 6. ATT so justieren, daß Quellenmonitorpegel an Line-Out 0,7 Volt erreicht.
- 7. Den Monitor-Wahlschalter in die "tape"-Position stellen.
- 8. Das aufgenommene Band abspielen und sichergehen, daß/der Ausgangspegel an Line-Out 0,42 Volt erreicht.
- 9. Wenn der gemessene Wert nicht 0,7V±35mV erreicht, die folgenden VR abgleichen: VR701 (L-CH) oder VR702 (R-CH).
- 10. Ab Punkt 2 wiederholen.

#### Einsatz Ausgleichszeit-**Justierung** (dbx Schaltung)

Bedingung:

- Betriebsart Aufnahme
- Eingangspegelregler...MAX
- · Gerauschverminderungs-Schalter...dbx Band

Meßgerät:

- Röhrenvoltarmeter
- Dämpfungeglied
- AF-Oszillator
- Gleichstromvoltameter

#### — Verkoden —

- 1. Führen Sie die in Fig. 17 gezeigten Anschlüsse durch und geben Sie ein 1kHz -27dB Signal vom LINE IN ein und stellen Sie den Lärmreduktionswähler in die Position dbx.
- 2. Versetzen Sie das Gerät in die Betriebsart Aufnahme und stellen Sie das Dämpfungsglied so ein, daß der Signalpegel beim C117 (linker Kanal) und beim C118 (rechter Kanal) 300 mV ist.
- 3. Voltzahl auf DC Voltmeter ablesen.

Bezugswert: 15±0,5mV

4. Weicht der Meßwert vom Bezugswert ab, VR800 abgleichen (S. Fig. 1).

#### - Entkoden -

- 1. Führen Sie die in Fig. 18 gezeigten Anschlüsse durch und geben Sie ein 1kHz -27dB Signal vom LINE IN ein und stellen Sie den Lärmreduktionswähler in die Position dbx.
- 2. Versetzen Sie das Gerät in die Betriebsart Aufnahme und stellen Sie das Dämpfungsglied so ein, daß der Signalpegel beim C35 (linker Kanal) und beim C36 (rechter Kanal) 300mV ist.
- 3. Voltzahl auf DC Voltmeter ablesen.

Bezugswert: 15±0,5mV

4. Weicht der Meßwert vom Bezugswert ab, VR700 abgleichen (S. Fig. 1).

#### Dolby-Schaltung

Bedingung:
• Aufnahme

 Dolby-Schalter ...IN/OUT (AN/AUS)

 Dolby-Wahlschalter ...B/C

#### Meßgerät:

RöhrenvoltmeterNF-Generator

AbschwächerOszillographWiderstand (600Ω)

- Überprüfung der Dolby-B-Typ Verschlüsselungsmerkmale
- 1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 19.
- 2. Gerät auf "Aufnahme" stellen. (Dolby-Wahlschalter ist OUT (AUS).)
- 3. Dem NF-Eingang ein 1kHz-Signal zuführen.
- 4. Abschwächer so abstimmen, daß die Ausgangsspannung an TP801 (L-K) und TP802 (R-K) 12,3mV beträgt.
- 5. Der Ausgangspegel an Buchse 9 sollte ebenfalls 12,3mV betragen. (12,3mV-0dB für diese Einstellung)
- Den Dolby-Wahlschalter auf B stellen. Sicherstellen, daß das Ausgangssignalpegel an Nadel 9 von IC803 (L-K) und IC804 (R-K) + 6dB±1,5dB beträgt.
- 7. Dolby-Wahlschalter ausschalten und die Frequenz auf 5kHz abstimmen. Das Ausgangssignal an Nadel 9 sollte 0dB betragen.
- 8. Dolby-Wahlschalter auf B stellen und sicherstellen, daß das Ausgangssignalpegel an Nadel 9 von IC803 (L-K) und IC804 (R-K) +8dB±2,5dB beträgt.
- Überprüfung der Dolby-C-Typ Verschlüsselungsmerkmale
- 9. Obige Stufen 1 bis 5 wiederholen.
- 10. Dolby-Wahlschalter auf C stellen und sicherstellen, daß das Ausgangssignalpegel an Nadel 9 von IC803 (L-K) und IC804 (R-K) + 11.4dB±1dB beträgt.
- 11. Dolby-Wahlschalter ausschalten und die Frequenz auf 5kHz abstimmen.
  - Die Ausgangsspannung an Nadel 9 sollte 0dB sein.
- 12. Dolby-Wahlschalter auf C stellen und sicherstellen, daß das Ausgangssignalpegel an Nadel 9 von IC803 (L-K) und IC804 (R-K) + 8,4dB±2,5dB beträgt.
- Überprüfung der Dolby-B-Typ Entschlüsselungsmerkmale
- 1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 20.
- 2. Gerät auf "wiedergabe" stellen. (Dolby-Wahlschalter ist OUT (AUS).)
- 3. Dem NF-Eingang ein 1kHz-Signal zuführen.
- 4. Abschwächer so abstimmen, daß die Ausgangsspannung an TP701 (L-K) und TP801 (R-K) 12,3mV beträgt.
- 5. Den Dolby-Wahlschalter auf B stellen. Sicherstellen, daß das Ausgangssignalpegel an der LINE OUT -6dB±2,5dB beträgt.
- 6. Dolby-Wahlschalter ausschalten und die Frequenz auf 5kHz abstimmen. Das Ausgangssignal an der LINE OUT sollte 0dB betragen.
- 7. Dolby-Wahlschalter auf B stellen und sicherstellen, daß das Ausgangssignalpegel an der LINE OUT -10dB±2,5dB beträgt.
- Überprüfung der Dolby-C-Typ Entschlüsselungsmerkmale
- 8. Obige Stufen 1 bis 5 wiederholen.
- Dolby-Wahlschalter auf C stellen und sicherstellen, daß das Ausgangssignalpegel an der LINE OUT -19dB±2,5dB beträgt.
- 10. Dolby-Wahlschalter ausschalten und die Frequenz auf 5kHz abstimmen.
- Die Ausgangsspannung an der LINE OUT sollte 0dB sein.
- 11. Dolby-Wahlschalter auf C stellen und sicherstellen, daß das Ausgangssignalpegel an der LINE OUT -16dB±2,5dB beträgt.

#### Pegeljustierung von

"TEST OSC."

#### Bedingung:

Aufnahme

 Eingangs-Wahlschalter ...400 Hz/12,5 kHz

#### Meßgerät:

- Röhrenvoltmeter
- Oszillograph

- 1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 21.
- 2. Die Betriebsart auf Aufnahmpause umschalten und anschließend den Eingangs-Wahlschalter auf "400 Hz/12,5 kHz" einstellen.
- VR901 so justieren, daß die Ausgangsleistung des rechten Kanals (12,5kHz) im Vergleich mit 400 Hz (linker Kanal) innerhalb 0,5dB liegt.

#### Fluoreszenzmeter

Bedingung:

Aufnahme

Eingangsregler...MAX

#### Meßgerät:

- RöhrenvoltmeterAbschwächer
- NF-Generator

#### • Überprüfung des Fluoreszenzmeters

Um die Genauigkeit des Fluoreszenzmeters zu überprüfen, die Ausgangsspannung an den Testpunkten [TP701 (L-K), TP702 (R-K)] messen.

- 1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 22.
- 2. Wie in Fig. 23 gezeigt TP301 an Masse anschließen.
- 3. In Betriebsart "Aufnahme-Pause" 1kHz (-24dB) Signal an den NF-Eingang geben.
- 4. Abschwächer so abstimmen, daß der Ausgangspegel an den Testpunkten [TP701 (L-K), TP702 (R-K)] 0,28 V ist.

#### Überprüfung des FL-Meters 0dB Segment-Anzeige ON/OFF

Den Ausgangspegel an den Testpunkten [TP701 (L-K), TP702 (R-K)] von 0,28V -1dB (= 250mV) auf 0,28V + 1dB (= 310mV) durch Abstimmung des Abschwächers verändern und prüfen, ob die 0dB Segment-Anzeige des FL-Meters von OFF auf ON wechselt.

#### Überprüfung des FL-Meters -40dB Segment-Anzeige ON/OFF

Senken des Signalpegels von 28dB unter den Standard-Eingangspegel (-24dB-28dB = -52dB = 2,5mV) und weiterhin den Pegel 12dB (-52dB-12dB = 64dB = 0,63mV) durch Abstimmung des Abschwächers senken. Beim Senken des Pegels, wie oben beschrieben, sicherstellen, daß nur die -40dB-Anzeige aufleuchtet oder bei niedrigstem Stand erlischt.

#### • Justierung des FL-Meters

- 1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 22.
- 2. Wie in Fig. 23 gezeigt TP301 an Masse anschließen.
- 3. In Betriebsart "Aufnahme-Pause" 1kHz (-24dB) Signal an den NF-Eingang geben.
- 4. Abschwächer so abstimmen, daß der Ausgangspegel an den Testpunkten [TP701 (L-K), TP702 (R-K)] 0,28V beträgt.

#### Justierung auf -40dB

- 5. Abschwächer so abstimmen, daß der in Stufe 4 abgestimmte Pegel um 40dB vermindert wird.
- 6. Zu diesem Zeitpunkt prüfen, ob der -40dB Anzeiger abgeschwächt leuchtet (mittelhell, zwischen ganz hell und erlöscht; siehe Fig. 24).
- 7. Wenn der Anzeiger nicht, wie in Stufe 6 beschrieben, abgeschwächt leuchtet, VR9 abstimmen.

#### Justierung auf 0dB

- 8. Den Zustand von Stufe 4 herstellen. Ausgangspegel auf 0,28V an den Testpunkten [TP701 (L-K), TP702 (R-K)] festsetzen.
- 9. Zu diesem Zeitpunkt prüfen, ob der 0dB Anzeiger abgeschwächt aufleuchtet (mittelhell, zwischen ganz hell und erlöscht siehe Fig. 24).
- 10. Wenn nicht korrekt, VR301 abstimmen.
- 11. Einstellungen und Prüfungen der Stufen 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 zweibis dreimal wiederholen.
- 12. Verbindung zwischen TP301 und anschließen, die in Stufe 2 hergestellt wurde, unterbrechen.

#### 

Bedingung:
• Stop

Meßgerät:

Oszillograph

- 1. Den Meßaufbau zeigt Fig. 25.
- 2. Zwischen der Mechanismen-Einheit und der Hauptschaltungsplatten-Erdungsleitung anschließen.
- 3. Spannung anlegen, damit der Capstan rotiert.
- 4. Überprüfen, ob die gemessene Wellenform gleich ist, wie in Fig. 26 gezeigt.
- 5. Falls der Verriegelungspunkt nicht bei 3V liegt, ist er mit VR601 auf 3V zu justieren.
- Falls es nicht möglich ist, den Verriegelungspunkt auf 3V zu justieren, so ist die Justierung nach dem nachstehend aufgeführten Vorgehen durchzuführen. (Die Punkte A und B befinden sich auf der Schaltungsplatte des Direktantriebsmotors.)

Justierung der Phaseninterpolati Schaltung

Den Meßaufbau ze

Das Metallteil ein speisen.

Die Betriebsart au Kanal) so justieren

 Taktgeber-Freque Justierung des Mikroprozessors

Den Meßaufbau ze
 Überprüfen, ob die

3. Liegt die Frequenz

Mit dem Punkt (A

(1) Falls sig won

(1) Falls sie wen Punkt (P) zu d

(2) Falls sìe met

kten [TP701

)] 0,28V ist.

28V + 1dB

nzeige des

2,5mV) und chwächers aufleuchtet

R-K)] 0,28V

n ganz hell

\_-K), TP702

n ganz hell

nach dem chaltungsJustierung der Phaseninterpolations-Schaltung

Bedingung: Aufnahme

 Monitorschalter ...Band-Position

Meßgerät:
• Röhrenvoltmeter

 NF-Generator • Abschwächer

Oszillograph

 Testband (Leerband) ...QZZCRZ für Metall

- Den Meßaufbau zeigt Fig. 11.
   Das Metallteil einsetzen und Rechteckwellen von 3kHz (-24dB) zum Aufnehmen an den LINE IN-Eingang speisen.
- Die Betriebsart auf Bandmithörkontrolle umschalten und anschließend VR5 (linker Kanal) und VR6 (rechter Kanal) so justieren, daß die Ausgangswellenform von LINE OUT den vorgeschriebenen Wert in Fig. 27 erfüllt.

 Taktgeber-Frequenz-Justierung des Mikroprozessors

Bedingung: • Stop

Meßgerät:

• Elektronischer Digitalzähler

- Den Meßaufbau zeigt Fig. 28.
   Überprüfen, ob die gemessene Frequenz im Bereich 110~150kHz liegt.
   Liegt die Frequenz nichtin diesem Bereich, so ist wie folgt zu justieren:

   Mit dem Punkt (A) offen und (B) kurzgeschlossen, ist die Frequenz zu messen. (Fig. 29)
   Falls sie weniger als 110Hz beträgt, ist Punkt (A) kurzzuschließen. Falls sie aber 150Hz übersteigt, ist Punkt (P) zu öffnen.
  - (2) Falls sie mehr als 150 Hz beträgt, ist Punkt (B) zu öffnen.

#### METODOS DE AJUSTE Y MEDIDA

## RS-B100 ESPAÑOL

Sirvase utilizarse junto con manual de servicio para el modelo No. RS-B100.

NOTAS: Colocar los interruptores y controles en las posiciones siguientes a no ser que se especifique lo contrario:

- · Asegurarse de que las cabezas estén limpias.
- Asegurarse de que los cabrestantes y los rodillos presores estén limpios.
- Temperatura ambiente aconsejable: 20±5°C (68±9°F)
- Interruptor de comienzo de temporizador: OFF
- Controles del nivel de entrada: Máximo
- Control del nivel de salida: Máximo
- Interruptor NR (de redución de ruido): OUT

•	Ajuste de	azimut	de	las	
	cabezas				

Condición:

• Modo de reproducción

Equipo: VTVM

Modo de cinta normal

Osciloscopio

• Cinta de prueba (azimut)

...QZZĊFM

#### Ajuste del equilibrio de salida L-CH/R-CH (canal izquierdo/canal derecho)

1. Efectuar las conexiones como muestra la Fig. 2.

2. Reproducir la señal de 8kHz desde la cinta de prueba (QZZCFM).

Ajustar el tornillo del azimut (B) mostrado en la Fig. 3 para conseguir los máximos niveles de salida L-CH y R-CH. Cuando los niveles de salida de L-CH y R-CH no están al máximo, al mismo tiempo, reajustar de la

3. Girar el tornillo del azimut (B) mostrado en la Fig. 3 para encontrar los ángulos A y C (puntos en los que se obtienen los niveles de salida en cresta para los canales izquierdo y derecho. Localizar después el ángulo B entre los ángulos A y C; por ej., el punto en el que las salidas L-CH y R-CH estén equilibradas. (Consultar las Fig. 3 y 4)

#### Ajuste de fase de L-CH/R-CH

- 4. Efectuar las conexiones como muestra la Fig. 5.
- 5. Reproducir la señal de 8kHz desde la cinta de prueba (QZZCFM). Ajustar el tornillo del azimut (en avance) mostrado en la Fig. 3 de forma que las agujas de los dos VTVM oscilen hasta el máximo y una forma de onda de Lissajoues, tal como la ilustrada en la Fig. 6, se obtenga en el osciloscopio.
- 6. Después del ajuste, bloquear el tornillo de ajuste de la cabeza con laca.

#### Velocidad de la cinta

Condición:

Equipo: • Modo de reproducción

- · Contador digit electrónico
- Cinta de prueba ...QZZCWAT

#### Exactitud de la velocidad de cinta

- 1. La conexión del equipo de prueba se muestra en Fig. 7.
- 2. Reproducir la cinta de prueba (QZZCWAT 3.000 Hz), y suministrar una señal de reproducción al contador digital electrónico.
- 3. Medir esta frecuencia.
- 4. Sobre la base de 3.000 Hz, determinar el valor de la exactitud mediante la siguiente fórmula:

Exactitud de la velocidad de cinta =  $\frac{f - 3.000}{3.000}$ -×100(%) donde f = valor medido

5. Tomar medida en la sección media de la cinta.

Valor normal: ±0,3%

#### Fluctuación de la velocidad de cinta

Efectuar las mediciones de la misma manera que antes (al comienzo, mitad y final de la cinta) y determinar la diferencia entre los valores máximo y minimo. Calcular de la forma siguiente:

Fluctuación de la velocidad de cinta =  $\frac{f_1 - f_2}{3.000} \times 100(\%)$   $f_1 = \text{valor máximo}, f_2 = \text{valor mínimo}$ 

Valor normal: menos de 0.15%

Respuesta de frecuencia de reproducción

Condición:

• Modo de reproducción • Mode de cinta normal Equipo: • VTVM

Osciloscopio

• Cinta de prueba...QZZCFM

1. La conexión del equipo de prueba se muestra en la Fig. 2.

2. Reproducir la cinta de prueba de respuesta de frecuencia (QZZCFM).

- 3. Medir el nivel de salida a 315Hz, 12,5kHz, 8kHz, 4kHz, 1kHz, 250Hz, 125Hz y 63Hz, y comparar cada nivel de salida con la frecuencia normal de 315Hz, en LINE OUT.
- 4. Efectuar las medidas para ambos canales.
- 5. Asegurarse de que el valor medido está comprendido dentro de la gama especificada en el gráfico de la respuesta de frecuencia (mostrado en la Fig. 8).
- 6. Si la curva no está dentro de las especificaciones del gráfico, ajustar VR3 (L-CH), VR4 (R-CH).

• Ganancia de reproducción Condición:

Equipo: • Modo de reproducción

• Modo de cinta normal

VTVM Osciloscopio

• Cinta de prueba...QZZCFM

1. La conexión del equipo de prueba se muestra en la Fig. 2.

- 2. Reproducir la parte del nivel de grabación normal en la cinta de prueba (QZZCFM 315Hz) y, usando el VTVM, medir el nivel de salida en los puntos de prueba [TP7 (L-CH), TP8 (R-CH)].
- 3. Efectuar las medidas para ambos canales.

Valor normal: 0,28V [0,7±0,08V: en el enchufe LINE OUT]

#### **Ajuste**

1. Si el valor medido no está comprendido dentro del valor normal, ajustar VR1 (L-CH), VR2 (R-CH) (Ver la Fig. 1). 2. Después del ajuste, comprobar de nuevo la "respuesta de frecuencia de reproducción".

Ajuste fino de "LINE IN" (entrada de línea) (Canal-D)

Condición:

• Modo de grabación

Selector del monitor

...source

Equipo:

 VTVM • Osciloscopio ATT • Resistor (600Ω)

• Oscilador de AF

- 1. La conexión del equipo de prueba se muestra en la Fig. 9.
- 2. Colocar la UNIDAD en el modo de grabación.
- 3. Suministrar una señal de 1kHz desde el oscilador de AF a través de ATT [-10dB (≒0,3V)] a LINE IN.
- 4. Ajustar el controles del nivel de entrada en la SALIDA DE LINEA (LINE OUT) llegue a ser 0.4V.
- 5. Si el valor medido no está comprendido dentro del valor normal, ajustar VR101.

Corriente de borrado

Condición:

Equipo:

• Modo de grabación

VTVM

Modo de cinta metal

Osciloscopio

1. La conexión del equipo de prueba se muestra en la Fig. 10.

2. Apretar los botones de grabación y reproducción y luego, medir el voltaje en el punto de prueba 5.

3. Calcular la corriente de borrado mediante la fórmula siguiente:

Voltaje entre ambos terminales de R903 Corriente de borrado (A) = 1 (Ω)

Valor normal =  $180\pm20 \,\text{mA}$  (Metal)

4. Si el valor medido no está dentro del valor normal, adjustar VR904. (Ver la Fig. 1)

@ Respue frecuen

Nota:

Antes de m ción. (Par (Se fija el d

2. Poner

3. Aplicar 4. Ajusta

(nivel e 5. Ajusta

12,5kH 6. Reprod

dentro 12). (Si la c

Si la ci Ajuste Cuando

se mue 1) Aum 2) Rep

las ( 3) Si la repe

**Ajuste** Cuando

12) tal

3) Si la

1) Redi 2) Repo las

corri 7. Poner

8. Cambia

10kHz. mostra 9. Poner gama

especif Poner I 1kHz, 5 compro

para la 11. Asegur

cuando Leer Ia

la cor

nparar cada nivel de en el gráfico de la R-CH). y, usando el VTVM, R-CH) (Ver la Fig. 1). l a LINE IN. r 0.4V. prueba 5.

Respuesta de frecuencia total

Condición:

 Modo de reproducción/ grabación

Modo de cinta normal
Modo de cinta CrO<sub>2</sub>
Modo de cinta Metal

Control de nivel de entrada
 ...MAX

Equipo:
• VTVM

• VTVM • ATT

Oscilador de AF

OsciloscopioResistor (600Ω)

 Cinta de prueba (cinta en blanco de referencia)
 ...QZZCRA para Normal

...QZZCRA para Norma ...QZZCRX para CrO₂ ...QZZCRZ para Metal

#### Nota:

Antes de medir y ajustar la respuesta de frecuencia total, asegurarse de la respuesta de frecuencia de reproducción. (Para el método de medida, sírvase consultar la respuesta de frecuencia de reproducción). (Se fija el compensador de grabación.)

1. Efectuar las conexiones tal como se muestra en la Fig. 11.

2. Poner la UNIDAD en el modo de cinta normal y cargar la cinta de prueba (QZZCRA).

3. Aplicar una señal de 1kHz desde el oscilador de AF a través de ATT a LINE IN.

4. Ajustar el ATT de forma que el nivel de entrada sea de -20dB por debajo del nivel estándar de grabación (nivel estándar de grabación = 0 VU).

5. Ajustar el oscilador de AF para generar señales de 1kHz, 50Hz, 100Hz, 200Hz, 500Hz, 4kHz, 8kHz, 10kHz y 12,5kHz y grabar, estas señales en la cinta de prueba.

 Reproducir las señales grabadas en el paso 6, y comprobar si la curva de respuesta de frecuencia está dentro de los límites mostrados en el gráfico de respuesta de frecuencia total para las cintas normales (Fig. 12).

(Si la curva está dentro de las especificaciones del gráfico, sequir con los pasos 7, 8 y 9).

Si la curva no está dentro de las especificaciones del gráfico, ajustar de la forma siguiente:

#### Aiuste A:

Cuando la curva excede las especificaciones del gráfico de respuesta de frecuencia total (Fig. 12) tal como se muestra en la Fig. 13.

Aumentar la corriente de polarización girando VR109 (L-CH) y, VR110 (R-CH). (Ver la Fig. 1 de la página 8).
 Repetir los pasos 5 y 6 para confirmación (Seguir con los pasos 7, 8 y 9 si la curva está ahora dentro de las especificaciones del gráfico de la Fig. 12).

3) Si la curva todavía excede las especificaciones (Fig. 12), aumentar aún más la corriente de polarización y repetir los pasos 5 y 6.

#### Ajuste B:

Cuando la curva está por debajo de las especificaciones del gráfico de respuesta de frecuencia total (Fig. 12) tal como se muestra en la Fig. 14.

1) Reducir la corriente de polarización girando VR109 (L-CH) y VR110 (R-CH).

2) Repetir los pasos 5 y 6 para confirmación. (Seguir con los pasos 7, 8 y 9 si la curva está ahora dentro de las especificaciones del gráfico de la Fig. 12.)

3) Si la curva todavía cas por debajo de las especificaciones del gráfico (Fig. 12), reducir aún más la corriente de polarización y repetir los pasos 5 y 6.

7. Poner la UNIDAD en el modo de cinta CrO<sub>2</sub>.

8. Cambiar la cinta de prueba a QZZCRX y grabar señales de 1kHz, 50Hz, 100Hz, 200Hz, 500Hz, 4kHz, 8kHz, 10kHz, 12,5kHz y 15kHz. Luego, reproducir las señales y comprobar si la curva está dentro de los límites mostrados en el gráfico de respuesta de frecuencia total para las cintas CrO<sub>2</sub> (Fig. 15).

 Poner cinta CrO<sub>2</sub> y comprobarlo de la misma manera como mencionado arriba. Si no está dentro de la gama especificada, ajustar VR903 (tanto para el canal-l como para el canal-D) para hacerlo como especificado.

10. Poner la UNIDAD en modo de cinta a Metal y cambiar la cinta de prueba a QZZCRZ, y grabar señales de 1kHz, 50Hz, 100Hz, 200Hz, 500Hz, 4kHz, 8kHz, 10kHz, 12,5kHz y 15kHz. Luego, reproducir las señales y comprobar si la curva está dentro de los limites mostrados en el gráfico de respuesta de frecuencia total para las cintas de Metal (Fig. 15).

11. Asegurarse de que las corrientes de polarización sean aproximadamente las que se indican a continuación cuando el aparato esté colocado en un modo de cinta distinto.

• Leer la tensión en el VTVM entre tierra y el punto de prueba (TP901 para L-CH y TP902 para R-CH) y calcular la corriente de polarización según la siguiente fórmula:

Corriente de polarización (A) =  $\frac{\text{Valor leído en el VTVM (V)}}{10 (\Omega)}$ 

Unos 460 μA (posición Normal) Valor normal: Unos 620 μA (posición CrO<sub>2</sub>) Unos 1100 μA (posición Metal) Ganancia total

Condición:
• Modo de reproducción/

grabación
• Modo de cinta Normal
• Controles del nivel de

entrada...MAX.

Nivel de entrada normal:

MIC .....-72±4dB LINE IN....-24±4dB Equipo:
• VTVM

Oscilador de AF

OsciladATT

Osciloscopio
Resistor (600Ω)

 Cinta de prueba (cinta en blanco de

referencia)

...QZZCRA para Normal

1. La conexión del equipo de prueba se muestra en la Fig. 16.

2. Cargar la cinta normal en blanco de referencia (QZZCRA).

3. Poner el aparato en el modo grabación.

4. Suministrar una señal 1kHz (-24dB) desde el oscilador de AF a través de ATT a LINE IN (ENTRADA DE LINEA).

5. Ajustar el ATT hasta que el nivel del monitor en LINE OUT (SALIDA DE LINEA) llega a ser 0.7V.

6. Reproducir una cinta grabada y asegurarse de que el nivel de salida en LINE OUT llega a ser 0,42 V.

7. Si el valor medido no es de 0,7V±1dB, ajustarlo con VR105 (L-CH), VR106 (R-CH).

8. Repetir desde el punto (2).

dbx Ganancia total Antes del ajuste, asegurarse de que la ganancia total en modalidad "NR OUT" está dentro de la gama especificada. Condición:

 Modo de reproducción/ grabación

Modo de cinta Normal

Controles del nivel de

entrada...MAX.

 Selector de reducción de ruido...cinta dbx Equipo:

VTVMOscilador de AF

• ATT

Osciloscopio

Resistor (600Ω)Cinta de prueba

Cinta de prueba (cinta en blanco de referencia)

...QZZCRA para Normal

1. La conexión del equipo de prueba se muestra en la Fig. 16.

2. Colocar el selector del monitor en la posición "source" (fuente).

3. Cargar la cinta normal en blanco de referencia (QZZCRA).

4. Poner el aparato en el modo grabación.

5. Suministrar una señal 1kHz (-24dB) desde el oscilador de AF a través de ATT a LINE IN (ENTRADA DE LINEA).

6. Ajustar el ATT hasta que el nivel del monitor en LINE OUT (SALIDA DE LINEA) llega a ser 0,7 V.

7. Colocar el selector del monitor en la posición "Tape" (cinta).

8. Reproducir una cinta grabada y asegurarse de que el nivel de salida en LINE OUT llega a ser 0,42V.

9. Si el valor medido no es de 0,7V±35mV, ajustarlo con VR701 (L-CH), VR702 (R-CH).

10. Repetir desde el punto (2).

 Ajuste del tiempo de recuperación de ataque (circuito dbx)

Condición:

Modo de grabación
Controles de nivel de entrade...MAX

 Selector de reducción de ruido...cinta dbx Equipo:
• VTVM

• ATT • Oscilador de AF

Voltimetro de CC

#### — ENCODER —

 Hacer las conexiones que se muestran en la Fig. 17, y suministrar una señal de 1kHz-27dB desde LINE IN. Colocar tembién el selector de reducción de ruido en la posición de cinta dbx.

 Colocar la unidad en el modo de grabación, y ajustar ATT de forma que el nivel de la señal en C117 (L-CH) y C118 (R-CH) sea de 300 mV.

3. Leer el voltaje en el voltímetro de CC.

VALOR DE REFERENCIA: 15±0,5mV

4. Si el valor medido no está comprendido dentro del valor de referencia, ajustor VR800 (Ver la Fig. 1).

#### - DECODER -

- 1. Hacer las conexiones que se muestran en la Fig. 18, y suministrar una señal de 1kHz-27dB desde LINE IN. Colocar tembién el selector de reducción de ruido en la posición de cinta dbx.
- 2. Colocar la unidad en el modo de grabación, y ajustar ATT de forma que el nivel de la señal en C35 (L-CH) y C36 (R-CH) sea de 300 mV.
- 3. Leer el voltaje en el voltímetro de CC.

#### VALOR DE REFERENCIA: 15±0.5mV

4. Si el valor medido no está comprendido dentro del valor de referencia, ajustor VR700 (Ver la Fig. 1).

Circuito Dolby de reducción de ruido (NR)

Condición: • Modo de grabación

Equipo: • VTVM Interruptor Dolby ATT

NR...IN/OUT • Interruptor selector del Dolby NR...B/C

• Resistor (600Ω) Oscilador de AF Osciloscopio

- Comprobación de las caracteristicas del ENCODER (condificador) tipo Dolby B.
- 1. Efectuar las conexiones segun se muestra en la Fig. 19.
- 2. Colocar la unidad en el modo de grabación (el interruptor selector NR está en OUT).
- 3. Aplicar una señal de 1kHz a LINE IN.
- 4. Ajustar el ATT de forma que el nivel de salida en TP801 (L-CH) y TP802 (R-CH) sea de 12.3mV.
- 5. El nivel de salida en la clavija 9 debe ser también 12.3 mV. (Dejar que 12.3 mV sea igual a 0 dB para este aiuste).
- 6. Colocar el interruptor selector NR en B, y asegurarse de sque el nivel de la señal de salida en el terminal 9 del IC803 (L-CH) e IC804 (R-CH) sea de +6dB±1,5dB.
- 7. Colocar el interruptor NR en OUT y ajustar la frecuencia a 5kHz. El nivel de la señal de salida en el terminal 9 deberá ser de 0dB.
- 8. Colocar el interruptor selector NR en B y asegurarse de que el nivel de la señal de salida en el terminal 9 del IC803 (L-CH) e IC804 (R-CH) sea de +8dB±2,5dB.
- Comprobación de las características del codificador tipo Dolby C.
- 9. Repetir los pasos 1 a 5 anteriores.
- 10. Colocar el interruptor selector NR en C y asegurarse de que el nivel de la señal de salida en el terminal 9 del IC803 (L-CH) e IC804 (R-CH) sea de + 11,4dB±1dB.
- 11. Colocar el interruptor selector NR en la posición OUT y ajustar la frecuencia a 5kHz. La señal de salida en el terminal 9 deberá ser de 0dB.
- 12. Colocar el interruptor selector NR en C, y asegurarse de que el nivel de la señal de salida del terminal 9 del IC803 (L-CH) e IC804 (R-CH) sea de +8,4dB±2,5dB.
- Comprobación de las caracteristicas del DECODE tipo Dolby B.
- 1. Efectuar las conexiones segun se muestra en la Fig. 20.
- 2. Colocar la unidad en el modo de reproducción (el interruptor selector NR está en OUT).
- 3. Aplicar una señal de 1kHz a LINE IN.
- 4. Ajustar el ATT de forma que el nivel de salida en TP701 (L-CH) y TP801 (R-CH) sea de 12.3 mV.
- 5. Colocar el interruptor selector NR en B, y asegurarse de sque el nivel de la señal de salida en la SALIDA DE LINEA (LINE OUT) sea de -6dB±2,5dB.
- 6. Colocar el interruptor NR en OUT y ajustar la frecuencia a 5kHz. El nivel de la señal de salida en el terminal 14 deberá ser de 0dB.
- 7. Colocar el interruptor selector NR en B y asegurarse de que el nivel de la señal de salida en la SALIDA DE LINEA (LINE OUT) sea de -10dB±2,5dB.
- Comprobación de las características del DECODE tipo Dolby C.
- 8. Repetir los pasos 1 a 5 anteriores.
- 9. Colocar el interruptor selector NR en C y asegurarse de que el nivel de la señal de salida en la SALIDA DE LINEA (LINE OUT) sea de -19dB±2,5dB.
- 10. Colocar el interruptor selector NR en la posición OUT y ajustar la frecuencia a 5kHz. La señal de salida en la SALIDA DE LINEA (LINE OUT) deberá ser de 0dB.
- 11. Colocar el interruptor selector NR en C, y asegurarse de que el nivel de la señal de salida la SALIDA DE LINEA (LINE OUT) sea de -16dB±2,5dB.

Aiuste de nivel de OSC. DE PRUEBA Condición: Modo grabación

• Selector de entrada ...400 Hz/12.5 kHz

Equipo: • VTVM Osciloscopio

- 1. La conexión del equipo de prueba se muestra en Fig. 21.
- 2. Cambiar la modalidad a pausa de grabación, luego poner el selector de entrada a 400 Hz/12.5kHz.
- 3. Ajustar VR901 de manera que la salida de canal-D (12,5kHz) esté dentro de ±0,5dB como comparado con 400 Hz (Canal-I).

Medidor fluorescente

Condición:

Equipo: • Modo grabación • VTVM

• Controles del nivel de entrada...MAX

• Oscilador de AF

ATT

#### Comprobación del medidor fluorescente (FL)

Para comprobar la precisión del medidor FL, medir el nivel de salida en el punto de prueba ITP701 (L-CH), TP702

- 1. Efectuar las conexiones tal como se muestra (ver la Fig. 22).
- 2. Conectar un cable entre TP301 y tierra (ver la Fig. 23).
- 3. En el modo de pausa durante la grabación, aplicar 1kHz (-24dB) a LINE IN.
- 4. Ajustar el ATT de forma que el nivel de salida en el punto de prueba [TP701 (L-CH), TP702 (R-CH)] sea de 0.28 V.

#### Comprobación del encendido/apagado del segmento 0dB del medidor FL

Cambiar el nivel de salida en el punto de prueba [TP701 (L-CH), TP702 (R-CH)] de 0,28 V-1dB (≒250 mV) a 0,28V + 1dB (=310mV) ajustando el atenuador, y comprobar si el estado de apagado del segmento 0dB del medidor FL cambia al estado de encendido.

#### Comprobación del encendido/apagado del segmento -40dB del medidor FL

Disminuir el nivel de la señal de 28dB por debajo del nivel de entrada normal (-24dB-28dB = -52dB = 2.5mV) y disminuir luego aún más el nivel de 12dB (-52dB-12dB = -64dB≒0.63mV) ajustando el atenuador. Al mismo tiempo que se baja el nivel según se ha descrito arriba, asegurarse de que solamente el segmento de -40dB permanece encendido, luego se atenúa o se apaga al nivel más bajo.

#### · Ajuste del medidor fluorescente

- 1. Efectuar las conexiones tal como se muestra (ver la Fig. 22).
- 2. Conectar un cable entre TP301 y tierra (ver la Fig 23).
- 3. En el modo de pausa durante la grabación, aplicar 1kHz (-24dB) a LINE IN (ENTRADA DE LINEA).
- 4. Ajustar ATT de forma que el nivel de salida en el punto de prueba (TP701 (L-CH), TP702 (R-CH)) sea de 0.28 V.

#### Aiuste a -40dB

- 5. Ajustar ATT de forma que el nivel ajustado en el paso 4 se reduzca en 40dB.
- 6. En este momento, comprobar si el indicador de -40dB está iluminado a medias (intensidad luminosa intermedia entre intensidad máxima y apagado: ver la Fig. 24).
- 7. Si el indicador no esta iluminado a medias tal como se ha descrito en el paso 6, ajustar VR9.

#### Ajuste a 0dB

- 8. Volver a las condiciones del paso 4 (hacer que el nivel de salida en el punto de prueba [TP701 (L-CH), TP702 (R-CH)] sea de 0.28V.
- 9. En este momento, comprobar si el indicador de 0dB está iluminado a medias (intensidad luminosa intermedia entre intensidad máxima y apagado: ver la Fig. 24).
- 10. Si no es así, ajustar VR301.
- 11. Repetir los ajustes y comprobaciones de los pasos 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, dos o tres veces.
- 12. Desconectar el cable entre TP301 y tierra que se conectó en el paso 2.

Ajuste y medición de motor CC de cabrestante

Condición: Modo parada Equipo: Osciloscopio

- 1. La conexión del equipo de prueba se muestra en la Fig. 25.
- 2. Conectar entre unidad de mecanismo y línea de tierra de T.C.I. principal.
- 3. Suministrar energía para girar el cabrestante.
- 4. Asegurarse de que la forma de onda medida es como mostrada en la Fig. 26.
- 5. Si el punto de filación no es de 3V. ajustarlo a 3V mediante VR601.
- 6. Si no se puede ajustar el punto de fijación a 3V, repetir el ajuste de acuerdo con el procedimiento dado abajo. (Los puntos A y B están ubicados en el T.C.I. de motor AD).

 Ajuste de circ interpolación

1. La conexión d 2. Instalar el me

para grabar. 3. Cambiar la mo de onda de sa

Ajuste de fre de reloj de

1. La conexión d

microcomput

- 2. Asegurarse de 3. Si la frecuenci
- Con punto (A
- (1) Si es me
- (2) Si es má

ВА

Condición:

Modo grabación

Equipo:
• VTVM

 Selector de entrada ...400 Hz/12,5 kHz

Osciloscopio

equipo de prueba se muestra en Fig. 21.

alidad a pausa de grabación, luego poner el selector de entrada a 400 Hz/12.5kHz. le manera que la salida de canal-D (12,5kHz) esté dentro de  $\pm$ 0,5dB como comparado con

scente

Condición:

Modo grabación

• Controles del nivel de entrada...MAX

Equipo: • VTVM

Oscilador de AF

ATT

#### el medidor fluorescente (FL)

precisión del medidor FL, medir el nivel de salida en el punto de prueba [TP701 (L-CH), TP702

iexiones tal como se muestra (ver la Fig. 22).

ole entre TP301 y tierra (ver la Fig. 23).

ausa durante la grabación, aplicar 1kHz (-24dB) a LINE IN.

e forma que el nivel de salida en el punto de prueba [TP701 (L-CH), TP702 (R-CH)] sea de 0,28 V.

#### encendido/apagado del segmento 0dB del medidor FL

le salida en el punto de prueba [TP701 (L-CH), TP702 (R-CH)] de 0,28V-1dB (≒250mV) a nV) ajustando el atenuador, y comprobar si el estado de apagado del segmento 0dB del a al estado de encendido.

#### encendido/apagado del segmento -40dB del medidor FL

e la señal de 28dB por debajo del nivel de entrada normal (–24dB–28dB = –52dB = 2,5mV) y n más el nivel de 12dB (-52dB-12dB = -64dB≒0.63mV) ajustando el atenuador. Al mismo el nivel según se ha descrito arriba, asegurarse de que solamente el segmento de -40dB ido, luego se atenúa o se apaga al nivel más bajo.

#### or fluorescente

nexiones tal como se muestra (ver la Fig. 22).

ble entre TP301 y tierra (ver la Fig 23).

pausa durante la grabación, aplicar 1kHz (-24dB) a LINE IN (ENTRADA DE LINEA). forma que el nivel de salida en el punto de prueba [TP701 (L-CH), TP702 (R-CH)] sea de 0,28 V.

forma que el nivel ajustado en el paso 4 se reduzca en 40dB.

nto, comprobar si el indicador de -40dB está iluminado a medias (intensidad luminosa e intensidad máxima y apagado: ver la Fig. 24).

no esta iluminado a medias tal como se ha descrito en el paso 6, ajustar VR9.

diciones del paso 4 (hacer que el nivel de salida en el punto de prueba [TP701 (L-CH), TP702 ).28 V.

to, comprobar si el indicador de 0dB está iluminado a medias (intensidad luminosa intermeidad máxima y apagado: ver la Fig. 24). ıstar VR301.

tes y comprobaciones de los pasos 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, dos o tres veces.

cable entre TP301 y tierra que se conectó en el paso 2.

ón de

Condición:

Modo parada

Equipo:

Osciloscopio

equipo de prueba se muestra en la Fig. 25.

nidad de mecanismo y línea de tierra de T.C.I. principal.

gía para girar el cabrestante.

ue la forma de onda medida es como mostrada en la Fig. 26.

ación no es de 3V, ajustarlo a 3V mediante VR601.

ajustar el punto de fijación a 3V, repetir el ajuste de acuerdo con el procedimiento dado itos A y B están ubicados en el T.C.I. de motor AD).

Ajuste de circuito de interpolación de fase Condición:

- Modo de grabación
- Selector del monitor ...cinta

Equipo:

- VTVM
- Oscilador de AF
- ATT
- Osciloscopio
- Cinta de prueba (cinta en blanco de referencia)

...QZZCRZ para Metal

- 1. La conexión del equipo de prueba se muestra en la Fig. 11.
- 2. Instalar el metal en su lugar y aplicar ondas rectangulares de 3kHz (-24dB) a "LINE IN" (entrada de línea) para grabar.
- 3. Cambiar la modalidad a monitor de cinta, luego ajustar VR5 (Canal-I) y VR6 (Canal-D) de manera que la forma de onda de salida de "LINE OUT" (salida de línea) satisfaga la epecificación mostrada en la Fig. 27.

Aiuste de frecuencia de reloj de microcomputador

Condición: • Modo parada Equipo:

Contador digital electrónico

- 1. La conexión del equipo de prueba se muestra en Fig. 28.
- 2. Asegurarse de que la frecuencia medida está en una gama de 110~115kHz.
- 3. Si la frecuencia no está dentro de esta gama, ajustar como sigue:
- Con punto (A) abierto y (B) cortocircuitado, medir la frecuencia. (Fig. 29)
- (1) Si es menos de 110 Hz, cortocircuitar el punto (A). Como resultado, si excede 150 Hz, abrir el punto (B).
- (2) Si es más de 150 Hz, abrir el punto (B).

## **METHODES DES MEASURES ET REGLAGES**

## **RS-B100 FRANCAIS**

Ceci est à utiliser conjointement avec le manuel d'entretien du modèle No. RS-B100.

REMARQUES: Placer les interrupteurs et les contrôles dans les positions suivantes, sauf indication contraire.

- Vérifier que les têtes soient propres.
- Vérifier que le cabestan et le galet presseur soient propres.
- Température ambiante admissible: 20±5°C
- Interrupteur de démarrage de la minuterie: OFF
- Contrôles de niveau d'entrée: Maximum
- Contrôle de niveau de sortie: Maximum
- Interrupteur de réduction de bruit: OUT
- Contrôle de l'équilibre: Centre

#### Réglage de l'azimut de tête

Condition:

• Mode de lecture

• Mode de bande normale

Equipement:

- Voltmètre électronique
- Oscilloscope
- Bande étalon (azimut)
  - ...QZZCFM

#### Réglage de l'équilibre de la sortie au canal gauche/canal droit

- 1. Brancher les appareils comme indiqué dans la Fig. 2.
- 2. Reproduire le signal de 8kHz de la bande étalon (QZZCFM).

Régler la vis d'azimutage (B) indiquée dan la Fig. 3 pour obtenir les niveaux de sortie maximum pour les canaux gauche et droit.

Lorsque les niveaux de sortie des canaux gauche et droit ne sont pas simultanément à leur maximum, les régler à nouveau de la façon suivante.

3. Tourner la vis d'azimutage (B) indiquée dans la Fig. 3 pour obtenir les angles A et C (points où les niveaux de de sortie de créte pour les canaux gauche et droit sont obtenus respectivement). Localiser ensuite l'angle B entre les angles A et C, autrement dit, en un point où les niveaux de sortie des canaux gauche et droit atteignent tous les deux leur maximum. (Voir les Fig. 3 et 4.)

#### Réglage de phase canal gauche/canal droit

- 4. Brancher les appareils comme indiqué dans la Fig. 5.
- 5. Reproduire le signal de 8kHz de la bande étalon (QZZCFM). Régler la vis d'azimutage (Avant) indiquée dans la Fig. 6, de aorte que les aiguilles des deux voltmètres électroniques oscillent au maximum, et qu'on obtienne sur l'oscilloscope une forme d'onde semblable à celle indiquée dans la Fig. 6.
- 6. Aprés réglage, bloquer la vis de réglage de la tête avec un peu de vernis.

#### Vitesse de défilement

Condition:

Mode de lecture

Equipement:

- Fréquencemètre numérique
- Bande étalon...QZZCWAT

#### Précision de la vitesse de défilement

- 1. Brancher les appareils comme indiqué dans la Fig. 7.
- 2. Lire la bande étalon (QZZCWAT, 3000 Hz) et appliquer le signal de lecture au fréquencemètre numérique.
- 3. Mesurer sa fréquence.
- 4. Sur la base de 3000 Hz, déteminer la valeur à l'aide de la formule.

Précision de vitesse = 
$$\frac{f-3000}{3000} \times 100(\%)$$

avec f = valeur mesurée.

5. Effectuer la mesure sur la partie médiane de la bande.

Valeur standard: ±0,3%

#### Fluctuations de vitesse de défilement

Faire les mesures de la même façon que ci-dessus (au début, au milieu et en fin de bande) et déterminer la différence entre les valeurs maximale et minimale, puis calculer comme suit.

Fluctuations de vitesse = 
$$\frac{f_1 - f_2}{3000} \times 100(\%)$$

 $f_1$  = valeur maximale

f<sub>2</sub> = valeur minimale

Valeur standard: 0.15%

#### Réponse en fréquence à la lecture

Condition:

- Mode de lecture
- Mode de bande normale
  - Contrôle de niveau de sortie ...MAX

- Equipement:
- Voltmètre électronique
- Oscilloscope
- Bande étalon ... QZZCFM

- 1. Brancher les appareils comme indiqué dans la Fig. 2.
- 2. Lire la portion de réponse en fréquence de la bande étalon (QZZCFM).
- 3. Mesurer les niveaux de sortie à 315Hz, 12,5kHz, 8kHz, 4kHz, 1kHz, 250Hz, 125Hz et 63Hz puis comparer chaque niveau de sortie avec la fréquence de sortie 315Hz à LINE OUT.
- 4. Effectuer les mesures sur les deux canaux.
- 5. Vérifier que les valeurs mesurées se situent dans la bande spécifiée de la courbe de réponse en fréquence, (Voir Fig. 8).
- 6. Si la courbe ne correspond pas aux spécifications du tableau, régler VR3 (canal gauche) ou VR4 (canal droit).

#### Gain à la lecture

Condition:

- Mode de lecture
- Mode de bande normale

Equipement:

- Voltmètre électronique
- Oscilloscope
- Bande étalon...QZZCFM
- 1. Brancher les appareils comme indiqué dans la Fig. 2.
- 2. Lire la partie "niveau standard d'enregistrement de la bande étalon (QZZCFM 315Hz) et, au moyen du voltmètre électronique, mesurer le niveau de sortie aux points de coupure [TP7 pour le canal gauche, TP8 pour le canal droit].
- 3. Effectuer les mesures sur les deux canaux.

Valeur standard: 0,28V (0,7±0,08V à la borne LINE OUT)

#### Réglage

- 1. Si la valeur mesurée ne correspond pas à la valeur standard, régler VR1 (canal gauche) ou VR2 (canal droit). (Voir Fig. 1).
- 2. Après réglage, vérifier à nouveau la "réponse en fréquence à la lecture".

#### Réglage précis de l'ENTREE EN LIGNE (LiNE IN) (Canal de droite)

Condition:

- Mode d'enregistrement
- Commutateur de contrôle

...Position source

Equipement:

- Voltmètre électronique
- Atténuateur
- Oscillateur
- Oscilloscope
- Résistance (600Ω)
- 1. Brancher les appareils comme indiqué dans la Fig. 9.
- 2. Placez l'appareil en mode d'enregistrement.
- 3. Appliquez un signal á 1kHz du générateur AF, á travers l'attenuateur [-10dB (≒0,3V)] á l'entrée LINE IN.
- 4. Régler commande de niveau d'éntrée de sortie à la fiche "LINE OUT" devienne 0,7 V.
- 5. Si la valeur mesurés n'est pas comprise dans la valeur standard, régler VR101.

#### Courant d'effacement

Condition:

- Mode d'enregistrement
- Mode de bande métallique

Equipement:

- Voltmètre électronique Oscilloscope
- 1. Brancher les appareils comme indiqué dans la Fig. 10.
- 2. Appuyer sur les boutons d'enregistrement et de lecture et mesurer le voltage au point de coupure 5.
- 3. Calculer le courant d'effacement au moyen de la formule suivante:

Courant d'effacement (A) = 
$$\frac{\text{Voltage à la résistance R903}}{1 (\Omega)}$$

Valeur standard: 180±20mA (bande métallique)

• Si la valeur mesurés n'est pas comprise dans la valeur standard, régler VR305 (Voir Fig. 1).

@ Réponse globale

Remarque:

Avant de mes correcte (pou

- (Le compensa 1. Brancher
- 2. Placer I'U
- 3. Applique 4. Régler l'a
- standard 5. Régler l'o et 12,5kH
- 6. Reprodui trouve da
- (Si la cou Si la cour

Lorsque I indiqué d 1) Augme

Réglage

- droit). 2) Répéte
- compr 3) Si la c

répéte

Réglage Lorsque I

- indiqué d 1) Réduir
- 2) Répéte compri
- 3) Si la ce de pola
- Placer l'U 8. Enlever la
- signaux d Reproduit de répons
- Placer la deçà de l l'établir c
- 10. Placer l'U (bande m 12,5kHz e
- dans le ta 11. Confirmed bande est • Lire le v

gauche

3Hz puis comparer onse en fréquence. u VR4 (canal droit). et, au moyen du canal gauche, TP8 u VR2 (canal droit). entrée LINE IN. coupure 5.

. 1).

#### Réponse de fréquence globale

Condition:

- Mode enregistrement/lecture
- Mode de bande normale
- Mode de bande CrO,
- Contrôles de niveau

Equipement:

- Voltmètre électronique

- Mode de bande métallique
- d'entrée...MAX

- Atténuateur
- Oscillateur
- Oscilloscope
- Résistance (600Ω) • Bande étalon vierge
- ...QZZCRA pour bande normale
- ...QZZCRX pour bande CrO,
- ...QZZCRZ pour bande métallique

#### Remarque:

Avant de mesurer et régler la réponse de fréquence globale vérifier que la réponse en fréquence à la lecture soit correcte (pour la méthode de mesure, se reporter au paragraphe intitulé "Réponse en fréquence à la lecture"). (Le compensateur d'enregistrement est fixe.)

- 1. Brancher les appareils comme indiqué dans la Fig. 11.
- 2. Placer l'UNITE en mode pour bande normale, et introduire la bande étalon vierge normale (QZZCRA).
- 3. Appliquer le signal de 1kHz de l'oscillateur AF à la borne LINE IN, par l'intermédiaire de l'atténuateur.
- 4. Régler l'atténuateur de sorte que le niveau d'entrée soit de 20dB en-dessous du niveau d'enregistrement standard (niveau d'enregistrement standard = 0 VU).
- 5. Régler l'oscillateur AF pour produire des signaux de 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 160 Hz, 164 Hz, 86 Hz, 10 kHz et 12,5kHz et enregistrer ces signaux sur la bande étalon.
- 6. Reproduire les signaux enregistrés dans la phase 6, et vérifier si la courbe de réponse de fréquence se trouve dans les limites indiquées par la courbe de réponse de fréquence globale pour bandes normales (Fig.
  - (Si la courbe est comprise dans les spécifications, passer aux phases 7, 8 et 9).
  - Si la courbe ne correspond pas aux spécifications du tableau, régler comme suit.

#### Réglage (A):

Lorsque la courbe dépasse les spécifications du tableau de réponse de fréquence globale (Fig. 12), comme indiqué dans la Fig. 13.

- 1) Augmenter le courant de polarisation en tournant VR109 (L-CH) (canal gauche) et VR110 (R-CH) (canal droit). (Voir Fig. 1 page 8).
- 2) Répéter les phases 5 et 6 pour confirmation. (Passer aux phases 7, 8 et 9 si la courbe est maintenant comprise dans les spécifications du tableau de la Fig. 12).
- 3) Si la courbe dépasse encore les spécifications (Fig. 12), augmenter encore le courant de polarisation et répéter les phases 5 et 6.

#### Réglage (B):

Lorsque la courbe tombe audessous des spécifications du tableau de fréquence globale (Fig. 14) comme indiqué dans la Fig. 16.

- 1) Réduire le courant de polarisation en tournant VR301 (L-CH) (canal gauche) et VR302 (R-CH) (canal droit). 2) Répéter les phases 5 et 6 pour confirmation. (Passer aux phases 7, 8 et 9 si la courbe est maintenant
- comprise dans les spécifications du tableau de la Fig. 14).
- 3) Si la courbe tombe encore au-dessous des spécifications du tableau (Fig. 14), réduire encore le courant de polarisation et répéter les phases 5 et 6.
- 7. Placer l'UNITE en mode de bande CrO<sub>2</sub>.
- 8. Enlever la bande étalon vierge normale et placer la bande étalon QZZCRX (bande CrO<sub>2</sub>). Enregistrer les signaux de 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 10 kHz, 12,5 kHz et 15 kHz. Reproduire ensuite ces signaux et vérifier si la courbe est comprise dans les limites indiquées par le tableau
- de réponse de fréquence globale pour les bandes CrO<sub>2</sub> (Fig. 15). 9. Placer la bande CrO<sub>2</sub> et la vérifier de la même manière que celle mentionnée ci-dessus. Si elle n'est pas en decà de la plage spécifiée, ajuster VR903 (à la fois pour le canal de gauche et le canal de droite) pour l'établir comme il est spécifié.
- 10. Placer l'UNITE en mode de bande métallique, changer la bande étalon pour la bande étalon vierge QZZCRZ (bande métallique), et enregistrer les signaux de 50Hz, 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1kHz, 4kHz, 8kHz, 10kHz, 12,5kHz et 15kHz. Ensuite, lire les signaux et vérifier si la courbe se trouve entre les limites indiquées dans le tableau de réponse en fréquence globale pour les ruban CrO<sub>2</sub> (Fig. 15).
- Confirmer que les courants de polarisation sont approximativement les suivants lorque le sélecteur de bande est mis sur ses différentes positions.
- Lire le voltage sur le voltmètre électronique entre la terre et le point de coupure (TP901 pour le canal gauche et TP902 pour le canal droit) et calculer le courant de polarisation selon la formule.

Courant de polarisation (A) = Tension lue sur voltm. élec. (V)  $10(\Omega)$ 

> Autour de 460 µA (position: Normal) Valeur de standard: Autour de 620 µA (position: CrO<sub>2</sub>) Autour de 1100 µA (position: Metal)

#### Gain global

Condition:

Mode d'enregistrement/lecture

 Mode de bande normale Contrôles de niveau d'entrée

...MAX

• Niveau d'entrée standard: MIC .....-72±4dB

LINE IN .....-24±4dB

Equipement:

- Voltmètre électronique
- Oscillateur AF
- Atténuateur
- Oscilloscope
- Résistance (600Ω)
- Bande étalon vierge QZZCRA pour bande normale
- 1. Brancher les appareils comme indiqué dans la Fig. 16.
- 2. Introduire la bande étalon vierge (QZZCRA).
- 3. Placer l'UNITE en mode d'enregistrement.
- 4. Appliquer le signal de 1kHz de l'oscillateur AF à la borne LINE IN, par l'intermédiaire de l'atténuateur (-24dB).
- 5. Régler l'atténuateur juaqu'à ce que le niveau à LINE OUT égale 0,7 V.
- 6. Reproduire une cassette enregistrée et contrôler que le niveau de sortie à LINE OUT est égale à 0.42V.
- 7. Si la valeur mesurée n'est pas de 0,7V±1dB régler au moyen de VR105 (canal gauche) ou VR106 (canal droit).
- 8. Recommencer à partir de la phase (2).

#### • Gain global Avant la mise au point,

s'assurer que le gain total dans le mode NR OUT (sortie de la suppression des bruits) est en deçà de la plage spécifiée.

#### Condition:

Mode d'enregistrement/lecture

- Mode de bande normale
- Contrôles de niveau d'entrée ...MAX
- · Sélecteur de réduction de bruit...position de bande dbx ("dbx tape")

#### Equipement:

- Voltmètre électronique
- Oscillateur AF
- Atténuateur
- Oscilloscope
- Résistance (600Ω)
- Bande étalon vierge QZZCRA pour bande normale
- 1. Brancher les appareils comme indiqué dans la Fig. 16.
- 2. Placer le sélecteur de contrôle sonore á la position "source".
- 3. Introduire la bande étalon vierge (QZZCRA).
- 4. Placer l'UNITE en mode d'enregistrement.
- 5. Appliquer le signal de 1kHz de l'oscillateur AF à la borne LINE IN, par l'intermédiaire de l'atténuateur (-24dB).
- 6. Régler l'atténuateur juaqu'à ce que le niveau à LINE OUT égale 0.7 V.
- 7. Placer le sélecteur de contrôle sonore à la position "tape".
- 8. Reproduire une cassette enregistrée et contrôler que le niveau de sortie à LINE OUT est égale à 0,42 V.
- 9. Si la valeur mesurée n'est pas de 0,7V±35mV régler au moyen de VR701 (canal gauche) ou VR702 (canal droit).
- 10. Recommencer à partir de la phase (2).

#### Réglage du temps de recouvrement à l'attaque (circuit dbx)

Condition:

Mode d'enregistrement

• Contrôles de niveau d'entrée...MAX

 Sélecteur de réduction de bruit...position de bande dbx ("dbx tape")

Equipement:

- Voltmètre électronique
- Atténuateur
- Oscillateur AF Voltmètre CC

- ENCODE -1. Faire les branchements comme indiqué dans la Fig. 17 et appliquer un signal de 1kHz-27dB à la borne LINE IN. Placer le sélecteur de réduction de bruit sur la position de bande dbx ("dbx tape").
- 2. Placer l'unité sur le mode d'enregistrement. Régler l'atténuateur de sorte que le niveau de signal à C118 (canal gauche) et à C117 (canal droit) soit de 300 mV.
- 3. Lire la tension indiquée sur le voltmètre CC.

Valeur de référence: 15±0,5mV

4. Si la valeur lue ne correspond pas à la valeur de référence, régler VR800 (emplacement indiqué au niveau des pièces électriques).

#### - DECODE -

- 1. Faire les branchements comme indiqué dans la Fig. 18 et appliquer un signal de 1kHz-27dB à la borne LINE IN. Placer le sélecteur de réduction de bruit sur la position de bande dbx ("dbx tape").
- 2. Placer l'unité sur le mode d'enregistrement. Régler l'atténuateur de sorte que le niveau de signal à C36 (canal gauche) et à C35 (canal droit) soit de 300 mV.
- 3. Lire la tension indiquée sur le voltmètre CC.

#### Valeur de référence: 15±0.5mV

4. Si la valeur lue ne correspond pas à la valeur de référence, régler VR700 (emplacement indiqué au niveau des pièces électriques).

#### Circuit de réduction de bruit Dolby

#### Condition:

- Mode d'enregistrement
- Interrupteur de réduction de bruit Dolby...IN/OUT
- Interrupteur de sélection du système de réduction de bruit Dolby...B/C

#### Equipement:

- Voltmètre électronique
- Oscillateur AF
- Atténuateur
- Oscilloscope
- Résistance (600Ω)
- Vérification des caractéristiques du ENCODE de type Dolby-B
- 1. Brancher les appareils comme indiqué dans la Fig. 19.
- 2. Placer l'unité sur le mode d'enregistrement. (L'interrupteur de sélection du système de réduction de bruit est sur la position OUT).
- 3. Appliquer un signal de 1kHz à la borne LINE IN.
- Régler l'atténuateur de sorte que le niveau de sortie aux points de coupure TP801 (canal gauche) et TP802 (canal droit) soit de 12.3 mV.
- 5. Le niveau de sortie à la broche 9 doit toujours être de 12,3mV. (Pour ce réglage utiliser 12,3mV-0dB.)
- 6. Placer l'interrupteur de sélection du système de réduction de bruit sur B et s'assurer que le niveau du signal de sortie à la pointe 9 des circuits intégrés IC803 (canal gauche) et IC804 (canal droit) est de +6dB±1.5dB.
- 7. Placer l'interrupteur de sélection du système de réduction de bruit sur la position OUT et régler la fréquence sur 5kHz. Le niveau du signal de sortie à la pointe 14 devrait être de 0dB.
- 8. Placer l'interrupteur de sélection du système de réduction de bruit sur la position B et s'assurer que le niveau du signal de sortie à la pointe 9 des circuits intégrés IC803 (canal gauche) et IC804 (canal droit) soit  $de + 8dB \pm 2.5dB$ .
- Vérification des caractéristiques du codeur de type Dolby-C
- 9. Répéter les phases 1 à 5 ci-dessus.
- 10. Placer l'interrupteur de sélection du système de réduction de bruit Dolby sur la position C et s'assurer que le niveau de signal de sortie à la pointe 9 des circuits intégrés IC803 (canal gauche) et IC804 (canal droit) soit  $de + 11.4dB \pm 1dB$ .
- 11. Placer l'interrupteur de sélection du système de réduction de bruit sur la position OUT et régler la fréquence sur 5kHz. Le niveau du signal de sortie à la pointe 9 devrait être de 0dB.
- 12. Placer l'interrupteur de sélection du système de réduction de bruit sur la position C et s'assurer que le niveau du signal de sortie à la pointe 9 des circuits intégrés IC803 (canal gauche) et IC804 (canal droit) soit  $de + 8,4dB \pm 2,5dB$ .
- Vérification des caractéristiques du DECODE de type Dolby-B
- 1. Brancher les appareils comme indiqué dans la Fig. 20.
- 2. Placer l'unité sur le mode lecture. (L'interrupteur de sélection du système de réduction de bruit est sur la position OUT).
- 3. Appliquer un signal de 1kHz à la borne LINE IN.
- 4. Régler l'atténuateur de sorte que le niveau de sortie aux points de coupure TP701 (canal gauche) et TP801 (canal droit) soit de 12.3 mV.
- 5. Placer l'interrupteur de sélection du système de réduction de bruit sur B et s'assurer que le niveau du signal de sortie de LINE OUT est de -6dB±2,5dB.
- 6. Placer l'interrupteur de sélection du système de réduction de bruit sur la position OUT et régler la fréquence sur 5kHz. Le niveau du signal de sortie à la pointe 14 devrait être de 0dB.
- 7. Placer l'interrupteur de sélection du système de réduction de bruit sur la position B et s'assurer que le niveau du signal de sortie de LINE OUT soit de -10dB±2,5dB.
- Vérification des caractéristiques du DECODE de type Dolby-C
- 8. Répéter les phases 1 à 5 ci-dessus.
- 9. Placer l'interrupteur de sélection du système de réduction de bruit Dolby sur la position C et s'assurer que le niveau de signal de sortie de LINE OUT soit de -19dB±2.5dB.
- 10. Placer l'interrupteur de sélection du système de réduction de bruit sur la position OUT et régler la fréquence sur 5kHz. Le niveau du signal de sortie de LINE OUT devrait être de 0dB.
- 11. Placer l'interrupteur de sélection du système de réduction de bruit sur la position C et s'assurer que le niveau du signal de sortie de LINE OUT soit de -16dB±2.5dB.

#### Aiustement du niveau de l'oscillateur de mesure

#### Condition:

- Mode d'enregistrement
- Equipement:
- Voltmètre électronique
- Oscilloscope
- 1. Brancher les appareils comme indiqué dans la Fig. 21.
- 2. Déplacer le mode sur l'intermission d'enregistrement, puis régler le sélecteur d'entrée sur 400 Hz/12,5kHz.
- 3. Régler VR901 de telle sorte que la sortie du canal de droite (12,5kHz) soit en decà de ±0,5dB telle qu'elle est comparée avec 400 Hz (canal de gauche).

#### Vumètre fluorescent

#### Condition:

- Mode d'enregistrement
- Contrôles de niveau d'entrée ...MAX

#### Equipement:

- Voltmètre électronique
- Atténuateur
- Oscillateur AF

#### Vérification du vumètre fluorescent

Pour vérifier le degré de précision du vumètre fluorescent, mesurer le niveau de sortie aux points de coupure ITP701 pour le canal dauche, TP702 pour le canal droit].

- 1. Brancher les appareils comme indiqué dans la Fig. 22.
- 2. Brancher TP301 et la masse comme montré sur la Fig. 23.
- 3. Appliqure un signal de 1kHz (-24dB) à la borne LINE IN, alors que l'unité est en mode de pause d'enregistre-
- 4. Régler l'atténuateur de sorte que le niveau de sortie aux points de coupure [TP701 pour le canal gauche. TP702 pour le canal droit] soit de 0,28V.

#### Vérification de l'allumage et de l'extinction du segment 0dB du vumètre fluorescent

Changer le niveau de sortie aux points de coupure [TP701 pour le canal gauche, TP702 pour le canal droit] de la valeur 0,28V -1dB (= 250mV) à la valeur 0,28V +1dB (= 310mV) en réglant l'atténuateur. Vérifier que le segment 0dB du vumètre fluorescent s'allume alors.

#### Vérification de l'allumage et de l'extinction du segment -40 dB du vumètre fluorescent

Abaisser le niveau de signal 28dB en-dessous du niveau d'entrée standard (-24dB-28dB = -52dB = 2,5mV); l'abaisser à nouveau d'une valeur de 12dB (-52dB-12dB = -64dB = 0,63mV) en réglant l'atténuateur. Lors de l'abaissement du niveau de signal comme indiqué ci-dessus, vérifier que seul le segment -40dB du vumètre fluorescent reste allumé et qu'il s'obscurcisse ou s'éteigne au niveau le plus bas.

#### • Réglage du vumètre fluorescent

- 1. Brancher les appareils comme indiqué dans la Fig. 22.
- 2. Brancher TP301 et la masse comme montré sur la Fig. 23.
- 3. Appliquer un signal de 1kHz (-24dB) à la borne LINE IN, alors que l'unité est en mode de pause d'enregistre-
- 4. Régler l'atténuateur de sorte que le niveau de sortie aux points de coupure [TP701 pour le canal gauche, TP702 pour le canal droit] soit de 0,28V.

#### Réglage à "-40dB"

- 5. Régler l'atténuateur de sorte que le niveau réglé à la phase 4 soit réduit de 40dB.
- 6. A ce moment, vérifier que le segment -40 dB s'obscurcisse (luminosité intermédiaire entre pleine luminosité et extinction: voir Fig. 24).
- 7. Si la luminosité du segment n'est pas comme celle mentionnéa à la phase 6 ci-dessus, régler le VR9.

#### Réglage à "0dB"

- 8. Rétablir les conditions de la phase 4 (niveau de sortie aux points de coupure [TP702 pour le canal gauche et TP701 pour le canal droit] de valeur 0.28V).
- 9. A ce moment, vérifier que le sagment 0dB s'obscurcisse (luminosité intermédiaire entre plenine luminosité et extinction: voir Fig. 24).
- 10. Si la luminosité du segment n'est pas comme indiqué ci-dessus, régler le VR301,
- 11. Répéter les réglages et vérifications des phases 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10 deux ou trois fois.
- 12. Débrancher le câble entre le point de coupure TP301 et montré (câble que l'on avait branché à la phase 2).

 Réglage et mesura du moteur C.C. à cabestan

- 1. Branchez les appar
- 2. Raccorder entre l'é principale.
- 3. Fournir l'énergie po 4. S'assurer que la fo
- 5. Si le point de bloca
- 6. S'il n'est pas possil ci-dessous. (Les r direct.)
- Réglage du circuit d'interpolation de phase
- 1. Branchez les appar 2. Installer en place la
- ("LINE IN") pour en 3. Déplacer le mode si sorte que la forme d montrée à la Fig. 29
- Réglage de la fréquence des impulsions du micro-ordinateur
- 1. Brancher les appare
- 2. S'assurer que la fré
- 3. Si la fréquence n'es Avec les points (A
  - (1) Si elle est infé
  - (2) Si elle est en

Condition:

• Mode d'enregistrement

Equipement:

Voltmètre électronique

Oscilloscope

mme indiqué dans la Fig. 21.

ermission d'enregistrement, puis régler le sélecteur d'entrée sur 400 Hz/12,5kHz. e que la sortie du canal de droite (12,5kHz) soit en decà de ±0,5dB telle qu'elle est nal de gauche).

Condition:

• Mode d'enregistrement

• Contrôles de niveau d'entrée

Equipement:

• Voltmètre électronique

Atténuateur

Oscillateur AF

prescent

ision du vumètre fluorescent, mesurer le niveau de sortie aux points de coupure TP702 pour le canal droit].

nme indiqué dans la Fig. 22.

se comme montré sur la Fig. 23.

łz (–24dB) à la borne LINE IN, alors que l'unité est en mode de pause d'enregistre-

rte que le niveau de sortie aux points de coupure [TP701 pour le canal gauche, soit de 0,28V.

#### de l'extinction du segment 0dB du vumètre fluorescent

ux points de coupure ITP701 pour le canal gauche. TP702 pour le canal droitl de la /) à la valeur 0,28V +1dB (=310mV) en réglant l'atténuateur. Vérifier que le rescent s'allume alors.

#### de l'extinction du segment -40dB du vumètre fluorescent

28dB en-dessous du niveau d'entrée standard (-24dB-28dB = -52dB = 2,5mV); lleur de 12dB (-52dB-12dB = -64dB = 0,63mV) en réglant l'atténuateur. Lors de signal comme indiqué ci-dessus, vérifier que seul le segment -40dB du vumètre u'il s'obscurcisse ou s'éteigne au niveau le plus bas.

omme indiqué dans la Fig. 22.

sse comme montré sur la Fig. 23.

Hz (-24dB) à la borne LINE IÑ, alors que l'unité est en mode de pause d'enregistre-

orte que le niveau de sortie aux points de coupure [TP701 pour le canal gauche, ] soit de 0,28 V.

orte que le niveau réglé à la phase 4 soit réduit de 40dB.

le segment -40 dB s'obscurcisse (luminosité intermédiaire entre pleine luminosité

ent n'est pas comme celle mentionnéa à la phase 6 ci-dessus, régler le VR9.

la phase 4 (niveau de sortie aux points de coupure [TP702 pour le canal gauche et

le sagment 0dB s'obscurcisse (luminosité intermédiaire entre plenine luminosité

ent n'est pas comme indiqué ci-dessus, régler le VR301.

érifications des phases 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10 deux ou trois fois.

le point de coupure TP301 et montré (câble que l'on avait branché à la phase 2).

Réglage et mesurage du moteur C.C. à cabestan

Condition: • Mode d'arrêt Equipement: Oscilloscope

- 1. Branchez les appareils comme indiqué dans la Fig. 25.
- 2. Raccorder entre l'élément du mécanisme et la ligne de mise à la terre de la plaquette à circuits imprimés
- 3. Fournir l'énergie pour faire tourner le cabestan.
- 4. S'assurer que la forme d'onde mesurée est telle qu'elle est montrée à la Fig. 26.
- 5. Si le point de blocage n'est pas à 3V, le régler sur 3V avec VR601.
- 6. S'il n'est pas possible de régler le point de blocage sur 3V, répéter le réglage selon le mode opératoire donné ci-dessous. (Les points A et B sont situés sur la plaquette à circuits imprimés du moteur à entraînement direct.)

 Réglage du circuit d'interpolation de

Condition:

• Mode d'enregistrement • Commutateur de contrôle ...Position bande

Equipement:

- Voltmétre électronique
- Atténuateur
- Oscillateur
- Oscilloscope
- Bande étalon vierge
  - ...QZZCRZ pour bande

métallique

- 1. Branchez les appareils comme indiqué dans la Fig. 11.
- 2. Installer en place la pièce métallique et appliquer des ondes rectangulaires à 3kHz (-24dB) à l'entrée en ligne ("LINE IN") pour enregistrer.
- 3. Déplacer le mode surle moniteur de bande, puis régler VR5 (canal de gauche) et VR6 (canal de droite) de telle sorte que la forme d'onde de sortie provenant de la sortie de ligne ("LINE OUT") satisfasse à la spécification

P Réglage de la fréquence des impulsions du micro-ordinateur

Condition:


Mode d'arrêt

Equipement:

 Compteur électronique numérique ou fréquencemetre

numérique

- Brancher les appareils comme indiqué dans la Fig. 28.
- 2. S'assurer que la fréquence mesurée soit dans une plage de 110~150kHz.
- 3. Si la fréquence n'est pas en deçà de cette plage, régler de la manière suivante:
  - Avec les points (A) ouvert et (B) court-circuité, mesurer la fréquence. (Fig. 29) (1) Si elle est inférieure à 110 Hz, court-circuiter le point (A). Par suite, si elle dépasse 150 Hz, ouvrir le point
  - (2) Si elle est en deçà de 150 Hz, ouvrir le point (B).

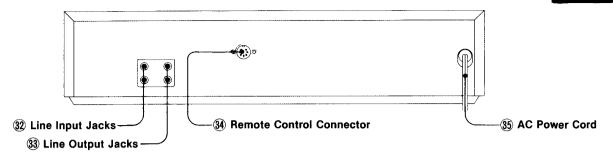

#### ■ OPERATING INSTRUCTION

#### **About Calibration**

This unit features calibration by means of a 400 Hz/12.5 kHz test oscillator and bias adjustment.

This makes it possible to set the optimum bias value and correct for sensitivity, thus obtaining the finest performance from any tape depending on its recording characteristics. In order, therefore, to get the best out of every tape and make fine recordings, first adjust the recording level with the Record Cal Adjustment Control. Then adjust the frequency characteristics with the Bias Adjustment Control.

#### **Record Cal Adjustment Control**


If the tape has a low sensitivity, the recorded sound output—i.e. the tape playback level—will drop, and the recording level will be different even if the setting is the same. To correct for tape sensitivity, the recording level should be increased as required with the Record Cal Adjustment Control so as to obtain good recordings.

This adjustment is particularly neccessary when making recordings with the Dolby NR system to prevent incorrect operation of the Dolby NR circuit.

#### **Bias Adjustment Control**

To obtain low distortion and a flat frequency response when recording with normal tapes or  $\text{CrO}_2$  tapes, use this control to set bias current according to the tape being used. If the bias is too low, high frequencies will be emphasized and distortion will increase. If bias is increased, high frequencies become less intense and distortion decreases.


- •Bias adjustment is not possible with metal tapes.
- The diagram below depicts the frequency characteristics when the bias current is adjusted. (During normal tape use.)

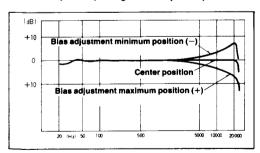


#### Calibration

- Insert a tape, and press the Noise Reduction Select Switch "out" Button.
- Press the Record Button. (The Recording Indicator and Pause Indicator light up, and the unit enters the Record standby mode).
- Press the Input Selector Switch "400 Hz" Button. (The FL Meter then changes to the record cal/bias adjustment level display mode).
- 4. Set the Balance Control to the centre position.


Adjust the Input Level Control such that the FL Meter reads "0 dB".

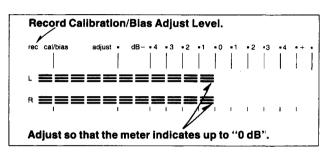

- 6. Press the Play Button and begin recording.
- Press the Monitor Switch to select the tape monitor mode, and adjust the Record Cal Adjustment Control such that the FL Meter reads "0 dB".
   (the Record Cal Adjustment Control can be adjusted by approx. ±3 dB for left and right channels respectively).
- Press the Input Selector Switch 400 Hz/12.5 kHz Button, then press the Monitor Switch to select the source monitor mode. Check that the FL Meter reads "0 dB".
   (The FL Meter shows the level at 400 Hz for the L channel and the level at 12.5 kHz for the R channel).

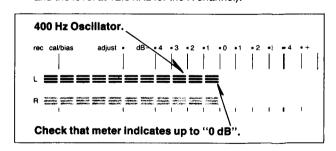


9. Press the Monitor Switch to select the tape montor mode. Adjust the bias control such that the FL Meter reads "0 dB". (when the Bias Control is rotated to the right the bias increases and high frequencies become less interes. When it is rotated to the left, the bias decreases and high frequencies are emphasized).

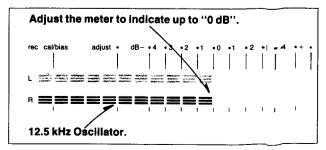

It may not be possible, depending upon the type of t
 to adjust to "0dB".

10. Press the Input Selector Switch "400 Hz" Button, then Press the Monitor Switch to select alternately tape monitor or source monitor. Check that the FL Meter reads "0 dB". (when the FL Meter reads not "0 dB", press the Monitor Switch to select the tape monitor mode and adjust again with the Record Cal Adjustment Control).

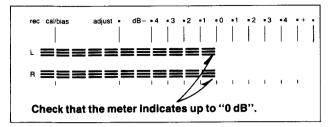


11. Press the Input Selector Switch "line" Button, rewind the tape and begin recording.

||| Notes:

- •The test oscillator oscillates in the record mode.
- The peak hold does not operate during calibration.
- •The test oscillator level is "approx. -20 dB", but during calibration the meter range is increased by "20 dB" such that it reads "0 dB".
- •Your attention is drawn to the fact that recording prerecorded tapes or discs or other published or broadcast material may infringe copyright laws.

#### ■ DISASSEMBLY INSTRUCTIONS

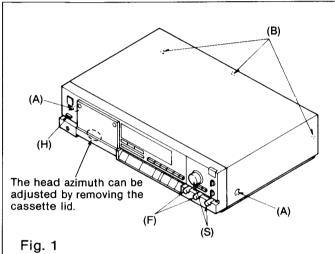



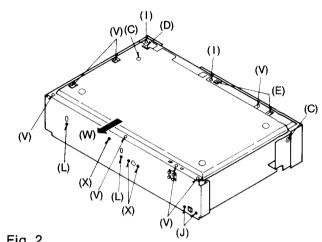


Fig. 2

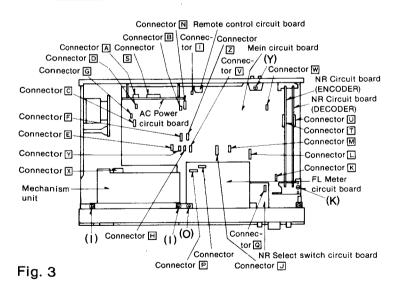



#### (J/L/X) How to remove nylon rivet

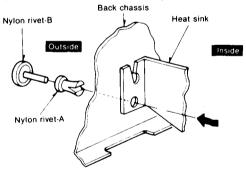

To remove a heat sink from the back chassis, first press nylon rivet-A from the inside in the direction indicated by the arrow as shown above, and extract the rivet to the outside. Next remove nylon rivet-B from the outside. Consequently, the heat sink can be removed from the back chassis.

#### (G) How to remove flat cable

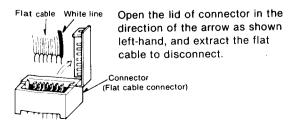

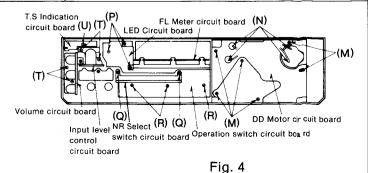

Ref. No.	Procedure	To remove —.	Remove —.	Shown in fig. —.
1	1	Case cover	• 2 ornament screws(A) • 3 screws(B)	1
2	1 ← 2	Front panel assembly and mechanism unit	• 2 screws	2 2 2 1 3 3
3	1 → 3	Mechanism unit	Push the eject button	1 2 2, 3 3 3
4	1 → 4	NR (Encoder) circuit board NR (Decoder) circuit board	How to remove nylon ribet(J)     1 screw(K)     Pull out the NR circuit board.	2 3 3
5	1 → 5	AC Power transformer circuit board	How to remove nylon ribet(L)     Pull out the AC power transformer circuit board.	2 3
6	$ \begin{array}{c} 1 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \\ (1 \rightarrow 3 \rightarrow 6) \end{array} $	DD Motor circuit board	6 screws(M)     Unsolder the soldered portion of the motor terminal(N)	4
7	1 → 2 → 7	FL Meter circuit board and LED circuit board	• 1 screw(O) • 3 screws(P) • How to remove flat cable(G)	3 4 3
8	1 → 2 → 8	NR Select switch circuit board	• 2 screws(Q) • How to remove flat cable(G)	4 3
9	1 → 2 → 9	Operation switch circuit board	• 3 screws(R)	4
10	1 → 2 → 10	Input level control circuit board and volume circuit board	• Remove the volume knob(S) • 4 screws(T)	1 4
11	1 → 2 → 10 → 11	T.S Indication circuit board	• 1 screw(U)	4
12	12	Bottom cover assembly	1 screw	2 2 2 2
13	$1 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow$ $12 \rightarrow 13$	Main circuit board and remote control circuit board	How to remove nylon ribet(X)  1 screw(Y)  Pull out the connector B.	2 3 3

## ■ ADJUSTMENT AFTER REPLACEMENT OF PINCH ROLLER ARM (L) ASS'Y RECORD/PLAYBACK HEAD

#### **Precautions**

• This unit uses our exclusive 3-motor double-capstan system for improved basic performance. Consequently, tape running accuracy is extremely high.

When servicing this unit (especially, adjustments after replacement of record/playback head or pinch roller arm (L) ass'y), carefully follow the procedures described below to maintain specified performance.

 Do not adjust pinch roller arm (L) ass'y (supply side) except when absolutely necessary, since it provides the reference for height adjustments of record/playback and erase heads.

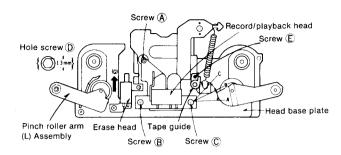


Fig. 1

• When replacing both the record/playback head and pinch roller arm (L) ass'y, replace and adjust the record/playback head before replacing and adjusting pinch roller arm (L) ass'y.

(If both are replaced simultaneously, adjustment becomes extremely difficult since no reference is available for tape running height).

## 1. Adjustment after Replacement of Pinch Roller Arm (L) Ass'y

- Set the test tape (tape with mirror: QZZCRD) according to the tape guide of record/playback head. Then set the mode to "pause" and adjust the hex. hole screw of the adjusting nut so that the tape does not touch the tape guide of pinch roller arm (L) ass'y. (Shown in Fig. 2.)
- After that, set the mode to "play" and let the tape run to check that the tape does not oscillate (or tiwsts).
- If the tape oscillates (or twists), go back to the adjusting step (1).

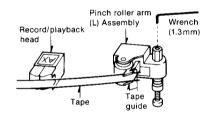


Fig. 2


#### 2. Adjustment after Replacement of Record/PlaybackHead

Note: Remove screws (B) and (C) to replace the record/playback head. Do not touch screw (A).

• There are two methods of adjustment—with and without jig (QZZ0207).

#### (a) Adjusting method without jig (QZZ0207)


- Turn screws (B) and (C) completely clockwise.
- Put a point ink-mark on the head of each adjustment screw.

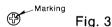


• Return screw (C) by one turn and screw (B) by three turns.



• Make sure that the record/playback head is parallel with the head base plate.

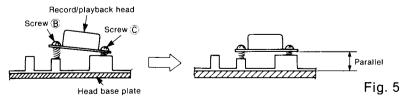

 Run the tape by setting the unit to playback mode and adjust screw (B) so that tape does not curl or deform. (Shown in Fig. 6.)

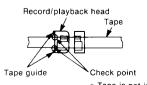

\* Tape is not in touch with tape guide.

Fig. 6

#### (b) Adjusting method with jig (QZZ0207)

- Turn screws (A), (B) and (C) completely clockwise.
- Put a point ink-mark on the head of each adjustment screw. (Shown in Fig. 7.)

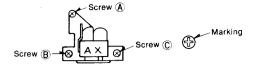


Fig. 7

- Return screw (A) by three turns, screw (B) by three turns and screw (C) by one turn.
- Make sure that the record/playback head is parallel with the head base plate.
- Set the jig (QZZ0207) in place and set the mode to "play". Then adjust the heights of pinch roller (L), record/playback head and tape guide.

By using the check bar as in Fig. 8, adjust the height adjusting screw so that the tape guide does not touch the screw.

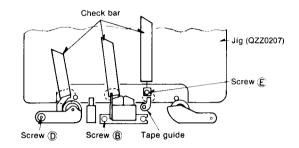


Fig. 8

• Next, by using the check bar as in Fig. 9, adjust only screw (A) if the record/playback head does not come in tight contact with one side of the check bar. (Adjustment of record/playback head bounce).

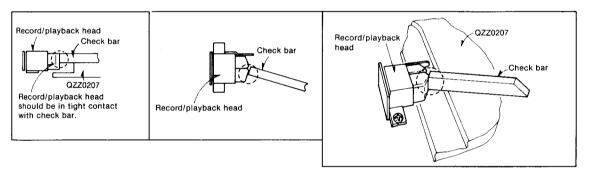


Fig. 9

• After the adjustment of step 6, set the tape (tape with mirror: QZZCRD) and set the mode to "play", then make sure that the tape does not touch the tape guide of record/playback head. If it does, adjust the screw (A).


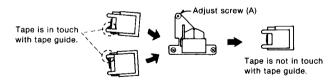


Fig. 10

 After that, adjust the head azimuth (refer to the head azimuth adjustment), and again check the tape travel to see that there is no abnormality. Then lock each adjusting screw. If it is abnormal, make readjustment.

#### ■ MEASUREMENT AND ADJUSTMENT METHODS

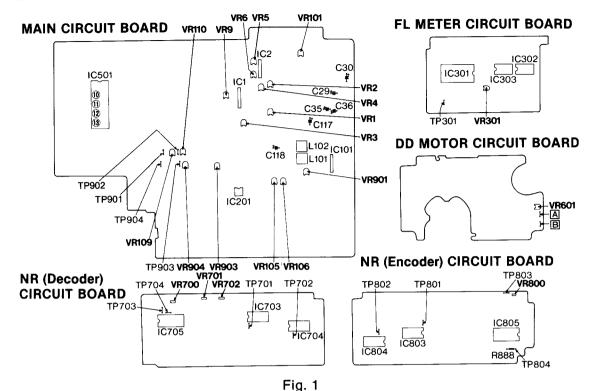

NOTES: Set switches and controls in the following positions, unless otherwise specified.

Make sure heads are clean

Make sure capstan and pressure roller are clean

• Judgeable room temperature 20±5°C (68±9°F)

• NR switch: OUT

• Timer start switch: OFF

• Balance control: Center

• Input level control: Maximum

• Output level control: Maximum

#### Head azimuth adjustment

Condition:

Playback mode

Normal tape mode

Equipment:

VTVM

Oscilloscope

Record/

playback head

• Test tape (azimuth)...QZZCFM

Playback mode

Fig. 2

#### L-CH/R-CH output balance adjustment

1. Make connections as shown in fig. 2.

Playback the 8kHz signal from the test tape (QZZCFM).
 Adjust the azimuth screw (B) shown in fig. 3 for maximum output L-CH and R-CH levels.

When the output levels of L-CH and R-CH are not at maximum at the same point adjust as follows.

3. Turn the azimuth screw (B) shown in fig. 3 to find angles A and C (points where peak output levels for left and right channels are obtained). Then, locate angle B between angles A and C, i.e., point where L-CH and R-CH outputs are balanced.

#### L-CH/R-CH phase adjustment


4. Make connections as shown in fig. 5.


5. Playback the 8kHz signal from the test tape (QZZCFM). Adjust the azimuth screw (B) shown in fig. 3 so that pointers of the two VTVMs swing to maximum and a lissajous waveform as illustrated in fig. 6 is obtained on the oscilloscope.

De (QZZCFM). Adjust the pointers of the two VTVMs as illustrated in fig. 6 is

6. After adjustment, lock head adjust screw with lacquer.

L-ch peak level R-ch peak level Record/

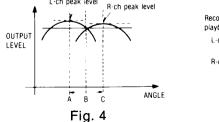

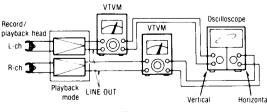



7

 $\odot$ 

Fig. 5

Fig. 6

B Tape speed

Condition:

Playback mode

Equipment:

- Digital frequency counter
- Test tape...QZZCWAT

Tape speed accuracy

1. Test equipment connection is shown in fig. 7.

2. Playback test tape (QZZCWAT 3,000 Hz), and supply playback signal to the digital frequency counter.

3. Measure this frequency.

4. On the basis of 3,000 Hz, determine value by following formula:

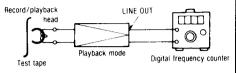


Fig. 7

Tape speed accuracy =  $\frac{f - 3,000}{3,000} \times 100(\%)$ 

where, f = measured value

5. Take measurement at middle section of tape.

Standard value: ±0.3%

#### Tape speed fluctuation

Make measurements in same manner as above (beginning, middle and end of tape), and determine the difference between maximum and minimum values and calculate as follows:

Tape speed fluctuation =  $\frac{f_1 - f_2}{3,000} \times 100(\%)$ 

 $f_1 = maximum value, f_2 = minimum value$ 

Standard value: Less than 0.15%

#### Playback frequency response

Condition:

- · Playback mode
- Normal tape mode

Equipment:

- VTVM
- Oscilloscope
- Test tape...QZZCFM

1. Test equipment connection is shown in fig. 2.

2. Playback the frequency response portion of test tape (QZZCFM).

3. Measure output level at 315Hz, 12.5kHz, 8kHz, 4kHz, 1kHz, 250Hz, 125Hz and 63Hz, and compare each output level with the standard frequency 315Hz, at LINE OUT.

4. Make measurements for both channels.

5. Make sure that the measured values are within the range specified in the frequency response chart. (Shown in fig. 8).

6. If the curve is not within the charted specification, adjust VR3 (L-CH) or VR4 (R-CH).

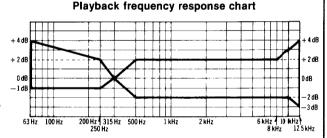


Fig. 8

#### Playback gain

Condition:

- Playback mode
- Normal tape mode
- Output level control...MAX.
- Balance control...Center

Equipment:

- VTVM
- Oscilloscope
- Test tape...QZZCFM

1. Test equipment connection is shown in fig. 2.

2. Playback standard recording level portion on test tape (QZZCFM 315Hz) and, using VTVM, measure the output level at test points [TP701 (L-CH), TP702 (R-CH)].

3. Make measurements for both channels.

Standard value: 0.7±0.08V [around 0.28V: at test points TP701 (L-CH) and TP702 (R-CH)

#### Adjustment

- 1. If the measured value is not within standard the adjust VR1 (L-CH) or VR2 (R-CH) (See fig. 1).
- 2. After adjustment, check "Playback frequency response" again.

(a) LINE IN (R-CH) Fine adjustment

Condition:

- Record mode
- Monitor switch...Source

Equipment:

- VTVM
   Oscilloscope
   ATT
   Resistor (600Ω)
- AF oscillator
- 1. Test equipment connection is shown in fig. 9.
- 2. Place UNIT into record mode.
- Supply a 1kHz signal through ATT [-10dB (≒0.3V)] from AF oscillator, to LINE IN.
- 4. Adjust input volume at LINE OUT (L-CH) becomes 0.7 V.
- 5. If measured value is not 0.7V±35mV, adjust it by using VR101.

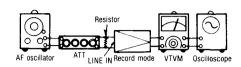


Fig. 9

#### **⊜** Erase current

Condition:

- Record mode
- · Metal tape mode
- Bias fine adjustment control...center

Equipment:

- VTVM
- Oscilloscope
- 1. Test equipment connection is shown in fig. 10.
- 2. Place UNIT into metal tape mode.
- 3. Press the record and pause buttons.
- 4. Read voltage on VTVM and calculate erase current by following formula:

Erase current (A) =  $\frac{\text{Voltage across resistor R903}}{1 \ (\Omega)}$ Standard value: 180±20mA (Metal)

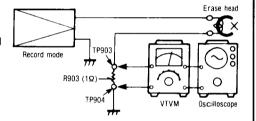


Fig. 10

#### Adjustment

• If the measured value is not within standard value, adjust VR904 (See fig. 1).

## © Overall frequency response

Condition:

- Record/playback mode
- Normal tape mode
- CrO<sub>2</sub> tape mode
- Metal tape mode
- Input level control...MAX
- Output level control...MAX
- Balance control...Center

#### Equipment:

- VTVM
- ATT
- AF oscillator
- Oscilloscope
- Resistor (600Ω)
- Test tape
- (reference blank tape)
  - ...QZZCRA for Normal
  - ...QZZCRX for CrO<sub>2</sub>
  - ...QZZCRZ for Metal

#### Note:

Before measuring and adjusting, the overall frequency response make sure of the playback frequency response (For the method of measurement, please refer to the playback frequency response).

(Recording equalizer is fixed)

- 1. Make connections as shown in fig. 11.
- 2. Place UNIT into normal tape mode and insert the normal reference blank test tape (QZZCRA).
- 3. Supply a 1kHz signal from the AF oscillator through ATT to LINE IN.
- Adjust ATT so that input level is -20dB below standard recording level (standard recording level = 0 VU).

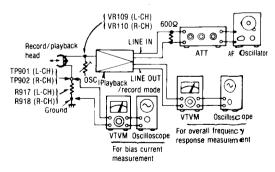


Fig. 11

- Adjust the AF oscillator frequency to 1kHz, 50Hz, 100Hz, 200 Hz, 500 Hz, 4kHz, 8kHz, 10kHz, 12.5kHz and 15kHz signals, and record these signals on the test tape.
- 6. Playback the signals recorded in step 5, and check if the frequency response curve is within the limits shown in the overall frequency response chart for normal tapes (fig. 12). (If the curve is within the charted specifications, proceed to steps 7, 8 and 9.)

If the curve is not within the charted specifications, adjust as follows;

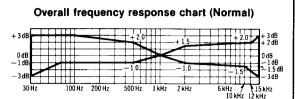



Fig. 12

#### Adjustment (A):

When the curve exceeds the overall specified frequency response chart (fig. 12) as shown in fig. 13.

- 1) Increase bias current by turning VR109 (L-CH) and VR110 (R-CH). (See fig. 1 on page 8.)
- 2) Repeat steps 5 and 6 for confirmation (Proceed to steps 7, 8, 9 and 10 if the curve is now within the

steps 5 and 6.

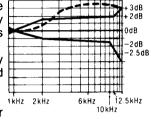

charted specifications as shown fig. 12.) 3) If the curve still exceeds the specifications (fig. 12), increase bias current further and repeat

Fig. 13

#### Adjustment (B):

When the curve falls below the overall specified frequency response chart (fig. 12) as shown in fig. 14.

- 1) Reduce bias current by turning VR109 (L-CH) and VR110 (R-CH).
- 2) Repeat steps 5 and 6 for 1kHz confirmation (Proceed to steps 7, 8, 9 and 10 if the curve is now within the charted specification as shown fig. 12.)

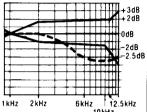


Fig. 14

3) If the curve still falls below the charted specifications (fig. 12), reduce bias current further and repeat steps 5 and 6.

7. Place UNIT into CrO2 tape mode.

- 8. Change test tape to CrO2 reference blank test tape (QZZCRX), and record 1kHz, 50Hz, 100Hz, 200Hz, 500Hz, 4kHz, 8kHz, 10kHz, 15kHz and 17kHz signals. Then, playback the signals and check if the curve is within the limits shown in the overall frequency response chart or +1.5d CrO, tapes (fig. 15).
- 9. If the curve is not within the charted specifications, adjust VR903 (for both L-CH and R-CH).
- 10. Place UNIT into metal tape mode and change test tape to metal reference blank test tape (QZZCRZ), and record 1 kHz, 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 4 kHz, 8 kHz, 10 kHz, 12.5kHz, 15kHz and 17kHz signals. Then, playback the signals and check if the curve is within the limits shown in the overall frequency response chart for metal tapes (fig. 15).



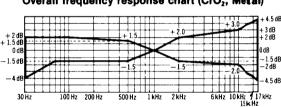


Fig. 15

- 11. Confirm that bias currents are approximately as follows when the UNIT is set at different tape mode.
  - Read voltage on VTVM between ground and test point (TP901 for L-CH, TP902 for R-CH) and calculate bias current by following formula:

Value read on VTVM (V) Bias current (A) = 10 (Ω)

around 460µA (Normal position) Standard value: around 620µA (CrO<sub>2</sub> position) around 1100µA (Metal position)

#### Overall gain

#### Condition:

- Record/playback mode
- Normal tape mode
- Input level control...MAX
- Output level control...MAX
- Balance control...Center
- Standard input level;

LINE IN .....  $-24 + \frac{4}{2} dB$ 

#### Equipment:

- VTVM
   AF oscillator
- ATT Oscilloscope
- Resistor (600Ω)
- Test tape

(reference blank tape) ...QZZCRA for Normal

MIC .....-72 + 4 dB

- 1. Test equipment connection is shown in fig. 16.
- 2. Insert the normal reference blank tape (QZZCRA).
- 3. Place UNIT into record mode.
- Supply a 1kHz signal through ATT (-24dB) from AF oscillator, to LINE IN.
- 5. Adjust ATT until monitor level at LINE OUT becomes 0.7V.
- Playback recorded tape, and make sure that the output level at LINE OUT becomes 0.7 V.
- If measured value is not 0.7V±1dB, adjust it by using VR105 (L-CH) or VR106 (R-CH).
- 8. Repeat from step (2).

Standard value: 0.7V±1dB

[around 0.28V: at test points TP701 (L-CH) and TP702 (R-CH)]

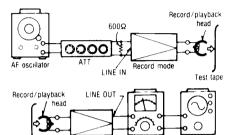


Fig. 16

Oscilloscope

Playback mode

## Overall gain (dbx) Before the adjustment, make sure that the

make sure that the overall gain in NR OUT mode is within the specified range.

#### Condition:

- Record/playback mode
- Normal tape mode
- Input level control...MAX
- Output level control...MAX
- Balance control...Center
- Noise reduction selector ...dbx tape

#### Equipment:

VTVM
 AF oscillator

Test tape

- ATT
   Oscilloscope
- Resistor (600Ω)
- Test tape

(reference blank tape) ...QZZCRA for Normal

- Test equipment connection is shown in fig. 16.
   Set the monitor switch to source.
- 3. Insert the normal reference blank tape (QZZCRA).
- 4. Place UNIT into record mode.
- 5. Supply a 1kHz signal through ATT (-24dB) from AF oscillator, to LINE IN.
- 6. Adjust ATT until monitor level at LINE OUT becomes 0.7V.
- 7. Set the monitor switch to tape.
- 8. Playback recorded tape, and make sure that the output level at LINE OUT becomes 0.7V.
- 9. If measured value is not 0.7V±35mV, adjust it by using VR701 (L-CH) or VR702 (R-CH).
- 10. Repeat from step (2).

#### Standard value: 0.7 V±35 mV

#### Attack recovery time adjustment (dbx circuit)

#### Condition:

- Record mode
- Input level control...MAX
- Noise reduction selector ...dbx tape

#### Equipment:

- VTVM
- ATT
- AF oscillator
- DC voltage

#### — Encode —

- Make the connections as shown in fig. 17 and apply 1kHz -27dB signal from LINE IN, and set the noise reduction selector to dbx tape position.
- 2. Set the unit to record mode, adjust ATT so that the signal level at C117 (L-CH) and C118 (R-CH) is 300 mV.
- 3. Read voltage on DC volt meter.

#### Reference value: 15±0.5mV

4. If measured value is not within reference, adjust VR800 (shown in fig. 1).

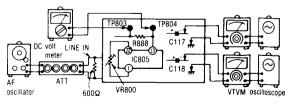


Fig. 17

#### - Decode -

- 1. Make the connections as shown in fig. 18 and apply 1kHz -27dB signal from LINE IN, and set the noise reduction selector to dbx tape position.
- 2. Set the unit to record mode, adjust ATT so that the signal level at C35 (L-CH) and C36 (R-CH) is 300 mV.
- 3. Read voltage on DC volt meter.

#### Reference value: 15±0.5mV

4. If measured value is not within reference, adjust VR700 (shown in fig. 1).

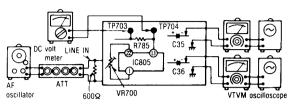


Fig. 18


#### Dolby NR circuit

#### Condition:

- Record mode
- Dolby NR switch...IN/OUT
- Doiby NR select switch...B/C
- Input level control...MAX
- Output level control...MAX
- · Balance control...Center

#### Equipment:

- AF oscillator VTVM
- ATT Oscilloscope
- Resistor (600Ω)
- Check of the Dolby-B type encoder characteristics
- 1. Make connections as shown in fig. 19.
- (NR select switch is OUT.) 2. Set the unit to the record mode.
- 3. Apply a 1kHz signal to LINE IN.
- 4. Adjust the ATT so that the output level at TP801 (L-CH) and TP802 (R-CH) is 12.3 mV.
- 5. The output level at pin 9 should also be 12.3 mV. (Let 12.3 mV = 0 dB for this adjustment.)
- 6. Set the NR select switch to B, and make sure that the output signal level at pin 9 of IC803 (L-CH) and IC804 (R-CH) is  $+6dB\pm1.5dB$ .
- 7. Set the NR select switch to OUT, and adjust the frequency to 5kHz. The output signal level at pin 9 should be 0dB.
- 8. Set the NR select switch to B and make sure that the output signal level at pin 9 of IC803 (L-CH) and IC804 (R-CH) is  $+8dB\pm2.5dB$ .
- Check to Dolby-C type encoder characteristics
- 9. Repeat steps 1-5 above.
- 10. Set the NR select switch to C and make sure that the output signal level at pin 9 of IC803 (L-CH) and IC804 (R-CH) is + 11.4dB $\pm 1$ dB.
- 11. Set the NR select switch to OUT and adjust the frequency to 5kHz. The output signal at pin 9 should be 0dB.
- 12. Set the NR select switch to C and make sure that the output signal level at pin 9 of IC803 (L-CH) and IC804 (R-CH) is  $+8.4dB\pm2.5dB$ .

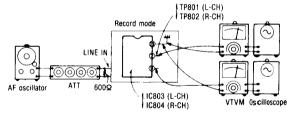

Fia. 19

- Check of the Dolby-B type decode characteristics
- 1. Make connections as shown in fig. 20.
- Set the unit to the playback mode. (NR select switch is OUT.)
   Apply a 1kHz signal to terminal of C29 (L-CH) and C30 (R-CH).
- 4. Adjust the ATT so that the output level at TP701 (L-CH) and TP801 (R-CH) is 12.3 mV.
- 5. Set the NR select switch to B, and make sure that the output signal level at LINE OUT is -6dB±2.5dB.
- 6. Set the NR select switch to OUT, and adjust the frequency to 5kHz. The output signal level at LINE OUT should be 0dB.
- 7. Set the NR select switch to B and make sure that the output signal level at LINE OUT is -10dB±2.5dB.
- Check to Dolby-C type decode characteristics
- 8. Repeat steps 1-5 above.
- 9. Set the NR select switch to C and make sure that the output signal level at LINE OUT is -19dB±2.5dB.
- 10. Set the NR select switch to OUT and adjust the frequency to 5kHz. The output signal at LINE OUT should be 0dB.
- 11. Set the NR select switch to C and make sure that the output signal level at LINE OUT is -16dB±2.5dB.

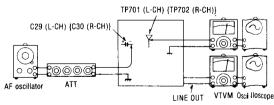


Fig. 20

#### ♠ Test OSC level

Condition:

- Record mode
- Input select...400 Hz/12.5 kHz

Equipment:

- VTVM
- Oscilloscope
- 1. Test equipment connection is shown in fig. 21.
- Shift the mode to record pause, then set the input selector to 400 Hz/ 12.5 kHz.
- Adjust VR901 so that R-CH (12.5kHz) output is within ±0.5dB as compared with 400 Hz (L-CH).

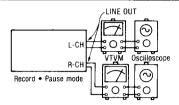


Fig. 21

#### M Fluorescent meter

Condition:

Record mode

Input level controls...MAX

#### Equipment:

- VTVM
- ATT
- AF oscillator

#### Check for FL meter

To check the accuracy of the FL meter, measure the output level at test point [TP701 (L-CH), TP702 (R-CH)].

- 1. Make connections as shown (See fig. 22).
- 2. As shown in fig. 23, connect the TP301 and ground.
- 3. In the recording pause mode, apply 1kHz (-24dB) to LINE IN.
- Adjust ATT so that output level at test point [TP701 (L-CH), TP702 (R-CH)] is 0.28 V.



Change the output level at test point [TP701 (L-CH), TP702 (R-CH)] from 0.28V-1dB (=250mV) to 0.28V+1dB (=310mV) by adjusting the attenuator, and check that the FL meter 0dB segment display OFF state changes to the ON state.

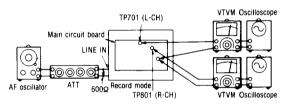


Fig. 22

#### Checking FL meter -40dB segment display ON/OFF

Lower the signal level 28dB below the standard input level  $(-24dB-28dB=-52dB \stackrel{\cdot}{=} 2.5 \, \text{mV})$  and then further lower the level 12dB  $(-52dB-12dB=-64dB \stackrel{\cdot}{=} 0.63 \, \text{mV})$  by adjusting the attenuator. While lowering the level as described above, make sure that only the -40dB display remains lit the dims or goes off at the lowest level.

#### Adjustment for FL meter

- 1. Make connections as shown (See fig. 22).
- 2. As shown in fig. 23, connect the TP301 and ground.
- 3. In the recording pause mode, apply 1kHz (-24dB) to LINE IN.
- Adjust ATT so that output level at test point [TP701 (L-CH), TP702 (R-CH)] is 0.28 V.

# CONNECTION \$310 (850) (8

Fig. 23

#### -40 dB adjustment

- Adjust ATT so that the level adjusted at step 4 is reuced by 40dB.
- At this time, check that -40dB indicator is dimmed (intermediate brightness between full brightness and lightout: See fig. 24).
- 7. If the indicator is not lighted halfway as described in step 6, adjust VR9.

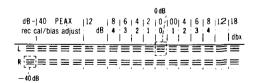


Fig. 24

#### 0dB adjustment

- 8. Restore the condition of step 4 (set output level to 0.28 V at test point [TP701 (L-CH), TP702 (R-CH)].
- At this time, check that 0dB indicator is dimmed (intermediate brightness between full brightness and lightout (See fig. 24).
- 10. If improper, adjust VR301.
- 11. Repeat adjustments at steps 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 two or three times.
- 12. Disconnect the TP301 and ground which had been connected at step 2.

O Capstan DD motor

Condition:
• Stop mode

Equipment:
• Oscilloscope

1. Test equipment connection is shown in fig. 25.

2. Connect between mechanism unit and main P.C.B. grounding line.

3. Supply power to rotate the capstan.

4. Make sure that the measured waveform is as shown in fig. 26.

5. If the lock point is not at 3V adjust it to 3V by VR601.

6. If it is unable to adjust the lock point to 3V, repeat the adjustment according to the procedure given below. (Points A and B are located on DD motor P.C.B.)

	Point (A)	Point B
1	Short	Open
2	Open	Short
3	Open	Open
4	Short	Short

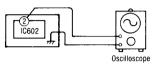


Fig. 25

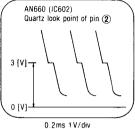


Fig. 26

O Phase compensation circuit

Condition:

- Record mode
- Monitor SW...Tape

Equipment:

- VTVM AF oscillator
- ATT Oscilloscope
- Test tape (reference blank tape) ...QZZCRZ for Metal

1. Test equipment connection is shown in fig. 11.

- Place UNIT into metal mode and apply rectangular waves at 3kHz (-24dB) to LINE IN to record.
- Shift the mode to tape monitor, then adjust VR5 (L-CH) and VR6 (R-CH) so that the output waveform from LINE OUT satisfies the specifiection shown in fig. 27.

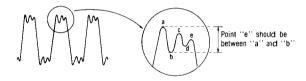


Fig. 27

Micro-computer clock frequency adjustment Condition:

Stop mode

Equipment:

• Digital frequency counter

1. Test equipment connection is shown in fig. 28.

2. Make sure that the measured frequency is in a range of 110~150 kHz.

3. If the frequency is not within this range, adjust as follows:

• With point (A) open and (B) short-circuited, measure the frequency. (Fig. 29)

(1) If it is less than 110 Hz, short-circuit the point (A). As a result, if it exceeds 150 Hz, open the point (B).

(2) If it is over 150 Hz, open the point (B).

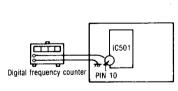


Fig. 28

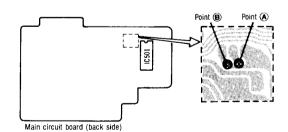


Fig. 29


## ■ MICROCOMPUTER TERMINAL FUNCTION AND WAVEFORM (IC501: MN1405RMG)


Terminal No.	Symbol	Name	Function/operation
1.	VSS	GND	
2.	CO11	REC, PLAY PAUSE indication  (1) REC indication	It is at "H" level according to CO1 scan on reception of REC command.  In TIMER REC, it goes "H" according to CO1 scan after power supply.  Even when STOP auto reset of mechanism functions with power supplied, it goes "H" according to CO1 scan in case of TIMER REC.
		② PLAY indication	It is at "H" level according to CO2 scan on reception of PLAY command.      It goes "H" accoding to CO2 scan in TIMER REC. and TIMER PLAY.      It is at "H" level according to CO2 play indication stop
		3 PAUSE indication	It is at "H" level according to CO3 scan on reception of REC command or PAUSE command.      Co11      CO3      CO11      CO3      CO3
3.	CO10	Brake plunger	"H" during FF, REW, CUE, REV FF indication STOP indication operations.
4.	CO9	Detection of power motor rotation (REVERSE)	It is "H" until opening of mode detection leaf switch S607 with the command during mode changeover of mechanism.  Indication  Indication
			• When the mechanism is shifted to normal rotation mode, it is "H" for abotu 30msec. after opening of switch S607.
5.	CO8	Detection of power motor rotation. (FORWARD)	<ul> <li>It is "H" until opening of mode detection leaf switch S607 with the command during mode changeover of mechanism.</li> <li>When the mechanism is shifted to normal rotation mode it is "H" for abotu 30 msec after opening of switch S607.</li> </ul>
6.	CO7	Detection of reel motor rotation (REVERSE)	• "H" during REW, REV operation.
7.	C06	Detection of reel motor rotation (FORWARD)	"H" during FF, CUE operation.      It is "H" level while play mode detection switch S606 is closed during play mode.
8.	CO5	TIME OUT	• It is "H" only when time is displayed.
9.	CO4	REC MEMORY MUSIC SELECT indication ① REC MEMORY indication	CO2 scan in REC PLAY CO2
		② MUSIC SELECT indication	• It is at "H" level according to CO1 scan reception of MS command.
10.	CO3	FL grid & input SW scan	Approx 7 msec
11.	CO2	FL grid & input SW scan	CO <sub>0</sub>
12.	CO1	FL grid & input SW scan	CO2
13.	$CO\phi$	FL grid & input SW scan	Approx 1.8msec
14.	AI3	Input switch state reading	<ul> <li>Reads switch states corresponding to scanning of CO\$\phi\$ ~ 3 (this terminal is connected to the TIMER (REC) switch (S502), music select palce, counter reset switch (S506), accidental erasing protection leaf switch (S603), and half detection leaf switch (S604).</li> </ul>
15.	AI2	Input switch state reading	<ul> <li>Reads switch states corresponding to scanning of CO</li></ul>

Terminal No.	Symbol	Name	Function/operation
16.	Al1	Input switch state reading	• Reads switch states corresponding to scanning of $CO\phi \sim 3$ (this terminal is connected to the tape source monitor switch (S501), tape counter switch (S504), PAUSE key switch (S512), and when the play leaf switch (S506)).
17.	$AI\phi$	Input switch state reading	• Reads switch states corresponding to scanning of $CO\phi \sim 3$ (this terminal is connected to the time counter switch (S503), REC key switch (S511), and when the stop leat switch (S605)).
18.	BI3	REW key switch (S510)	Push the switch  "H" in the normal case.  "L" when the switch is pushed.
19.	BI2	FF key switch (S509)	
20.	Bl1	PLAY key switch (S508)	
21.	$Bl\phi$	STOP key switch (S507)	
22.	ΕΟφ	Bias control	• It goes "H" on completion of REC PAUSE operation. • It is always "H" during REC PLAY. • It goes "L" about 85msec. after STOP command.  REC indication STOP indication  REC indication STOP indication  REC indication STOP indication  REC indication STOP indication  REC indication STOP indication STOP indication
23.	EO1	RMM (Rec mute & Meter mute)	<ul> <li>It goes "H" about 450msec. after PLAY command.</li> <li>It is "H" in SOURCE monitor mode except for REC MUTE.</li> <li>It goes "H" about 250msec. after REC command.</li> <li>It is always "L" in REC MUTE mode.</li> </ul>
24.	EO2	Tape Source monitor control	It is "L" in tape monitor, and "H" in SOURCE monitor mode.     It goes "L" on reception of PLAY command.     Push the monitor switch lt goes "H" on reception of REC command.     It goes "H" with disc input.
25.	EO3	DMT (Muting)	Almost the same as for RMM in terms of operation.     It is "H" in source monitor mode during REC MUTE.
26.	TST	Not used	
27.	RST	Reset terminal	It goes "H" about 0.5 sec. after power on puter to start operating.  Power ON  Approx. 0.5 sec.
28.	CSLST	GND	
29.	$SNS\phi$	Reel rotation detection input	Hall IC output according to the rotation of reel base is applied input.
30.	SNS1	Reference signal reading	Time count reference signal approx. 723 Hz.
31.	$DO\phi$	FL counter segment a	— Number indication — — Running indication —
32.	DO1	FL counter segment b	Segment g Segment a
33.	DO2	FL counter segment c	Segment g  Segment f  Segment c  Segment c  Segment c  Segment c  Segment c
34.	DO3	FL counter segment d	Segment e Segment c Segment c Segment c OFF  Segment d Segment d
35.	DO4	FL counter segment e	Segment o
36.	DO5	FL counter segment f	Counter number changes when takeup reel table rotates two turns. Each segment of running indication changes when the reel table rotates a half
37.	DO6	FL counter segment g	turn. Waveforms change since dynamic lighting is used.
38.	DO7	TIMER REC • PLAY signal output	Becomes "H" level only when power is supplied.  Approx. 10 msec.
39.	VDD	Power source	Operated at 4.5V to 6.0V.
40.	OSC	Oscillation terminal	<ul> <li>Oscillation is approx. 600 kHz. Because the connection of a probe affects the terminal, nothing should be connected to this terminal for any other measurements.</li> <li>Use COφ to 3 in measuring the computer's velocity; Approx. 110 Hz in STOP condition.</li> </ul>


■ BLOCK DIAGRAM

LOW NOISE FET LEB PB AMP PHASE COMPENSATION CIRCUIT NR CIRCUIT (Decoder) PLAYBACK HEAD From D202 dbx "H" O-- MIX AMP IC703 NE652N LOW NOISE FET LFB P.B AMP Dolby NR (Decoder) NF IC2-2 Q719,721,723,725 PLAYBACK HEAD LOW CUT FILTER RMS FILTER PHASE COMPENSATION CIRCUIT ÷Β DE-EMPHASIS From 1C501-240-INPUT BALANCE VOLUME NR CIRCUIT (Encoder) IC803 NE652N Dolby NR (Decoder) IC801-1 VOLTAGE FOLLOWER IC800-I AMP ICIOI-2 LINE AM \$901-2 \$902-2 J2 LINE IN (R ch) VRIOI Q203,204 RMS FILTER IC901-I,Q901 I2.5 kHz Oscillator Q8I7 From Q2II-© INPUT FILTER Q819,821, Q823,825 FILTER PRE EMPHASIS <u></u>+₿ IC805 AN6291 dbx AMP +B>--POWER +147 -14V SUPPLY +12V CIRCUIT +15V -18-

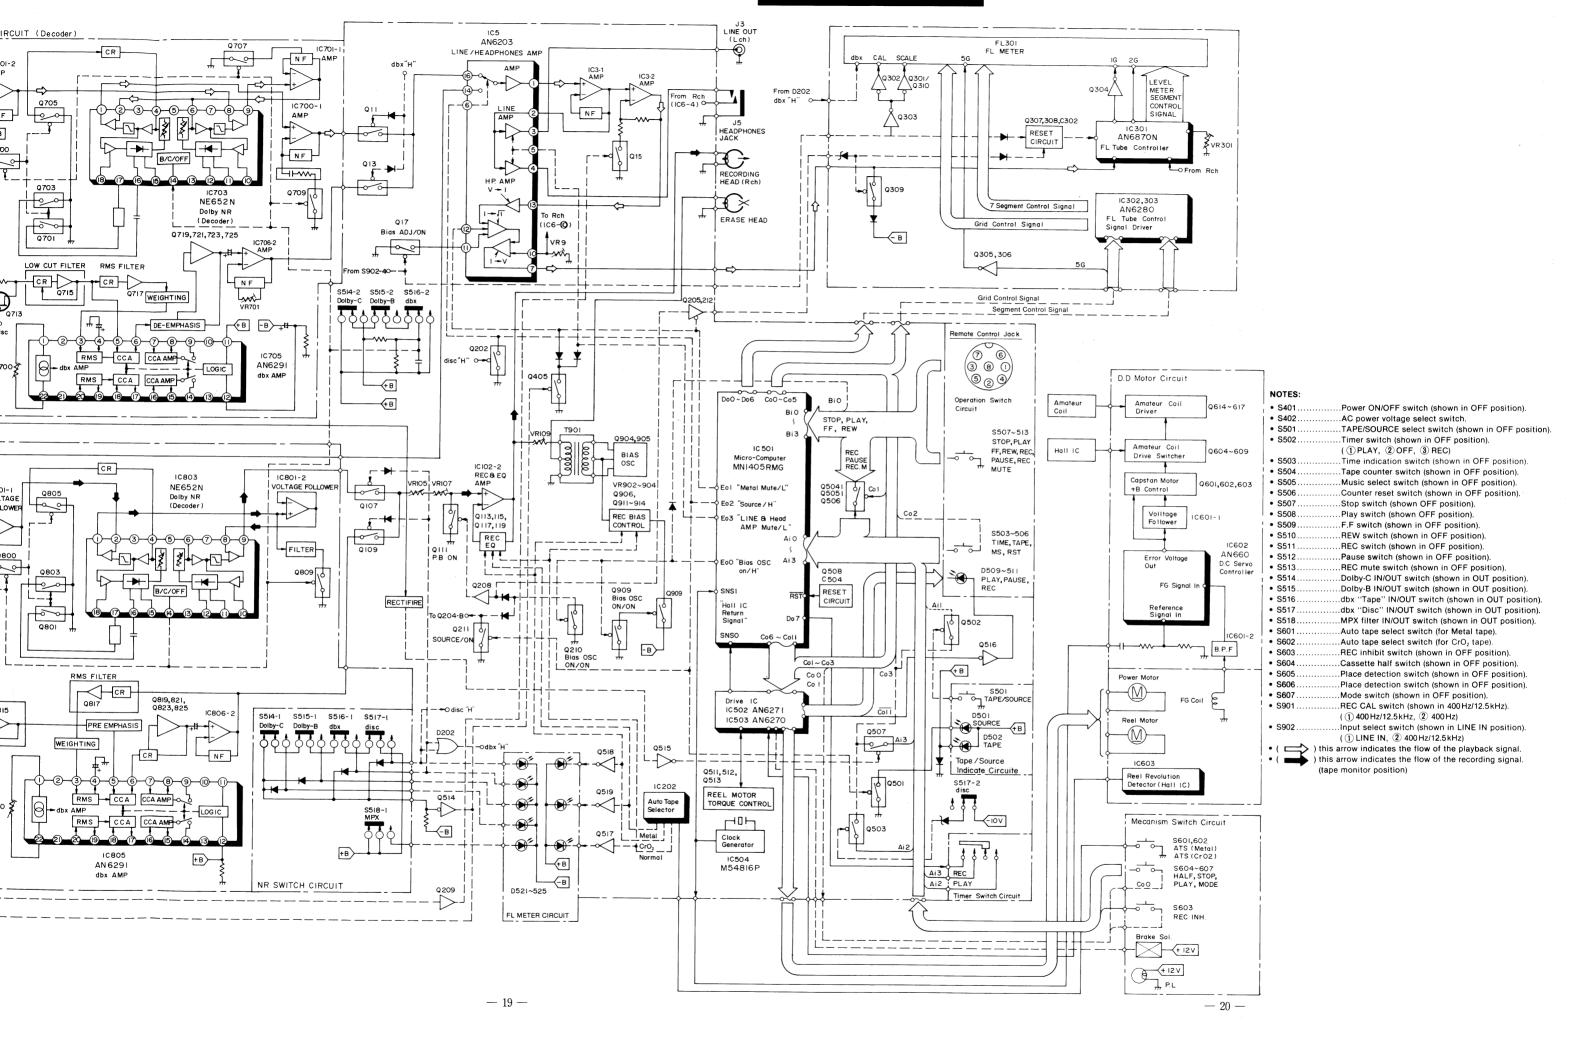

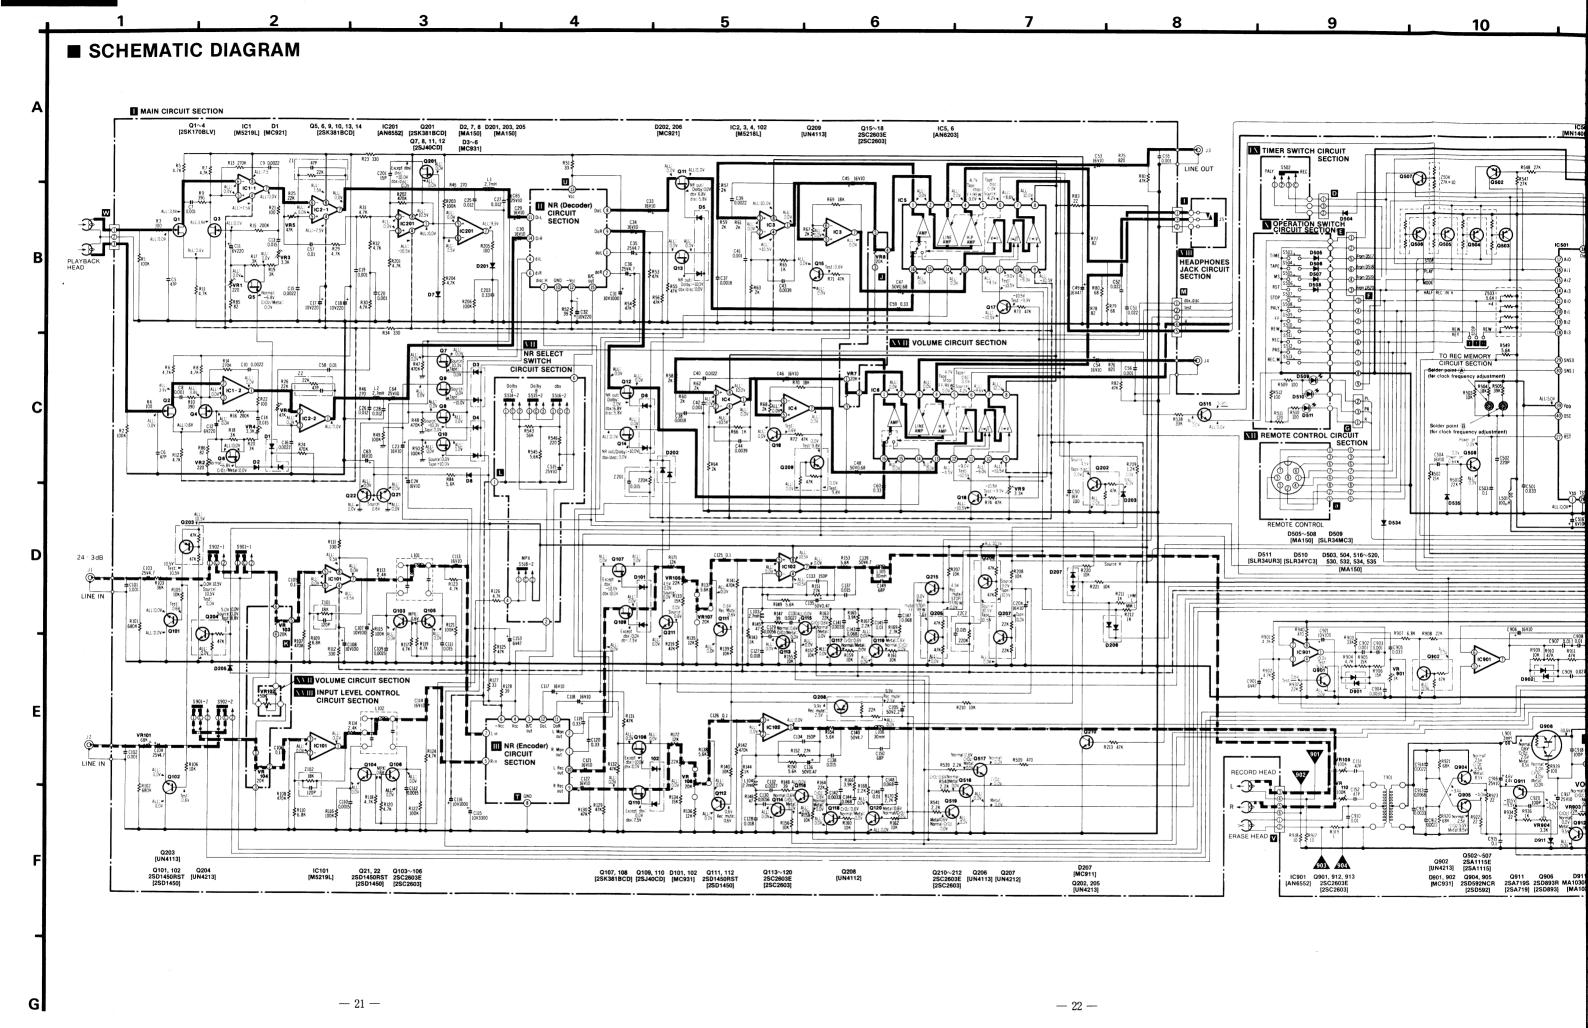

13 12 10 11 14 15 16 17 18 19 IC502 IC503 D533 Q516 [AN6271] [AN6270] [MC921] [UN4112] T.S INDICATION CIRCUIT SECTION FL METER CIRCUIT SECTION S501 TAPE/ SOURCE Q301 2SA1115E [2SA1115] Q507 (3) D501 [SLV31DC3] D502 [SLV31MC3] 10.57 Q308, 310 2SA721S [2SA721] Q303, 304, 307 [2SC1684] C511 0 033

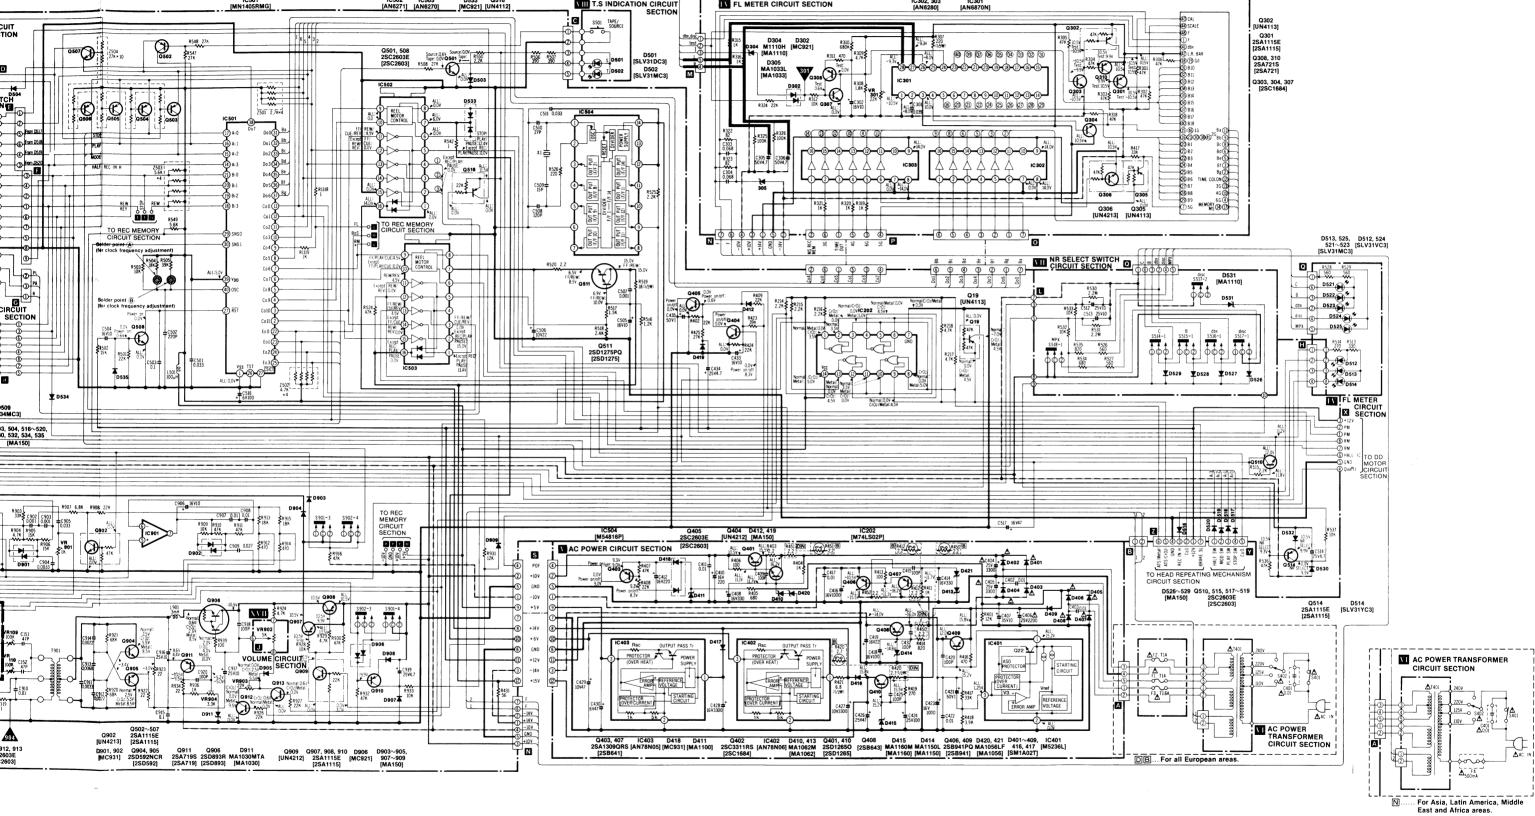

#### NOTES:

• VR5, 6

• VR7, 8

VRQ

.Phase compensation circuit adjustment VR.

.FL meter adjustment VR (-40dB indication).

- LINE IN (R-CH) fine adjustment VR. VR101 VR102 ..Input balance control. • VR103, 104 .....Input level control.
- VR105, 106 ..Record gain adjustment VR.
- VR107, 108 ..REC CAL control.
- VR109, 110 ..Bias current adjustment VR.
- .FL meter adjustment VR (0dB indication). VR301
- Test OSC level adjustment VR. VR901

.Output level control.

- VR902 ..Bias current control.
- ..Bias current adjustment VR (for CrO<sub>2</sub>). • VR903 • VR904 .Erase current adjustment VR.
- L101, 102 ..Multiplex filter.
- I 103, 104 ..Peaking coil.
- L105, 106 ......Trap coil.
- Resistance are in ohms (Ω), 1/4 watt unless specified otherwise.  $1 \text{ K} = 1,000(\Omega), 1 \text{ M} = 1,000 \text{ k}(\Omega).$
- Capacity are in micro-flarads (µF) unless specified otherwise.
- The mark (▼) shows test point. e.g. ▼= Test point 1.
- · All voltage values shown in circuitry are under no signal condition and playback mode with volume control at minimum position otherwise specified.

specifica.		
( )Voltag	je valuse	at record mode.
NormalVoltag	e values	at normal tape mode.
CrO2Voltag	je values	CrO₂ tape mode.
MetalVoltag	e values	at metal tape mode.
SourceVoltag	e values	at source monitor mode.
TapeVoltag	e values	at tape monitor mode.
NR outVoltag	e values	at NR out mode.
DolbyVoltag	e values	at Dolby IN mode.
dbxVoltag	e values	s at dbx mode.
discVoltag	e values	at dbx disc mode.
TestVoltag	e values	at REC cal mode.
REC MUTEVoltag	e values	at REC mute mode.
STOPVoltag	e values	at SOTP mode.
FFVoltag	e values	at FF mode.
REWVoltag	je values	at REW mode.
Power ONVoltag	e values	at which the power source is ON.
Power OFF Voltag	je vatues	at which the powe source is OFF.
NR selectVoltag	je values	at NR select mode.
ScanVoltag	je values	at scan signal mode.
eVoltag	je values	at Dolby-C mode.
BVoltag	e values	at Dolby-B mode.
Out dbxVoltag	e values	at NR out mode.
RECVoltag	e values	at REC mode.
PLAYVoltag		
PAUSEVoltag		
ALLIndent	ical volt	age in all the above modes.

For measurement use VTVM.

- ( ) indicates B + (bias). • (= = ) indicates B - (bias).
- ( ) indicates the flow of the playback signal. (NR out).
- ( • ) indicates the flow of the recording signal. (NR out).
- Important safety notice

Components identified by A mark have special characteristics important for safety. When replacing any of these components, use only manufacturer's specified parts.

. Described in the schematic diagram are two types of numbers; the supply parts numbers and production parts number for transistors and

One type of number is used for supply parts number and production parts number when are identical.

e.g. Q1 2SC1844(E, F)--Production parts number [2SC1844E]--Supply parts number 1S2473T77--Production parts number

. The supply parts number is described alone in the replacement parts list.

-Supply parts numyers

- This schematic diagram may be modified at any time with the development of new technology.
- D ... For all European areas except United Kingdom.
- ..For United Kingdom.

[MA161]\_


.. For Asia, Latin America, Middle East and Africa areas.

#### \* Input level control...MAX SPECIFICATIONS \* Balance control......Center

Playback S/N ratio * Test tapeQZZCFM	Greater than 45dB	
Overall distortion  * Test tapeQZZCRA for NormalQZZCRX for CrO <sub>2</sub> QZZCRZ for Metal	Less than 2.5%	
Overall S/N ratio * Test tapeQZZCRA	Greater than 43dB (Normal) Greater than 45dB (CrO <sub>2</sub> , Metal) (without NAB filter)	

#### **EQUIVALENT CIRCUIT**

IC501: AN6870N

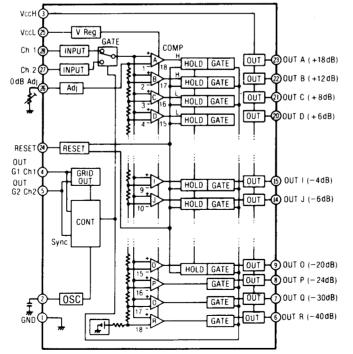

#### **ELECTRICAL PARTS LIST**

TES: RESISTORS	CAPACITORS
ERDCarbon	ECBACeramic
ERGMetal-oxide	ECG□Ceramic
ERSMetal-oxide	ECK□Ceramic
EROMetal-film	ECC□Ceramic
ERXMetal-film	ECF□Ceramic
ERQFuse type metallic	ECQMPolyester film
ERCSolid	ECQEPolyester film
ERFCement	ECQFPolypropylene
	ECE□Electrolytic
	ECE□NNon polar electrolytic
	ECQSPolystyrene
	ECS□Tantalum
	QCSTantalum

#### REPLACEMENT PARTS LIST

Important safety notice Components identified by A mark have special characteristics important for safety. When replacing any of these components, use only manufacturer's specified parts.

	er's specified parts.		R 421 ERD50FJ6R8	R 713, 714 ERD25TJ683	R 909 ERD25FJ103
nanaracture	or a apcorned parto.		R 423 ERD25TJ393	R 715, 716 ERD25FJ512	R 910, 911 ERD25TJ473 R 912 ERD25FJ471
			R 424 ERD25TJ223	R 717, 718 ERD25TJ334 R 719, 720 ERD25TJ394	R 913 ERD25TJ183
			R 425 ERD25TJ273		R 914 ERD25FJ471
			R 431 ERD25FJ560	R 721, 722 ERD25TJ823 R 723, 724 ERD25TJ394	R 915 ERD25TJ183
			R 450, 451	R 723, 724 ERD25TJ394	
			[D][N] ERD25FJ2R2	D 705 700 EDDOET 1004	
Ref. No.	Part No.	Ref. No. Part No.	[For all European areas	R 725, 726 ERD25TJ334	R 917, 918 ERD25FJ100 R 919 ERD25FJ1R0
nei. 140.	Fait NO.	Hel. No.   Fart No.	except United Kingdom.]	R 727, 728 ERD25FJ102	R 919 END20F31NO
	ESISTORS	R 135, 136 ERD25TJ123	[For Asia, Latin America,	R 731, 732 ERD25TJ474	D 000 004 EDDOFT 1000
<del>'</del>	LOIDIONO	N 155, 150 END2515125	Middle East and Africa	R 733, 734 ERD25TJ333	R 920, 921 ERD25TJ683
R 1, 2	ERD25TJ104	R 137, 138 ERD25FJ562	areas.]	R 735, 736 ERD25TJ184	R 922, 923 ERD25FJ220
R 3, 4	ERD25FJ101	R 139, 140 ERD25FJ103	[B] ERQ14LK2R2	R 737, 738 ERD25TJ334	R 924 ERD25TJ472
	8 ERD25FJ472		[For United Kingdom.]	R 739, 740 ERD25FJ822	R 926, 927 ERD25TJ223
			R 452 ERD25FJ2R2	R 741, 742 ERD25TJ153	R 928 ERD25FJ103
R 9, 10	ERD25FJ391	R 143, 144 ERD25FJ102	R 501 ERD25TJ223	R 743, 744 ERD25FJ472	R 929 ERD25FJ472
R 11,12	ERD25FJ472	R 145, 146 ERD25FJ470	R 502 ERD25TJ153	R 745, 746 ERD25TJ154	R 930 ERD25TJ473
R 13, 14	ERD25TJ274	R 147, 148 ERD25FJ390	R 503 ERD25FJ103		R 931 ERD25TJ123
R 15, 16	ERD25TJ204	R 149, 150 ERD25FJ562		R 747, 748 ERD25FJ472	R 932 ERD25TJ473
R 17, 18,		R 151, 152 ERD25TJ273	R 504 ERD25TJ183	R 749, 750, 751, 752	R 933 ERD25FJ103
<b>5</b> 04 00	ERD25FJ302	R 153, 154 ERD25FJ562	R 505 ERD25TJ393	ERD25TJ153	·
R 21, 22	ERD25FJ101	R 155, 156, 157, 158, 159,	R 506, 507 ERD25FJ391	R 753, 756 ERD25TJ333	R 934 ERD25FJ220
R 23	ERD25FJ331	160, 161, 162	R 508 ERD25TJ273	R 757, 758 ERD25TJ244	R 936 ERD25FJ102
		ERD25FJ103	R 509 ERD25FJ101	R 759, 760 ERD25FJ822	R 937 ERD25TJ223
R 24	ERD25TJ474		(for Main circuit board)	R 761, 762 ERD25FJ102	R 939 ERD25FJ101
R 25, 26	ERD25TJ223	R 163, 164 ERD25FJ223	R 509 ERD25FJ471	R 763, 764 ERD25FJ103	R 940 ERD25FJ471
R 29, 30,		R 165, 166 ERD25FJ392	(for FL meter circuit board)	R 765, 766 ERD25TJ823	R 1101 ERD25FJ222
	ERD25FJ472	R 167, 168 ERD25FJ222	R 510 ERD25FJ101	R 767, 768 ERD25FJ221	R 1102 ERD25FJ472
R 34	ERD25FJ331	R 169, 170 ERD25FJ272	R 511 ERD25FJ121	R 769, 770 ERD25FJ472	R 1103 ERD25TJ225
R 45, 46	ERD25FJ271	R 171, 172 ERD25TJ123	R 512 ERD25FJ101		R 1104 ERD25TJ563
R 47, 48	ERD25TJ474	R 201 ERD25FJ472	R 513 ERD25FJ331	R 771, 772 ERD25FJ221	R 1105 ERD25TJ333
R 49, 50	ERD25TJ104	R 202 ERD25TJ474		R 773, 774 ERD25TJ153	l i
R 51	ERD25FJ330	R 203 ERD25TJ104	R 514 ERD25FJ271	R 775, 776 ERD25TJ473	R 1106 ERD25FJ472
R 52	ERD25FJ390	R 204 ERD25FJ472	R 515 ERD25FJ222	R 777, 778 ERD25FJ392	R 1107 ERD25TJ473
R 53, 54,		R 205 ERD25FJ101	R 516 ERD25FJ122	R 779, 780 ERD25TJ473	R 1108 ERD25TJ274
	ERD25TJ473		R 517 ERD25FJ152	R 781, 782 ERD25FJ472	R 1109 ERD25TJ225
		R 206 ERD25TJ104	R 518 ERD25FJ242	R 783, 784 ERD25FJ222	R 1110 ERD25TJ823
R 57, 58,	59, 60, 61, 62,	R 207, 208 ERD25FJ103	R 519 ERG12ANJ180	R 785 ERD25FJ102	R 1111 ERD25TJ225
63, 64	ERD25FJ202	R 209 ERD25FJ122	R 520 ERD25FJ2R2	R 786 ERD25FJ472	R 1112 ERD25TJ223
R 65, 66	ERD25FJ102	R 210 ERD25FJ103	R 524 ERD25TJ473	R 787 ERD25FJ331	R 1113 ERD25FJ472
R 67, 68	ERD25FJ202	R 211, 212 ERD25FJ102	R 525 ERD25FJ222		R 1114 ERD25FJ102
R 69, 70	ERD25TJ183	R 213 ERD25TJ473	R 526 ERD25FJ221	R 789, 790 ERD25TJ225	R 1115, 1116, 1117
R 71, 72,	73, 74	R 214, 215, 216	(for Main circuit board)	R 791 ERD25TJ333	E RD25FJ472
	ERD25TJ473	ERD25FJ222	(IOI Maill Circuit Board)	R 801, 802 ERD25TJ104	
R 75, 76	ERD25FJ821	R 217, 218 ERD25FJ472	R 526 ERD25FJ560	R 803, 804 ERD25TJ133	R 1118 ERX12ANJ1RO
R 77, 78	ERD25FJ820	R 219 ERD25TJ473	(for NR select switch circuit	R 805, 806 ERD25FJ332	R 1119 E RD25FJ102
R 79, 80	ERD25FJ680	R 220, 221 ERD25FJ103	board)	R 807, 808 ERD25FJ102	
R 81, 82	ERD25FJ473		R 527, 528, 529	R 809, 810 ERD25FJ472	VARIABLE RESISTORS
R 83	ERD25FJ220	R 301, 302, 303, 304, 305,	ERD25FJ561	R 811, 812 ERD25TJ473	
		306 ERD25TJ473	R 530, 531 ERD25TJ225	R 813, 814 ERD25TJ123	VR 1, 2 Q:VNB3A00B221
R 84	ERD25FJ562	R 307 ERG12ANJ221	R 532, 533 ERD25FJ103	R 815, 816 ERD25TJ753	VR 3, 4  □ VNB3A00B332
R 85, 86	ERD25FJ820	R 308 ERD25FJ182	R 534 ERD25FJ681	R 817, 818 ERD25FJ222	VR 5, 6 Q VNB3A00B473
	2 ERD25TJ684	R 309 ERD25FJ472	R 535 ERD25FJ821	R 819, 820 ERD25TJ683	VR 7, 8 E VJRCAF20A24
R 103	ERD25TJ363	R 310 ERD25FJ684	R 536 ERD25TJ473	R 821, 822 ERD25FJ512	VR 9
R 105, 10		R 311 ERD25FJ471	R 537 ERD25FJ103	R 823, 824 ERD25TJ334	VR 101  VNB3A00B683
R 107, 10		R 312 ERD25FJ103	R 538 ERD25TJ333	R 825, 826 ERD25TJ394	VR 102 E VJM2AF20G54
R 109, 11		R 315, 316 ERD25FJ102	R 539, 540, 541	R 827, 828 ERD25TJ823	VR 103, 104E WJKPA015A24
R 111, 11		R 317, 318 ERD25TJ473	ERD25FJ222	R 829, 830 ERD25TJ394	VR 105, 106 → VNB3A00B223
R 113, 11		R 319, 320, 321	ENDZOFJZZZ	R 831, 832 ERD25TJ334	VR 107, 108E WHJ2A512B24
R 115, 11	6 ERD25TJ104	ERD25FJ102	R 542 ERD25FJ1R0	R 835, 836 ERD25TJ104	VII 101, 1002 11102/101282
			R 543 ERD25TJ563	R 837, 838 ERD25FJ332	VR 109, 110E VM38GA00B15
R 117, 11	8, 119, 120	R 322, 323 ERD25FJ820	R 545 ERD25FJ562	11 007, 000 E11D201 0002	VR 301
,	ERD25FJ472	R 324 ERD25TJ223		R 839, 840 ERD25FJ103	VR 601 → VNB3A00B1O3
R 121, 12	2 ERD25TJ104	R 325, 326 ERD25TJ104	R 546 ERD25FJ221 R 547, 548 ERD25TJ273	R 841, 842 ERD25TJ623	VR 700 E VNK0AA00B23
	4 ERD25FJ472	R 401 ERD25TJ123	R 547, 548 ERD251J273	R 843, 844 ERD25TJ114	VR 701, 702E VNM0AA00B24
R 125	ERD25TJ473	R 402 ERD25TJ223		R 845, 846 ERD25FJ822	VR 800 E NKOAA00B23
R 126	ERD25FJ472	R 403 ERD25FJ2R2	R 550 ERD25FJ222	R 847, 848 ERD25TJ153	VR 901
R 127	ERD25FJ330	R 404 ERD25FJ102	R 601 ERD25FJ122	R 849, 850 ERD25FJ472	VR 902 E VJLXAF30B53
R 128	ERD25FJ390	R 405 ERD25FJ681	R 602 ERD25TJ104	R 851, 852 ERD25TJ154	VR 903
	0, 131, 132	R 406 ERD25FJ101	R 603 ERD25TJ473	R 853, 854 ERD25TJ333	VR 903
0, 10	ERD25TJ473	R 407 ERD25TJ473	D cot EDOSCANO 1000		VIT BUT UZ VINDSMUUDSSZ
R 133, 13	4 ERD25FJ153	R 408, 409 ERD25TJ223	R 604 ERO25VKG1003	R 855, 856 ERD25TJ244 R 857, 858 ERD25FJ472	
			R 605 ERD25TJ183	11 007, 000 E110201 0472	

Part No.

ERD25FJ102

ERD25FJ2R2

[For all European areas

except United Kingdom. [For Asia, Latin America

Middle East and Africa

[For United Kingdom.] 413 ERD25FJ101 414 ERD25FJ821

[B] ERQ14LK2R2

FRD25FJ471

ERD25TJ333

FBD25F.1392 ERD25FJ271

[D][N] ERX12ANJ2R7

[For all European areas except United Kingdom.]

[For Asia, Latin America Middle East and Africa

[For United Kingdom.] 421 ERD50FJ6R8

[B] ERQ14LK2R7

Ref. No.

[D][N]

areas.1

R 411

R 412

R 413 R 414

R 416 R 417

R 418 R 419

R 420

R 421

areas.]

Ref. No.

R 606

R 607

R 609

R 611

R 613

R 614

R 623 R 625

R 626

R 627

R 621, 622

Part No.

ERD25FJ822 ERD25TJ104

ERD25FJ222

ERD25TJ223

ERD25TJ823 ERD25TJ183

ERD25TJ123 ERD25FJ122

ERX12ANJ1R2

FBD25FJ471

ERD25FJ270

ERD25TJ153 ERD25TJ104

ERD25FJ122

ERD25TJ123

ERD25TJ683

R 615, 616 ERD25FJ101 R 617, 618, 619, 620

R 701, 702 ERD25FJ472 R 703, 704 ERD25TJ104

R 705, 706 ERD25TJ133 R 707, 708 ERD25TJ753 R 709, 710 ERD25TJ473

R 711, 712 ERD25TJ123

Part No.

ERD25TJ153

FRD25FJ822

ERD25FJ103

ERD25T.H04

ERD25TJ823

FRD25F.1221

ERD25FJ331

ERD25FJ102

ERD25TJ333

FRD25FJ472

ERD25FJ682

ERD25TJ223

Ref No

R 863, 864

R 865, 866 R 867, 868

R 869, 870

R 871 872

R 859, 860, 861, 862

R 873, 874 ERD25FJ472

R 875, 876 FRD25FJ221

R 877, 878 ERD25TJ153

R 879, 880 ERD25TJ473

B 881 882 EBD25E.1392

R 883, 884 ERD25TJ473 R 885, 886 ERD25FJ562

R 901, 902 ERD25FJ472

R 905, 906 ERD25TJ153

R 909 ERD25FJ103 R 910, 911 ERD25TJ473


R 888, 889, 890

R 903 R 904

R 907

R 908

Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Ref. No.	Part No.	Part Name & Description
<u></u>	ACITORS	C 426	ECEA1ES470	<del> </del>	ECQM1H223JZ	Q 306	UN4213	D 411	MA1100	1.01. (10.	1 alt 140.	·	CN 13	QJP1924TN	12 Pin Post
	-	C 427, 428 C 429, 430	ECEA1ES332	C 839, 840,		Q 307 Q 308, 310	2SC1684	D 412	MA150		_	COILS	CN 14	QJP1925TN	15 Pin Post
C 5, 6 C 7, 8	ECCD1H470K ECKD1H102KB	C 429, 430	ECCD1H101K	C 843, 844,	, 845, 846		25A721	D 413 D 414	MA1062M MA1150L	L 1, 2 L 101, 102	QLQX2722D	Coil	CN 15 CN 16	QJS1920TN QJS1921TN	2 Pin Socket 3 Pin Socket
C 9, 10 C 11, 12	ECQM1H222JZ ECEA1AS221	C 433	ECEA1HS100	C 847 848	ECQM1H332JZ ECCD1H331K	Q 401 Q 402	2SD12650 2SC1684	D 415	MA1160M		QLM9Z11K	MPX Coil	CN 17 CN 18	QJS1922TN QJS1923TN	6 Pin Socket 9 Pin Socket
C 13, 14	ECQM1H153JZ	C 434	ECEA25Z4R7	C 849, 850	ECQM1H333JZ	Q 403	2SA1309	D 416, 417	SM112	L 103, 104	4 QLQX2722D	Coil	CN 19	QJS1925TNL	15 Pin Socket (Type-L)
C 15, 16 C 17, 18	ECQM1H222JZ ECEA1AS221	C 435 C 501	ECEA50Z1 ECKD1H333MD		ECQM1H332JZ ECCD1H820KD	Q 404 Q 405	UN4212 2SC2603	D 418 D 419	MC931 MA150	L 105, 106			CN 20	QJS1924TNL	12 Pin Socket (Type-L)
C 19, 20	ECKD1H102KB	C 502	ECCD1H221K ECFDD104MXY	C 855, 856,	, 857, 858	Q 406	2SB941P	D 420, 421	MA1056L	L 501	QLQX1012D	Choke Coil	CN 21	QJP05S001T	5 Pin Post
C 23, 24 C 25, 26, 27	ECEA1HS100 ', 28	C 503 C 504, 505	ECEA1HS100	C 861, 862	ECCD1H680K ECEA1HS100	Q 407 Q 408	2SA1309 2SB643	D 501 D 502	SLV31DC3 SLV31MC3	L 601, 602	2, 603, 604 ELEH101KA	Coil	CN 22 CN 23	QJS05001T QJT1089	5 Pin Socket Contact
	ECQM1H123JZ	C 506 C 507	ECEA1ES220 ECKD1H102KB	C 863 864	ECEA16Z10	Q 409 Q 410	2SB941P 2SD12650	D 503, 504,	505, 506, 507, 508 MA150	L 701, 702	2, 801, 802		CN 24	QJT1054	Contact
	ECEA1HS100	C 508	ECCD1H121K	C 865, 866	ECEA1AS101	Q 501	2SC2603	D 509	SLR34MC3	L 901	ELM7Q306A QLQX0332KW	Skewing Network A Coil			
C 31 C 32	ECEA1AS102 ECEA1AS221	C 509 C 510	ECCD1H150KC ECCD1H270KC	C 867 C 868	ECEA1AS221 ECEA1HS100	Q 502, 503	, 504, 505, 506, 507 2SA1115	D 510 D 511	SLR34YC3 SLR34URC3		TDAI	NSFORMERS			
C 33, 34	ECEA1HS100	C 511 C 512, 513	ECKD1H333MD ECEA1HS100		ECEA1EN4R7 ECEA1HS100	Q 508	2SC2603				Inai	TOI OTHELIO			
C 35, 36 C 37, 38	ECEA25Z4R7 ECQM1H182JZ	C 514	ECEA25Z4R7	C 901	ECEA1AS470	Q 510 Q 511	2SC2603 2SD1275	D 512 D 513	SLV31VC3 SLV31MC3	T 401	QLPA80EMX	AC Power Transformer			
C 39, 40 C 41, 42	ECQM1H222JZ ECQM1H102JZ	C 515 C 516	ECEA1HS100 ECEA1AS101	C 902, 903	ECQM1H102JZ ECQM1H332JZ	Q 514 Q 515	2SA1115 2SC2603	D 514	SLV31YC3 518, 519, 520	[For A	sia, Latin Ame	rica, Middle East and Africa			
C 43, 44	ECQM1H392JZ	C 517	ECEA1ES470	C 905	ECKD1H333MD	Q 516	UN4112		MA150	areas.		AC Power Transformer			
	ECEA1HS100 ECEA50ZR68	C 601, 602 C 603	ECQM1H103JZ ECQM1H223JZ	C 906 C 907, 908	ECEA1HS100 ECQM1H103JZ	Q 517, 518	, 519 2SC2603	D 521, 522,	523 SLV31MC3		II European are QLB0206K	as.] Bias Oscillation Coil			
C 49	ECEA1ES470	C 604	ECQM1H102JZ	C 909 C 910	ECQM1H273JZ ECQF4103KZH	Q 601	2SC1684	D 524	SLV31VC3 SLV31MC3	, 301	*LD0Z00N				
	ECEA1ES101 ECKD1H223ZF	C 605	ECQP1272JZ	C 911	ECQM1H332JZ	Q 602	2SB641	D 525 D 526, 527,	528, 529, 530		-	FUSES_			
C 53, 54 C 55, 56	ECEA1HS100 ECKD1H102KB	C 606 C 607	ECQM1H182JZ ECQM1H223JZ	C 912 C 913	ECQM1H222JZ ECQM1H682JZ	Q 603 Q 604, 605	2SC1684 , 606, 607, 608, 609	D 531	MA150 MA1110	F 1, 2	VB400004	Fugo (T.1A)			
C 57, 58	ECQM1H103JZ	C 608	ECQM1H472JZ	C 914	ECQM1H222JZ		2SB641	D 532	MA150		XBAQ0004 II European are	Fuse (T 1A) as.]			
C 59, 60 C 63	ECQM1H334JZ ECEA1HS100	C 609 C 610	ECQM1H223JZ ECQM1H103JZ	C 915 C 916	ECKDD104MXY ECEA1HF100	Q 610, 611	, 612, 613 2SB643	D 533	MC921	F 3	XBAQ0010	Fuse (T 1.6A)			
C 64, 65	ECEA1HF100	C 611	ECQM1H224JZ ECEA1EN4R7	C 917	ECEA1HS100	Q 614, 615	, 616, 617	D 534, 535	MA150	[For al	I European are				
	ECKD1H102KB	C 614	ECQM1H102JZ	C 918	ECCD1H101KC	Q 700	2SC1846 UN4113	D 601, 602 D 603	MA1056M	F 4   [N] ∆	XBA2E05NS5	Fuse (500 mA)			
	ECEA25Z4R7 ECQM1H104JZ	C 615, 616	ECEA1EN4R7	C 919 C 920	ECEA50Z4R7 ECCD1H101KC		, 703, 704, 705, 706, , 709, 710	D 700, 701 D 704	MA150 MA1051	[For A	sia, Latin Ame	rica, Middle East and Africa			
C 107, 108	ECEA1AS101	C 617	ECQM1H102JZ	C 921	ECEA1AS101	· ·	UN4213	D 705, 706,	800, 801	areas.	•				
C 109, 110,	111, 112 ECQM1H152JZ	C 700 C 701, 702	ECEA50Z1 ECEA1HS100	C 1101 C 1102	ECQM1H474JZ ECEA1EN4R7	Q 713, 714 Q 715, 716	2SJ105GR 2SC2603	D 804	MA150 MA1051		S	WITCHES			
	ECEA1HS100	C 703, 704,	705, 706 ECQM1H472JZ	C 1103 C 1104	ECQM1H474JZ ECQM1H103JZ	Q 717, 718		D 901, 902	MC931		QSW1127AT	AC Power Switch			
C 115 C 116	ECEA1ES332 ECEA1AS102		ECQM1H333JZ	C 1105, 110	06	Q 719, 720		D 903, 904,	MA150	S 402 △	QSR1407H	Rotary Switch (AC Power Voltage			
	ECEA1HS100 ECQM1H334JZ		ECEA1HS100 ECQM1H103JZ		ECEA1EN4R7	Q 721, 722	, 723, 724 2SC2603	D 906	MC921	0.501	ENOUGBOEK	Selector)			
		C 713, 714	ECQM1H224JZ	COMBIN	IATION PARTS	Q 725, 726	2SA1115	D 907, 908,	909	S 501	EVQQSR05K	Push Switch (TAPE/SOURCE Select)			
	ECEA1HS100 ECQM1H104JZ		ECQM1H333JZ ECQM1H104JZ	Z 1, 2	EXRP470K223T	Q 800 Q 801, 802	UN4113 , 803, 804, 805, 806,	D 911	MA150 MA1030	S 502	QGS1306H 4, 505, 506, 507	Timer Switch , 508, 509, 510, 511, 512, 513			
	ECQM1H183JZ ECQM1H562JZ		ECQM1H683JZ ECQM1H154KZ		EXRP121K183T EXRP153K224T	807, 808	, 809, 810 UN4213	D 1101, 110	2, 1103, 1104, 1105, MA150	0 000, 00	EVQQSR05K	Push Switch			
C 131, 132	ECQM1H272JZ	C 723, 724	ECQM1H104JZ	Z 501, 502	EXBP84272K	Q 813, 814	, 815, 816	D 1107	MC911			(Timer Indication/ Tape Counter/			
	ECCD1H151K ECEA50ZR47		ECQM1H333JZ ECQM1H473JZ	Z 503 Z 504	EXBP84562K EXBB810273K	Q 817, 818	2SC2603 2SD1011	INTEGRA	TED CIRCUITS	-		Music Select/ Counter Reset/Stop/Play/			
C 137, 138	ECQM1H152JZ		ECEA1EN4R7	Z 601	EXBP84103J EXRP220K124T	Q 819, 820 Q 821, 822	2SD661	IC 1	M5219L			FF/REW/REC/Pause/			
	ECEA1EN4R7 ECQM1H332JZ		ECQM1H104JZ	Z 703, 704	EXRP331K222T		2SC2603	IC 2, 3, 4	M5218L	S 515	QSWX603T	REC Mute) Push Switch (Dolby-B)			
C 143 144	ECQM1H683JZ		ECEA50ZR68 ECCD1H471K	2 705, 706	EXRP331K332T	Q 825, 826	2SA1115	IC 5, 6 IC 101	AN6203 M5219L	S 601	QSB0289C	Leaf Switch			
C 145, 146	ECQM1H103JZ	-			EXRP220K124T	Q 901	2SC2603	IC 102	M5218L	S 602	QSB0290CA	(Metal Tape/Half) Leaf Switch (Normal Tape)			
	ECQM1H683JZ ECCD1H680K	C 741, 742,	ECQM1H104JZ		EXRP271K183T	Q 902 Q 904, 905	UN4213 2SD592	IC 201 IC 202	AN6552 M74LS02P	\$ 603	QSB0289C	Leaf Switch (Metal Tape/Half)			
	ECCD1H470K ECEA1AS470	C 745, 746,	747, 748 ECQM1H332JZ	TRAI	NSISTORS	Q 906 Q 907, 908	2SD893	IC 301 IC 302, 303	AN6870N AN6280	S 604, 60					
C 201	ECCD1H150KC		ECCD1H331K		2SK170BLV	Q 909	UN4212	IC 302, 303	M5236L		QSB0288C	Leaf Switch (Cassette Half/Place Detection)			
C 203 C 204	ECQM1H334JZ ECEA1HS100	C 753, 754	ECQM1H334JZ ECQM1H333JZ	Q 5, 6 Q 7, 8	2SK381BCD 2SJ40CD	Q 910 Q 911	2SA1115 2SA719	IC 402	AN78M06	S 606, 60	7				
	ECEA50Z2R2	C 755, 756	ECEA16Z10 ECCD1H820KD	Q 9, 10 Q 11, 12	2SK381BCD 2SJ40CD	Q 912, 913 Q 1101		IC 403 IC 501	AN78N05 MN1405RMG	3 000, 00	QSB0287C	Leaf Switch			
	ECFDD393KXY	C 759, 760,	761, 762	Q 13, 14	2SK381BCD	Q 1102	UN4213	IC 502	AN6271	S 901, 90	2	(Place Detection/Mode)			
	ECEA1HS100 ECFDD683KXY	C 763, 764	ECCD1H680K ECQM1H682JZ	Q 15, 16, 17	7, 18 2SC2603	Q 1103 Q 1104	UN4113 UN4213	IC 503 IC 504	AN6270 M54816P		QSWX314T	Push Switch (REC CAL/INPUT			
C 305, 306	ECEA25Z4R7		ECEA1HS100	Q 19	UN4113	Q 1105	2SJ40CD	IC 601	AN6552F			SELECTOR)			
C 401 🛆 C 402, 403	ECQU2A103MF ECKD1H103ZF		ECCD1H181K	101, 102	2SD1450 2SD1450	Q 1106 Q 1107	UN4213 UN4211	IC 602 IC 603	AN660 DN6838-A			JACKS			
C 404, 405	ECEA1ES332		ECEA1AS101 ECEA1HS100	Q 103, 104,	105, 106 2SC2603	Q 1108	UN4212	IC 700, 701,			_				
C 406 ⚠	ECEA1ES222	C 772	ECEA1ES101		2SK381BCD	DIODES	& RECTIFIERS			J 1, 2, 3,	QEJ5030C	Jack Board (LINE IN/OUT)			
C 407 C 408	ECEA1HS100 ECEA1CS331		ECEA1AS221 ECQM1H472JZ	Q 109, 110 Q 111, 112	2SD1450	D 1	MC921	IC 703, 704 IC 705	NE651N AN6291	J 5 J 6	QJA0267H QJS1955H	Headphone Jack Remote Control Socket			
C 409	ECCD1H101K	C 803, 804	ECQM1H333JZ ECQM1H472JZ		115, 116, 117, 118,	D 2 D 3, 4, 5, 6	MA150	IC 706	M5219L	"					
C 411	ECEA1CS221 ECKD1H103ZF	C 807, 808	ECEA1HS100	Q 201	2SK381BCD	D 7, 8	MA150	IC 800, 801,	M5218L			NNECTORS			
C 412	ECEA1CS221 ECEA1CS331		ECQM1H103JZ ECQM1H224JZ	Q 202 Q 203	UN4213 UN4113	D 101, 102 D 201	MC931 MA150	IC 803, 804 IC 805	NE651N AN6291	CN 1	QJT1090	Check Pin			
C 415	ECCD1H101K	C 813, 814	ECQM1H333JZ	Q 204, 205	UN4213	D 202	MC921	IC 806	M5218L	CN 2 CN 3	SJT777 QJS1961S	Pin Terminal Jumper Socket (5 Pin)			
	ECEA1CS102 ECKD1H103ZF	C 815, 816 C 817, 818	ECQM1H104JZ ECQM1H683JZ	Q 206 Q 207	UN4113 UN4212	D 203, 205 D 206	MA150 MC921	IC 901 IC 1101	AN6552 DN74LS03	CN 4	QJS1962S QJS1983S	Jumper Socket (7 Pin)			
C 418	ECEA1ES101	C 819, 820	ECQM1H154KZ	Q 208	UN4112	D 207	MC911	IC 1102	AN6552	CN 5 CN 6	QJS1987S	Jumper Socket (8 Pin) Jumper Socket (4 Pin)			
	ECEA1ES220	C 823, 824	ECQM1H104JZ ECQM1H333JZ	Q 209	UN4113	D 302	MC921	CERAMIC	RESONATOR	CN 7 CN 8	QJS1989S QJS1993S	Jumper Socket (10 Pin) Jumper Socket (6 Pin)			
C 420 C 421	ECCD1H101K ECEA50Z1	C 825, 826	ECQM1H473JZ ECEA1HS100	Q 210, 211,	212 2SC2603	D 304 D 305	MA1110M MA1033L	X 1	QZE0049	CN 9	QJP1920TN	2 Pin Post			
C 422	ECKD1H103ZF	C 831, 832,	833, 834	Q 301	2SA1115	D 401, 402,	403, 404, 405, 406,			CN 10	QJP1921TN	3 Pin Post			
	ECEA1CS102 ECEA1ES101		ECQM1H334JZ	Q 302 Q 303, 304	UŅ4113 2SC1684	407, 408,	409 SM112	HALL	ELEMENTS	CN 11	QJP1922TN	6 Pin Post			
	ECCD1H101K	C 835, 836	ECEA50ZR68		UN4112	D 410	MA1062M	H 1, 2	OH002	CN 12	QJP1923TN	9 Pin Post			

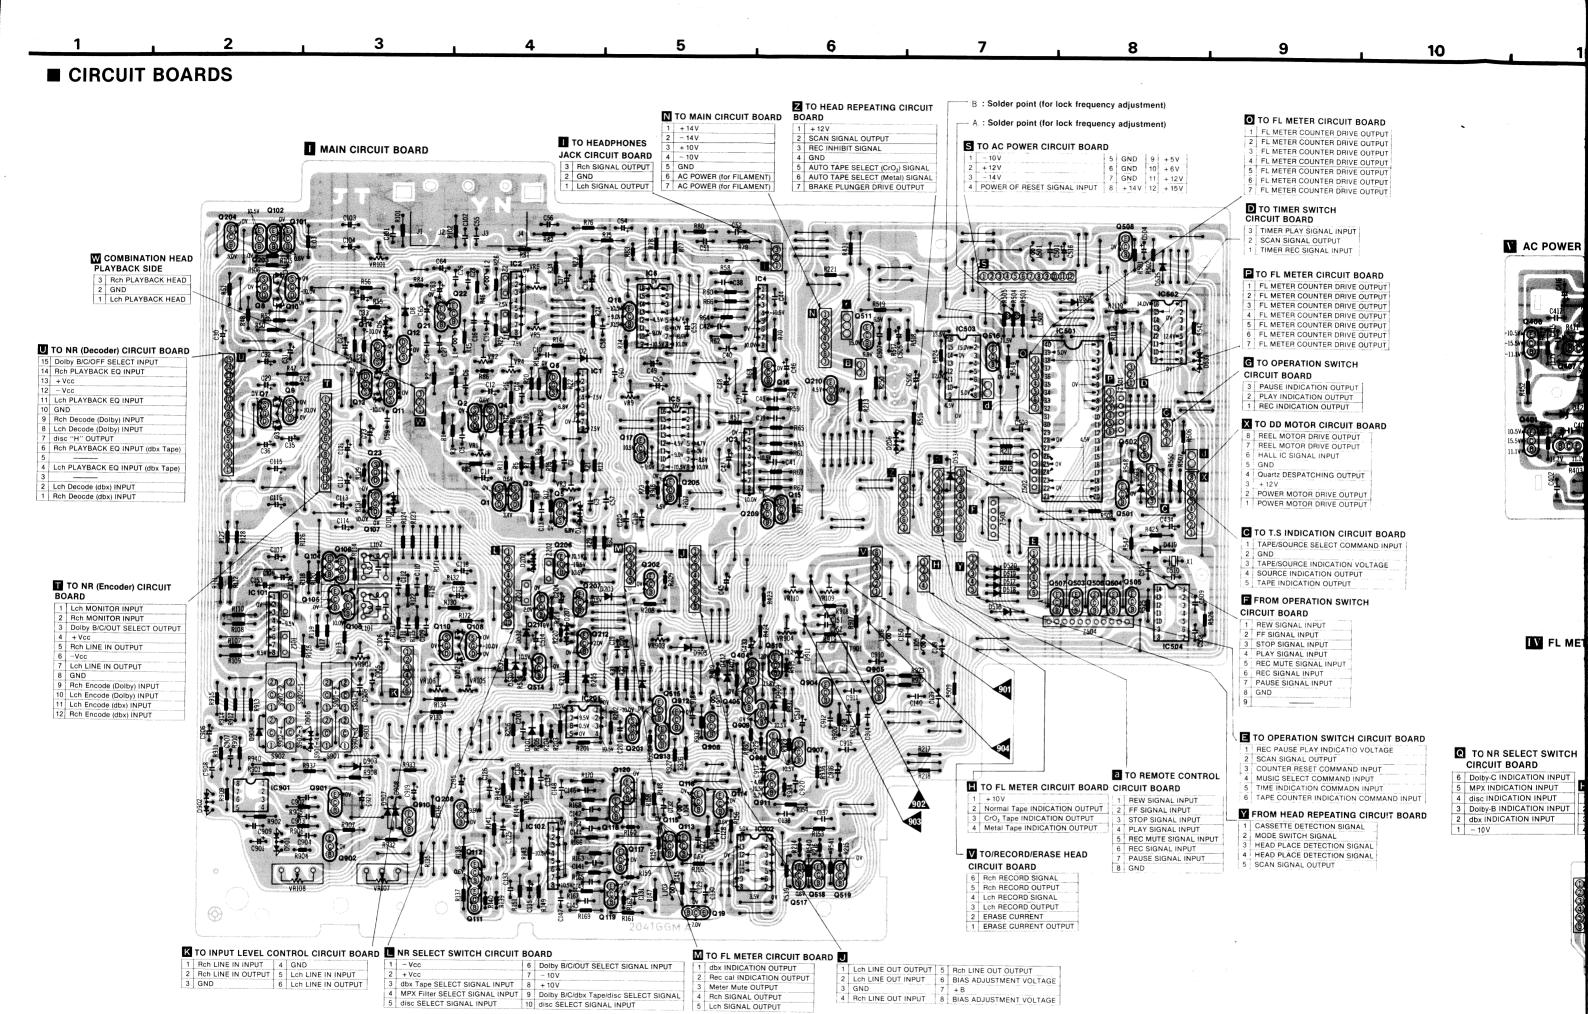

19



10

11

L INPUT INPUT

OUTPUT

G OUTPUT


ATION VOLTAGE OUTPUT JTPUT SWITCH

VITCH CIRCUIT BOARD DICATIO VOLTAGE

MMAND INPUT MAND INPUT MAND INPUT MMADN INPUT CATION COMMAND INPUT ATING CIRCUIT BOARD

N SIGNAL


ION SIGNAL

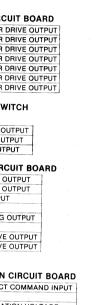


NOTES: indicates printed circuit on the back side of the printed circuit board. All voltage values shown in circuitry are under no signal condition and playback mode with volume control at minimum position. For measurement, use VTVM. • This circuit board diagram may be modified at any time with the development of new technology.

13

14

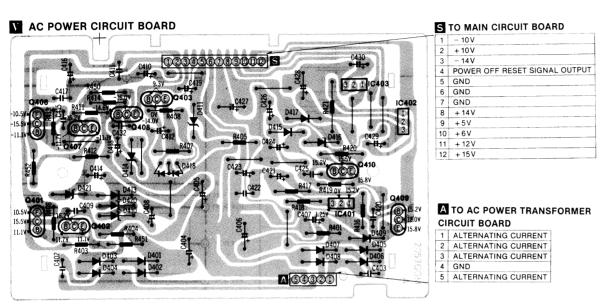


12

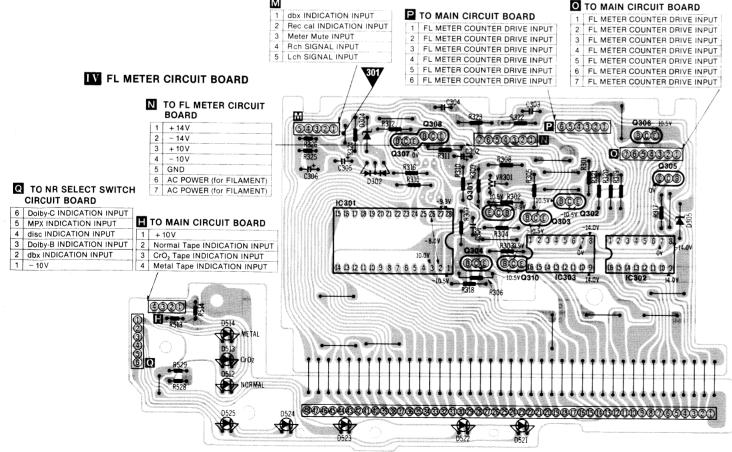

#### **TERMINATIONS**

16

15

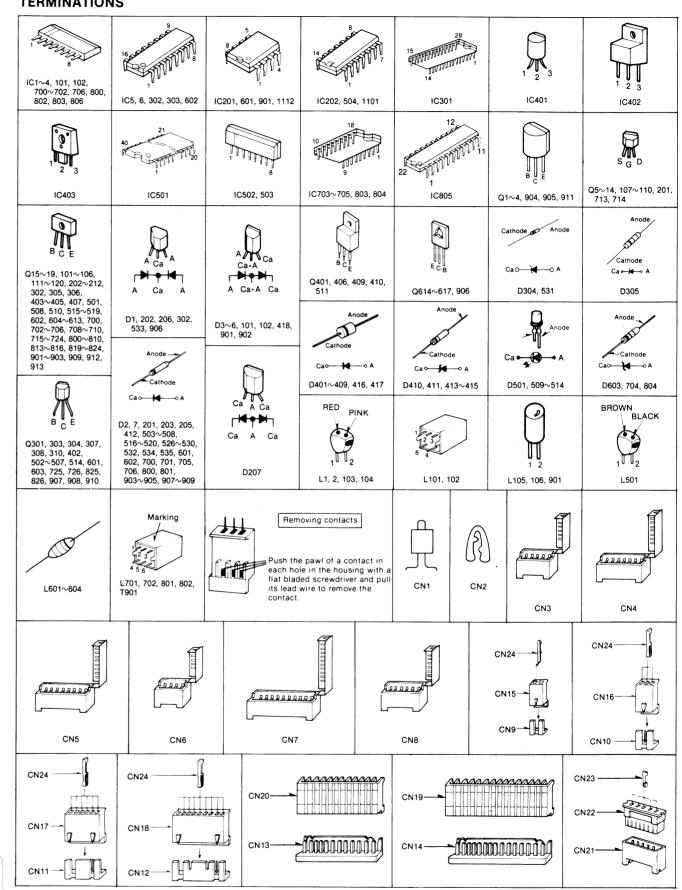



17

18

— 33 —

-34 -

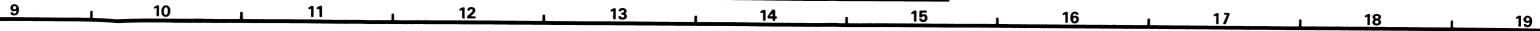

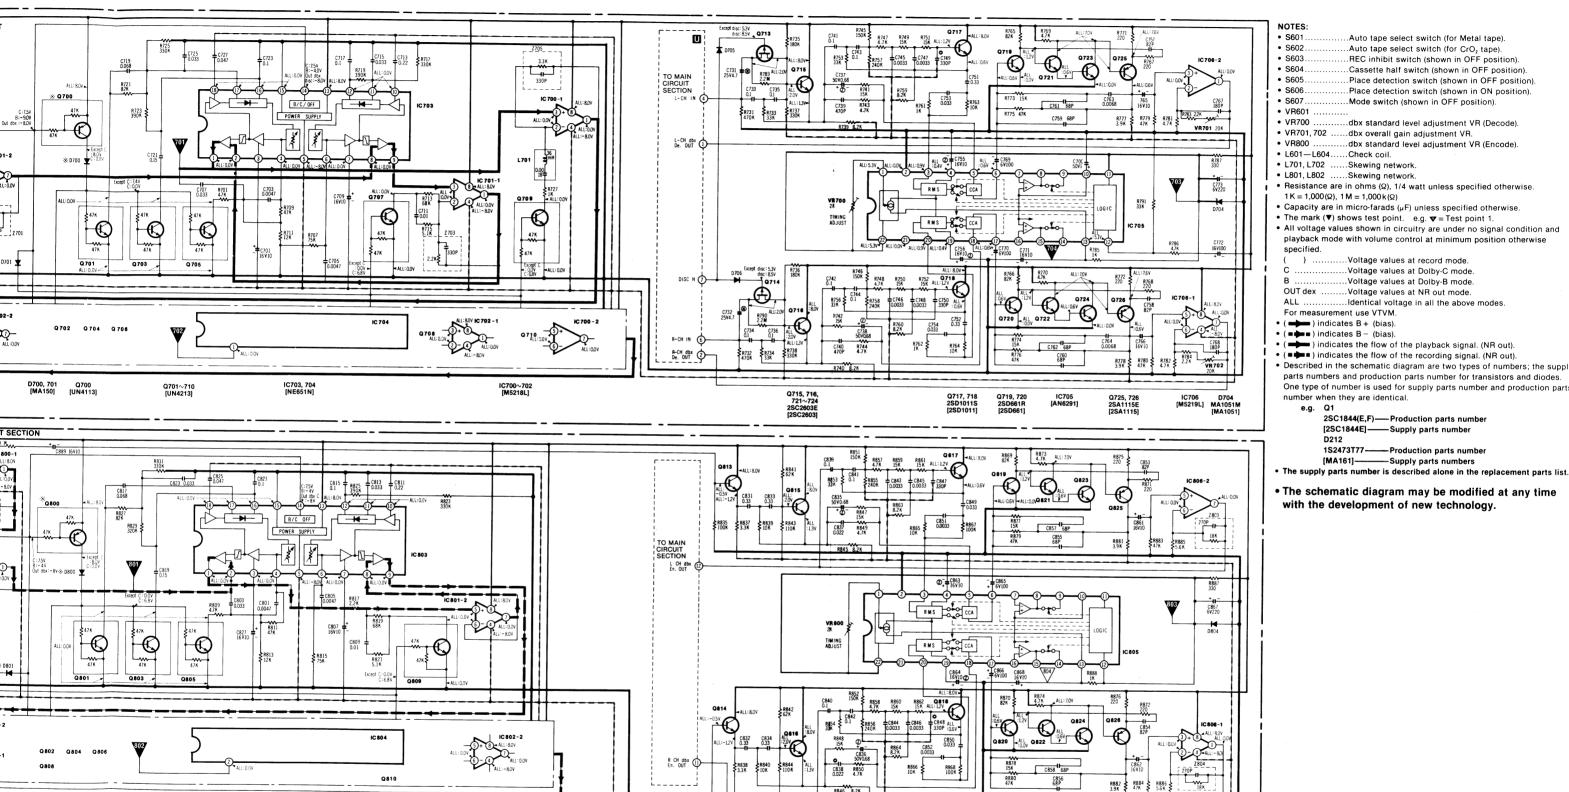

• S601 Auto tape select switch (for Metal tape). • S602. .Auto tape select switch (for CrO2 tape). • S603. REC inhibit switch (shown in OFF position). • S604. .Cassette half switch (shown in OFF position). • S605. Place detection switch (shown in OFF position). • S606 Place detection switch (shown in ON position). • S607. Mode switch (shown in OFF position). VR601 VR700 .dbx standard level adjustment VR (Decode). • VR701, 702 ... ...dbx overall gain adjustment VR. ..dbx standard level adjustment VR (Encode). • VR800 ... • L601-L604.....Check coil. • L701, L702 .... ...Skewing network • L801, L802 ......Skewing network. Resistance are in ohms (Ω), 1/4 watt unless specified otherwise. 1 K = 1,000 ( $\Omega$ ), 1 M = 1,000 k( $\Omega$ ) • Capacity are in micro-farads (μF) unless specified otherwise. • The mark (♥) shows test point. e.g. ♥ = Test point 1. • All voltage values shown in circuitry are under no signal condition and playback mode with volume control at minimum position otherwise specified. ) ..... ..Voltage values at record mode. .Voltage values at Dolby-C mode. ..Voltage values at Dolby-B mode. OUT dex .... .. Voltage values at NR out mode. ALI ..ldentical voltage in all the above modes. For measurement use VTVM ( ) indicates B + (bias). (■■■) indicates B – (bias). ( ) indicates the flow of the playback signal. (NR out). • ( ) indicates the flow of the recording signal. (NR out). Described in the schematic diagram are two types of numbers; the supply parts numbers and production parts number for transistors and diodes. One type of number is used for supply parts number and production parts number when they are identical. 2SC1844(E,F)—Production parts number [2SC1844E]—Supply parts number

1S2473T77——Production parts number

-Supply parts numbers


[MA161]----

Q801~810 [UN4213]


10

#### **■ CIRCUIT BOARD**



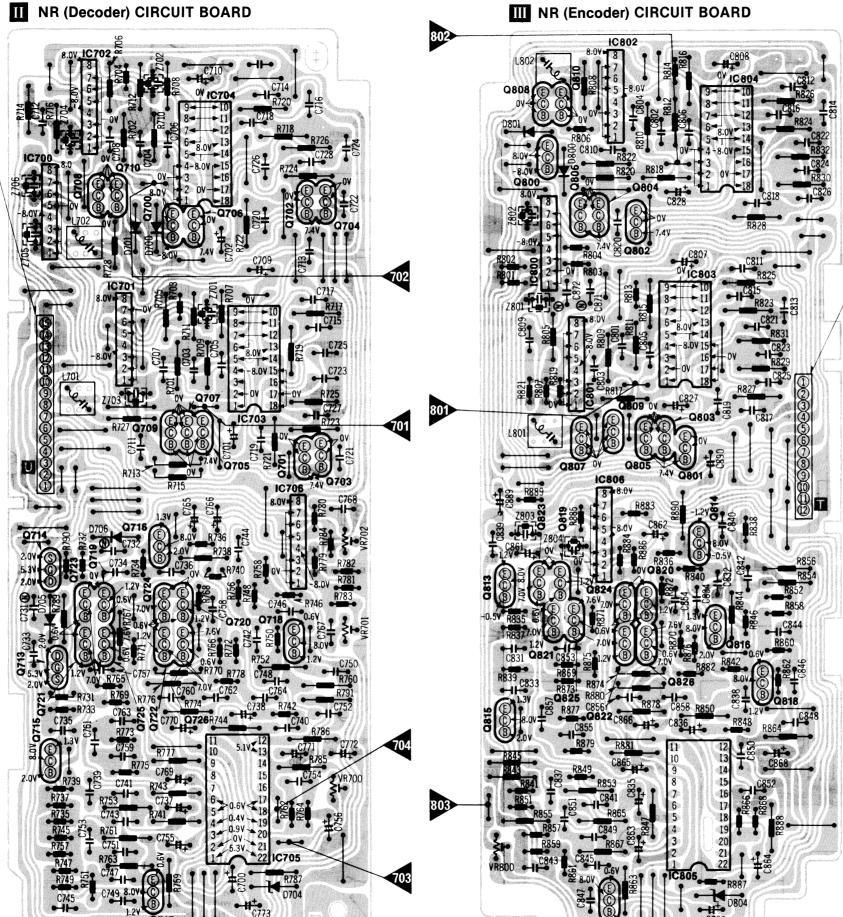


The base potentials of Q614~Q617 are of waveforms as shown, and

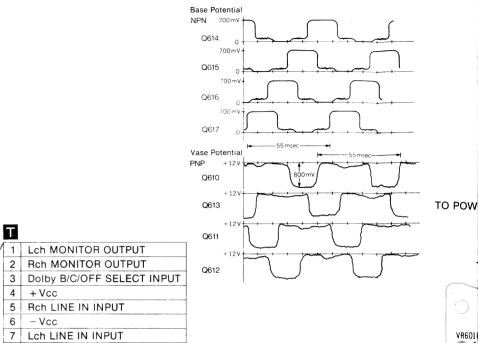

ADJUSTMENT JUMPER

XI REC MEMORY CIRCUIT BOARD

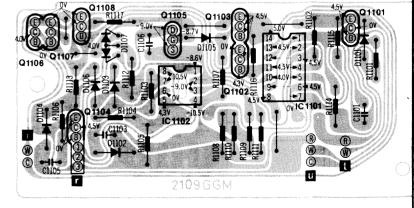

- The circuit shown in on the conductor side indicates printed circuit on the back side of the printed circuit board.
- All voltage values shown in circuitry are under no signal condition and playback mode with volume control at minimum position.
  For measurement, use VTVM.
- This circuit board diagram may be modified at any time with the development of new technology.

1 Lch MONITOR OUTPUT

2 Rch MONITOR OUTPUT

5 Rch LINE IN INPUT

7 Lch LINE IN INPUT


9 Rch Encode (Dolby) OUTPUT 10 Lch Encode (Dolby) OUTPUT


11 Lch Encode (dbx) OUTPUT 12 Rch Encode (dbx) OUTPUT


4 + Vcc


6 - Vcc

8 GND

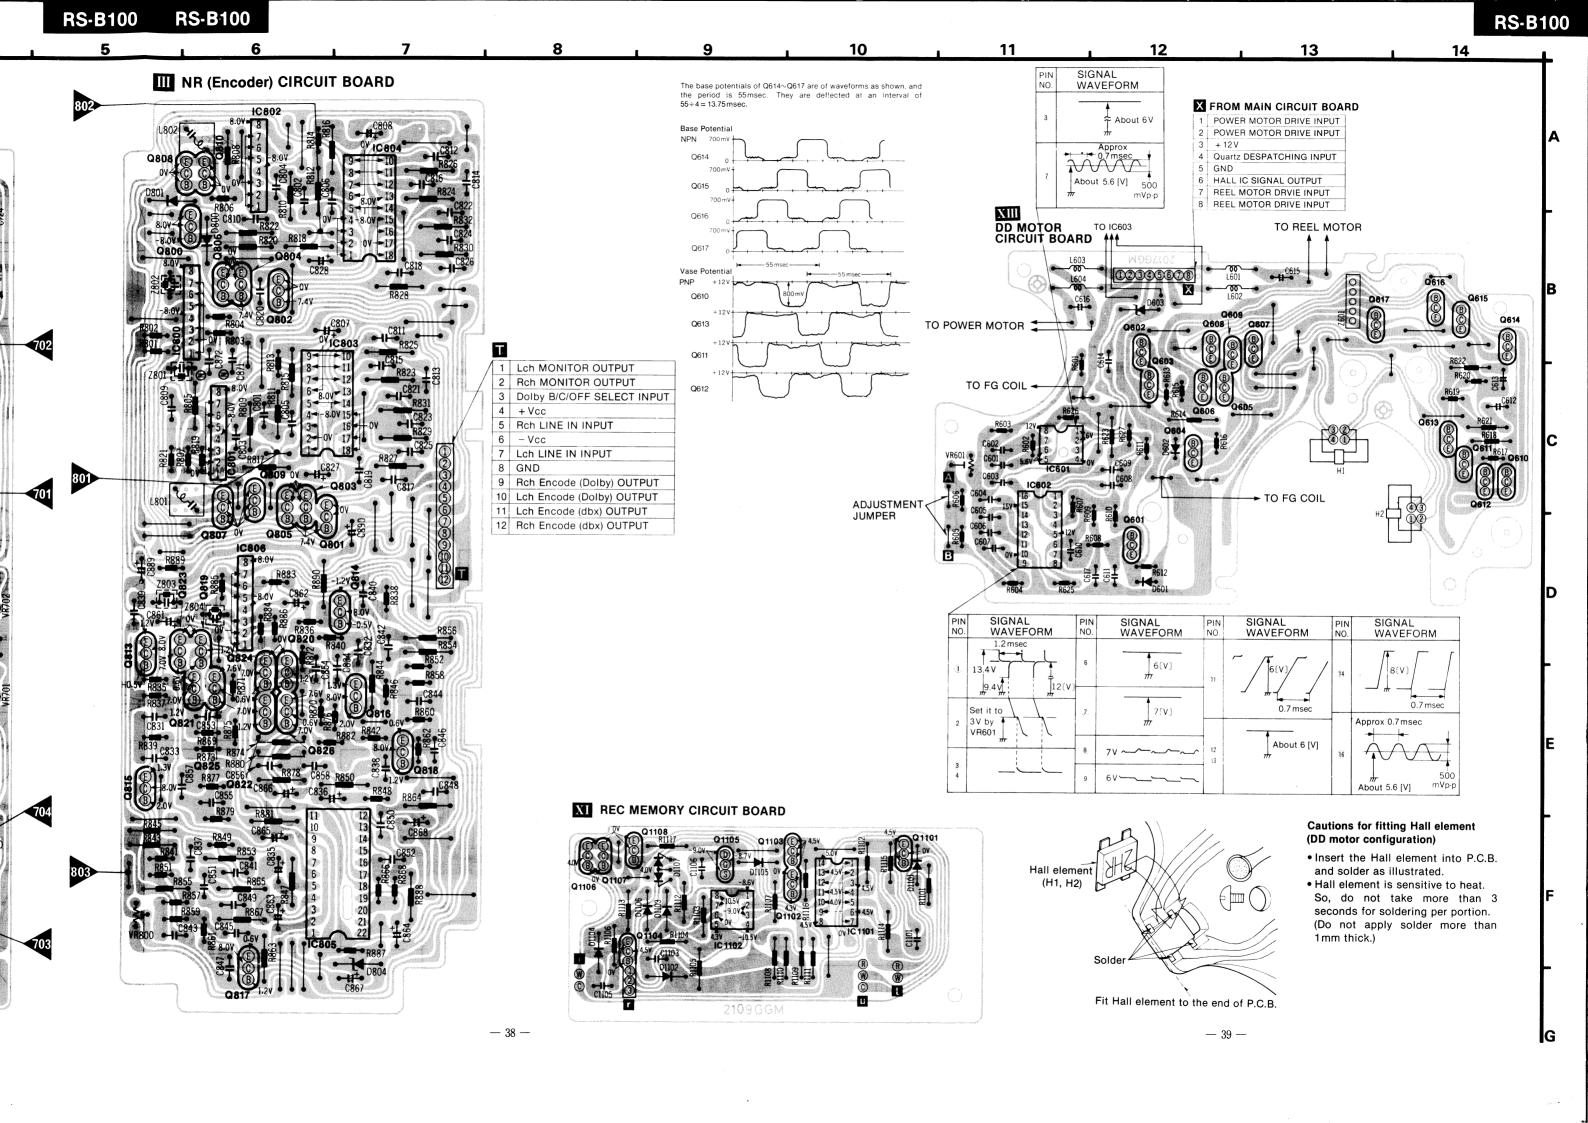

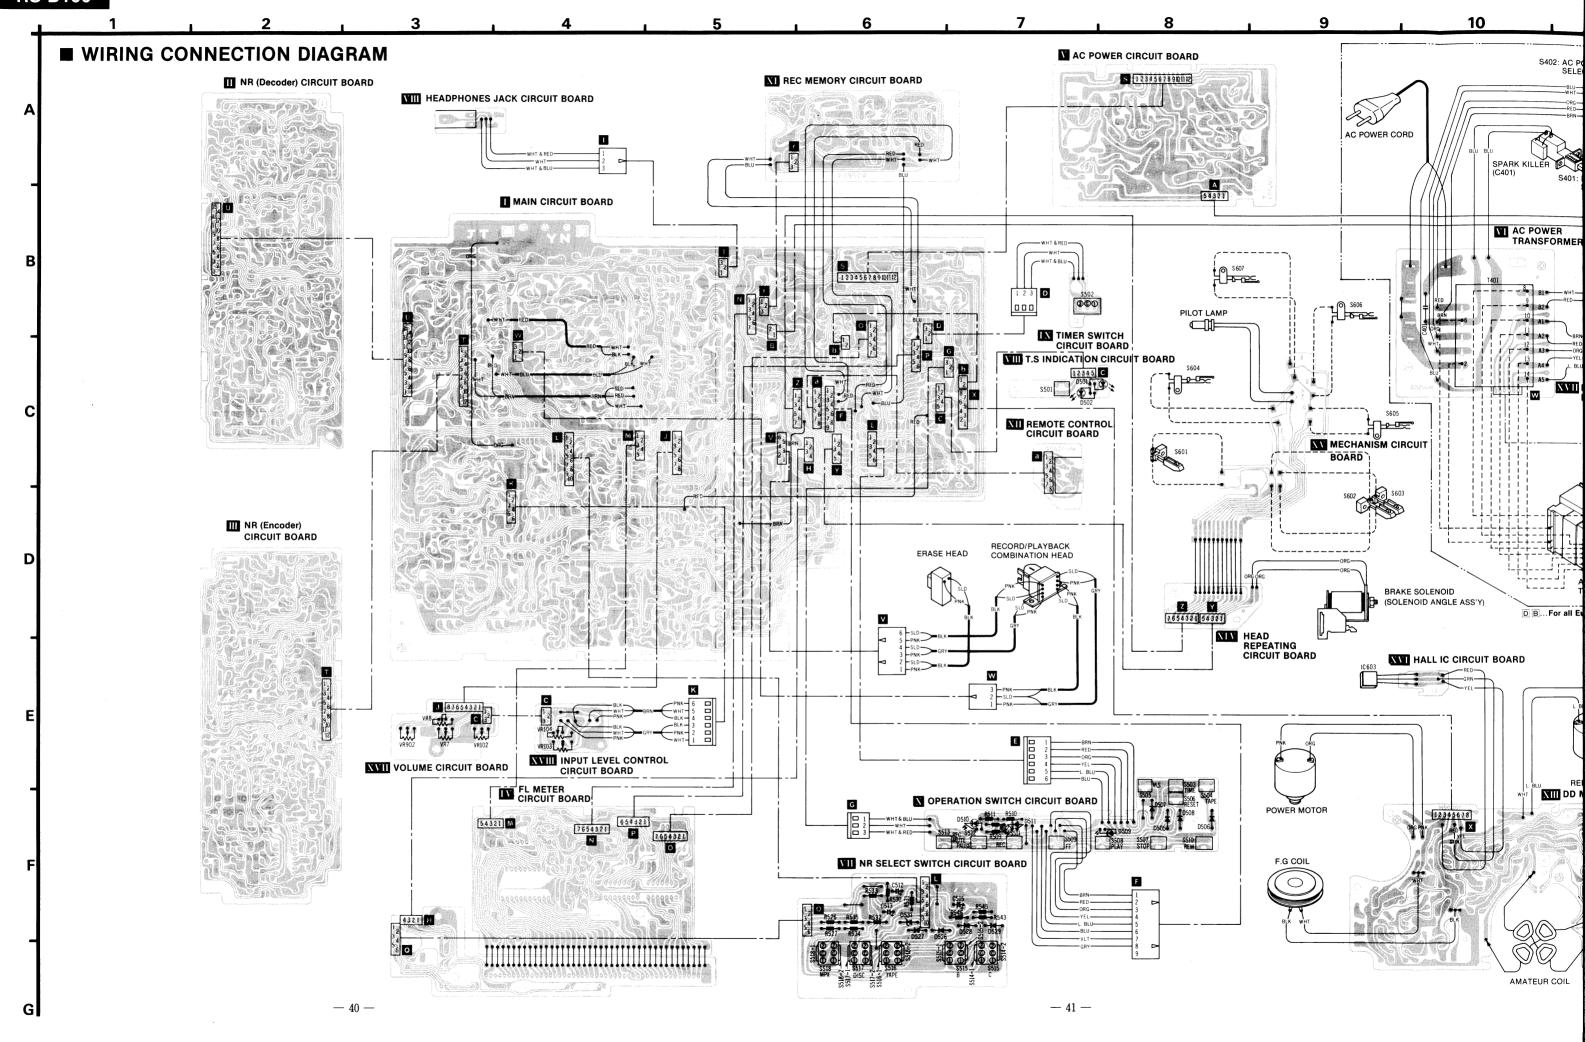


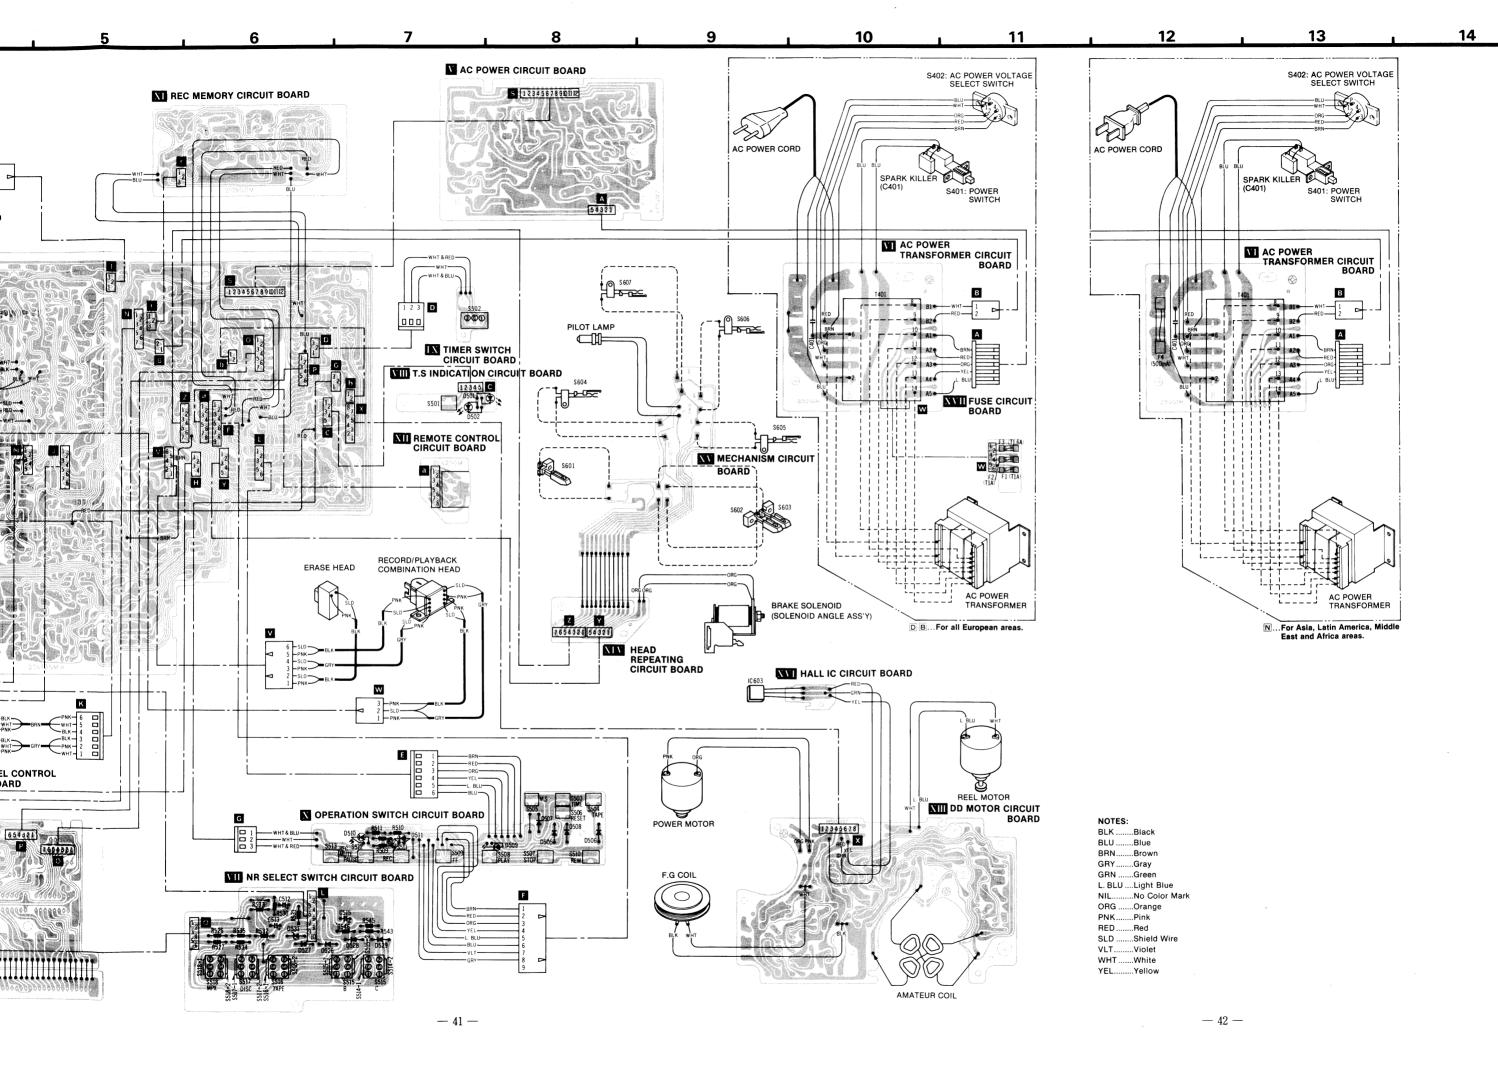

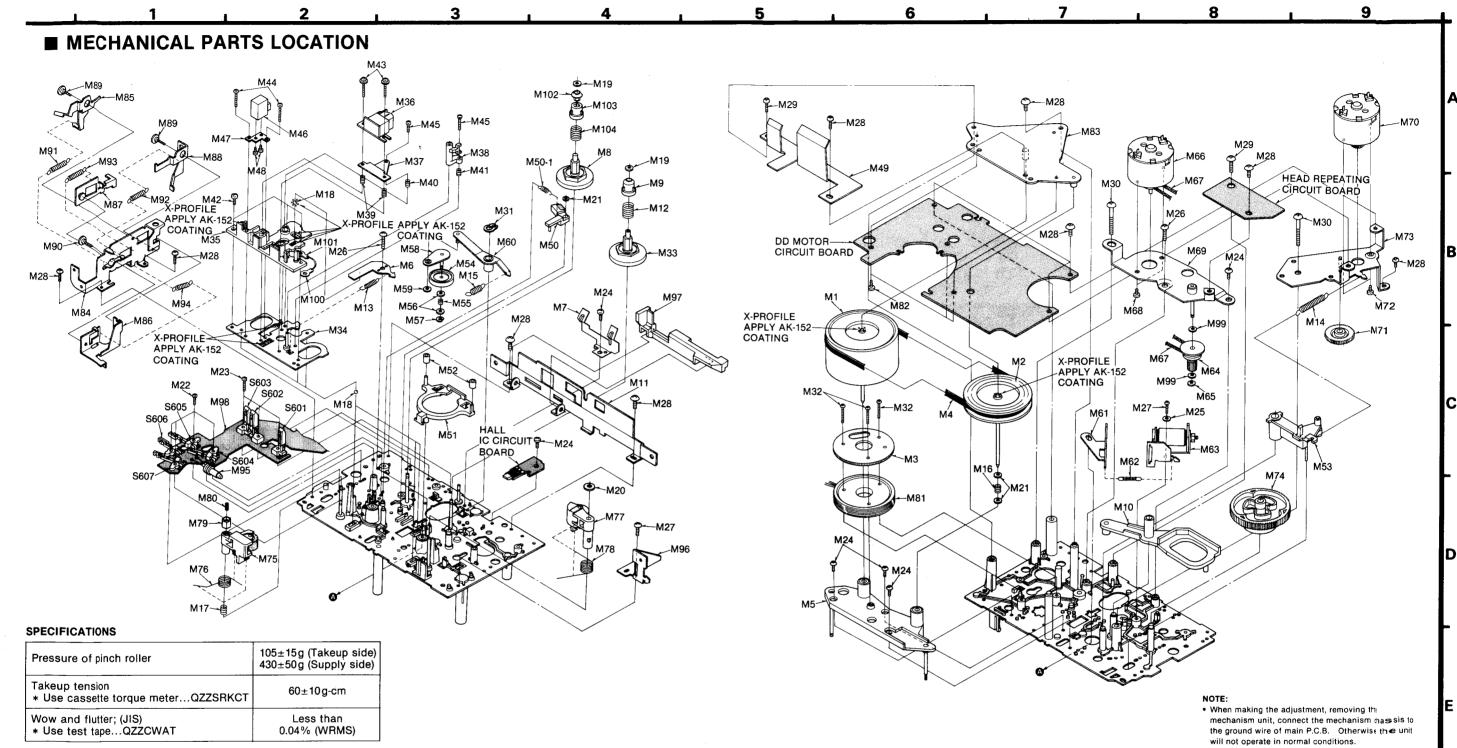

#### REPLACEMENT PARTS LIST

Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Ref. No.	Part No.	Part Name & Descriptio
	MECHA	NICAL PARTS	M 18	QDK1012	Steel Ball 2.5¢	M 35	QMZ1264E	Head Spacer	M 51	QML4122	Brake Lever	M 70	QXU0353	Power Motor Assembly	M 87	QXL1601	Lever (B) Assembly
			M 19	QBW2008	Snap Washer	M 36	QWY4148Y	Record/Playback Head	M 52	QBG1132	Brake Rubber	M 71	QDG1349	Intermediate Gear	M 88	QML3978	Lever (A)
11	QXF0235	Flywheel Assembly	M 20	QBW2046	Snap Washer	M 37	QMZ1317	Recrd/Playback Head	M 53	QXL1411	Rock Lever Assembly	M 72	XSN26 + 3	Screw ⊕2.6×3	M 89	QHQ1161	Step Screw
12	QXF0236	Sub Flywheel Assembly	M 21	QBW2089	Washer			Spacer	M 54	QXI0118	Idler Assembly	M 73	QXA1443	Motor Angle Assembly	1		•
13	QDG1240	FG Plate	M 22	XTN2 + 6B	Tapping Screw ⊕2×6	M 38	QMG0131	Tape Gide	M 55	QBC1308	Idler Spring	M 74	QXG1059	Main Gear Assembly	M 90	QHQ1168	Step Screw
14	QDB0297	Flywheel Belt	M 23	XTN2 + 8B	Tapping Screw ⊕2×8	M 39	QBC1103	Head Spring	M 56	QBW2015	Poly Washer	M 75	QXL1448	Pinch Roller Arm (L)	M 91	QBT2001E	Eject Lever Spring
15	QXM0172	Capstan Metal Assembly	M 24	XTN26 + 6B	Tapping Screw ⊕2.6×6	M 40	QBC1339	Head Spring	M 57	XUC2FZ	Stop Ring 2¢			Assembly	M 92	QBT1998E	Lever (A) Spring
16	QBP1894	Head Base Plate Spring	M 25	XWG26	Washer 2.6 ¢				M 58	QXL1713	Idler Assembly	M 76	QBN1804	Pinch Roller Spring (L)	M 93	QBT1999E	Lever (B) Spring
vi 7	QBP1979	Cassette Pressure Spring	M 26	XTN26 + 12B	Tapping Scrw ⊕2.6 x 12	M 41	QBC1470	Azimuth Spring	M 59	QBW2007	Snap Washer 2.5φ	M 77	QXL1532	Pinch Roller Arm	M 94	QBT2000E	Rock Lever Spring
vi 8	QDR1150	Supply Reel Table	M 27	XTN26 + 8B	Tapping Screw ⊕2.6×8	M 42	XTN26 + 6B	Tapping Screw ⊕2.6×6						Assembly	M 95	XAMQ50S12	Lamp
VI 9	QMB1336	Reel Table Hub	M 28	XTV3 + 6BFN	Tapping Screw ⊕3×6	M 43	XSN2DW14	Screw ⊕2×14	M 60	QXL1714	Idler Lever Assembly	M 78	QBN1884	Pinch Roller Spring	M 96	QMA4554	Mechanism Angle (R)
1 10	QML3655	Cam Follower	M 29	XTV3 + 10BFN	Tapping Screw ⊕3×10	M 44	XSN2 + 12	Screw ⊕2×12	M 61	QML3865	Solenoid Lever	M 79	QNQ1097	Nut	M 97	QML3972	A.T.S Lever
			M 30	XTN3 + 24B	Tapping Screw ⊕3×24	M 45	XSN2 + 8	Screw ⊕2×8	M 62	QBT1955EM	Brake Spring				M 98	QJ12020AA	Leaf Switch P.B
M 11	QMA4543	Mechanism Upper Angle				M 46	QWY2145A	Erase Head	M 63	QXA1232	Solenoid Angle Assembly	M 80	XXE26D3FZ	Hexagon Screw	M 99	QBW2012	Poly Washer
VI 12	QBC1373	Reel Table Spring	M 31	XUBQ4FT	Stop Ring	M 47	QMZ1265	Erase Head Spacer	M 64	QXP0653	Idler Pulley Assembly	M 81	QZE0040	FG Coil Assembly			
VI 13	QBT1927	Head Base Plate Spring	M 32	XTN2 + 10B	Tapping Screw ⊕2×10	M 48	XSN2+3	Screw ⊕2×3	M 65	QBW2008	Snap Washer 2¢	M 82	XTN26 + 6B	Tapping Screw ⊕2.6×6	M 100	QJT0015	Lug Terminal
VI 14	QBT1725EM	Cleaing Lever Spring	M 33	QXD0147	Supply Reel Table	M 49	QMA4796	Reinforcement Angle	M 66	MMN6C2LKM	Motor	M 83	QXK2901	Flywheel Retainer	M 101	QJT1103	Lug Terminal
1 15	QBT1787DM	Lock Lever Spring			Assembly	M 50	QXL1449	Tension Lever Assembly	M 67	QDB0361	Belt	M 84	QMA4623	Mechanism Angle (L)	M 102	QMB1449	Reel Table Cap
VI 16	QBC1375	Spring	M 34	QXK2881	Head Base Plate				M 68	XSN26 + 3	Screw ⊕2.6×3	M 85	QML3976A	Eject Lever	M 103	QDP1319	Reel Table Hub
VI 17	QBC1376	Ajustment Spring			Assembly	M 50-1	QBT1922	Tension Lever Spring	M 69	QXH0453	Reel Motor Assembly	M 86	QXL1741	Lock Lever Assembly	M 104	QBC1372	Reel Table Spring

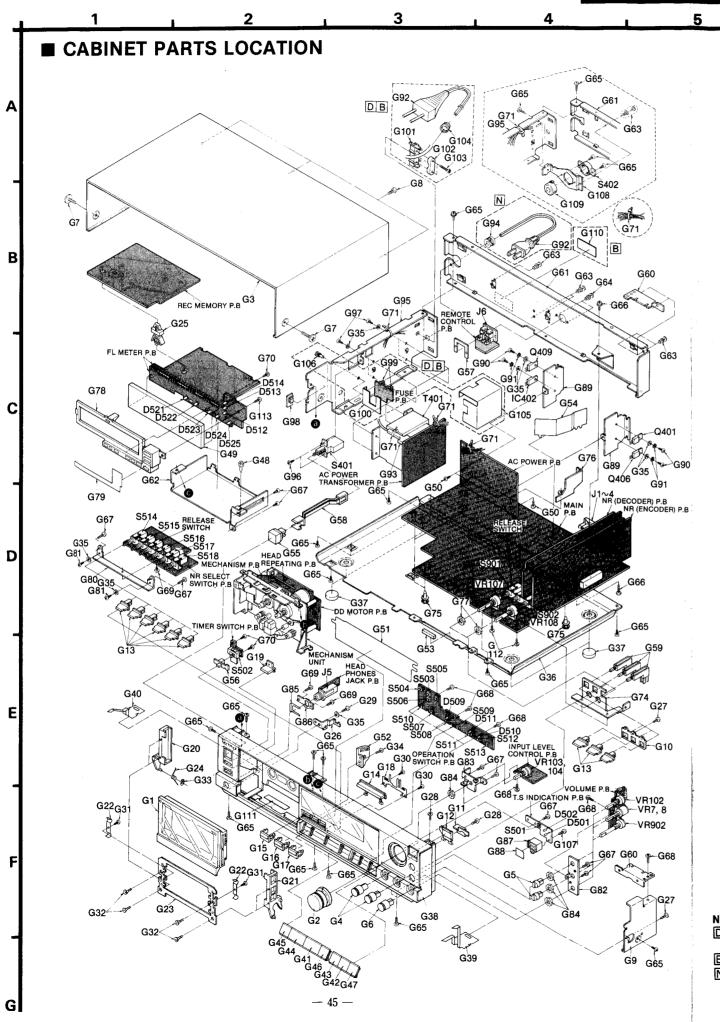

#### REPLACEMENT PARTS LIST

Important safety notice
Components identified by  $\triangle$  mark have special
characteristics important for safety.

				components,	use
only mar	ufactur	er's spe	cified p	parts.	

Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Ref. No.	Part No.	Part Name & Description	Ref. No.	Part No.	Part Name & Descriptio
	CABIN	IET PARTS		QMK2159	Back Chassis	G 106		
					s except United Kingdom.]		QKJ0740	Nylon Ribet
G 1	QYF0701	Cassette Lid Assembly		QMK2162	Back Chassis		Il European area	
G 2	QYT0671	Knob (A) Assembly		nited Kingdom.]		G 107	XTN26 + 8BFZ	
G 3	QYC0208	Case Caver Assembly	[N]	QMK2161	Back Chassis	G 108	QMA4603	Switch Angle (for S402)
G 4	QGT1659	Volume Knob (B)	[For A	sia, Latin Ameri	ca, Middle East and Africa	G 109	QTWM0026	Switch Cover (for S402)
G 5	QGT1660	Volume Knob (C)	areas.				QGS3202	Main Name Plate
G 6	QGT1663	Volume Knob (D)	G 62	QTS1632	Meter Shield Plate		nited Kingdom.]	
G 7	QHQ1349K	Ornament Screw	G 63	QKJ0609	Nylon Ribet	G 111	QTS1638	Shield Plate (A)
G 8	XTB3 + 8BFZ	Tapping Screw ⊕3×8	G 64	QKJ0661	Nylon Ribet	G 112	XTV3 + 6BFZ	Tapping Screw ⊕3×6
G 9	QMA4763	Side Angle (R)	G 65	XTB3 + 8BFN	Tapping Screw ⊕3×8			
G 10	QMA4773	Button Angle (A)	G 66	XTB3 + 12B	Tapping Screw ⊕3×12	G 113	XTV26 + 8BFZ	Tapping Screw ⊕2.6×8
			G 67	XTV3 + 10BFN		1		
G 11	QMA4774	Button Angle (B)	G 68	XTV3 + 8BFN	Tapping Sćrew ⊕3×8	1	ACC	ESSORIES
G 12	QGO2400	Monitor Button	G 69	XSB3 + 6FZS	Screw ⊕3×6			
G 13	QGO2391K	Push Button (A)	G 70	XTN26 + 8BFZ	Tapping Screw ⊕2.6×8	A 1	QQT3631	Instruction Book
G 14	QGO2393	Reset Button			•	A 2	QFX0054	Volume Knob Assembly
G 15	QGO2394	Tape Button	G 71	QTD1315	Cord Clamper	A 3	QEB0125A	Stereo Pin Cord
G 16	QGO2395	Time Button	G 74	QMA4768	Volume Angle (A)		QJP0603S	AC Plug Adaptor
G 17	QGO2396	M.S Button	G 75	QKJ0608	Tapping Support	[For A	isia, Latin Ameri	ca, Middle East and Africa
G 18	QBP2021	Button Spring	G 76	QTH1185	Heat Sink	areas	.]	
G 19	QG02141K	Eject Button	G 77	QNQ1004	Nut ø8			armaa
G 20	QMH2110	Cassette Holder (L)	G 78	QKJ0716	Meter Holder		P.A	ACKINGS
			G 79	QTR0006	Sheet (A)			
G 21	QMH2111	Cassette Holder (R)	G 80	QMA4772	Switch Angle		] QPN4595	Inside Carton
G 22	QBP2019	Cassette Pressure Spring	G 81	XSN3 + 6S	Screw ⊕3×6		il European area	
G 23	QMF2340	Holder Angle	G 82	QMA4769	Volume Angle (B)		] QPN4607	Inside Carton
G 24	QBN1961	Holder Spring				[For A	ksia, Latin Ameri	ica, Middle East and Africa
G 25	QKJ0737	Rocking Kard Spacer	G 83	QMA4770	Volume Angle (C)	areas	.]	
G 26	QMA4552	Holder Angle (L)	G 84	QNQ1025	Nut ∮7	P 2 [D][B	] QPA0702	Cushion-L
G 27	XTB3 + 10BFN	Tapping Screw ⊕3×10	G 85	QMA4624	Headphone Holding Plate	[For a	ili European area	as.]
G 28	XTB3 + 6BFN	Tapping Screw ⊕3×6	G 86	QMA4771	Headphone Angle		] QPA0782	Cushion-L
G 29	XTN3 + 10B	Tapping Screw ⊕3×10	G 87	QKJ0718	Spacer	[For A	ksia, Latin Ameri	ica, Middle East and Africa
G 30	XTN26 + 6B	Tapping Screw ⊕2.6×6	G 88	QTR0007	Sheet (B)	areas	.]	
<b>u</b> 00	//zo / 02	rapping contin Carrier	G 89	QTH1186	Heat Sink (B)	P 3 (D)[B	QPA0701	Cushion-R
G 31	XSN2 + 2	Screw ⊕2×2	G 90	XSN3 + 8S	Screw ⊕3×8	[For a	II European area	as.]
G 32	XTS3 + 10B	Screw ⊕3×10	G 91	XWA3B	Spring Washer		] QPA0783	Cushion-R
G 33	XUBQ4FT	Stop Ring	G 92			[For A	sia, Latin Ameri	ica, Middle East and Africa
G 34	XTB3 + 12BFZ	Tapping Screw ⊕3×12	(D) A	RJA23YAK	AC Power Cord	areas	.]	
G 35	XWG3	Washer	(For a	II European area	as except United Kingdom.]	P 4 [D][B	] QPA0767	Spacer
G 36	QGC1240KA	Bottom Cover		RJA45YAK	AC Power Cord		II European area	as.]
G 37	QKA1094	Case Foot		Inited Kingdom.	1	P 5 [D][B	] QPA0712	Spacer
G 38	QYP1226	Front Panel Assembly		RJA52YĂK	AC Power Cord		II European area	as.]
G 39	QJC0071	Earth Plate (A)	[For A	sia, Latin Amer	ica, Middle East and Africa		] QPA0784	Spacer
G 40	QJC0072	Earth Plate (B)	areas			[For A		ica, Middle East and Africa
G 41	QXB0814	Push Button (A) Assembly	G 93	QTW1307 ] QTD1129	Pin Terminal Caver Cord Bushing	P7 [N	] QPA0785	Spacer ica, Middle East and Africa
G 42	QXB0815	(Play) Push Button (B) Assembly	[For A	sia, Latin Amer	ica, Middle East and Africa	areas	.]	
		(Pause)	areas		Cide Angle (L)	P8	XZB40X60A02	
G 43	QXB0816	Push Button (C) Assembly	G 95	QMA4762	Side Angle (L)	P 9	QPC0072	Poly Sheet
		(REC)	G 96	XTN3+6B	Screw ⊕3×6			
G 44	QXB0817	Push Button (D) Assembly	G 97	XTN3+8B	Screw ⊕3×8	1		
		(Stop)	G 98	QKJ0636	Wire Clamper			
G 45	QXB0818	Push Button (E) Assembly		] QTF1060	Fuse Holder			
	A1/844:-	(REW)			ica, Middle East and Africa			
G 46	QXB0819	Push Button (F) Assembly	areas		Fuse Holder			
G 47	QXB0820	(F.F) Push Button (G) Assembly		\ QTF1054 ill European are:				
~	-ADOUGU	(REC MUTE)	G 100		-			
G 48	QKJ0729	Tapping Support		] QMA4804	Fuse Angle			
G 49	QSIFM009F	FL Meter	[For a	II European are				
G 50	XTV3+6BFZ	Tapping Screw ⊕3×6	G 101		-			
<b>~ ~ ~</b>	ATTO TODEL	Tapping Cole# ⊕0∧0		] QTD1322	Cord Clamper			
G 51	QGL1196	Meter Filter		II European are		1		
G 52	QYF0627	Damper Assembly	G 102		•	1		
G 53	QBM1333	Cushion Rubber		QTD1164	Cord Bushing	1		
G 54	QTS1639	Shield Plate (B)		ali European are		1		
G 55	QGO2399	Push Button (Power)	'		-			
G 56	QGC2399 QGT1642K	Timer Knob	G 103			1		
G 57	QMA4645	Remote Control Angle		1 XTN3 + 24	Tapping Screw ⊕3×24	1		
G 5/ G 58		Power Rod		ali European are		1		
	QMR2059		G 104	Luiopean ale	۵۰.,	1		
G 59	QMR2160	Switch Rod (A)		QBJ1425	Cord Bushing			
G 60	QMA4764	P.B Holding Angle		all European are	•			
			G 105					
				] QTW1383	Transformer Cover	1		

NOTES:

D ......For all European areas

except United Kingdom. .....For United Kingdom.

N ...... For Asia, Latin America, Middle East and Africa areas.

